


birinci

Asansör Kumanda Kartı

Kullanma Kılavuzu

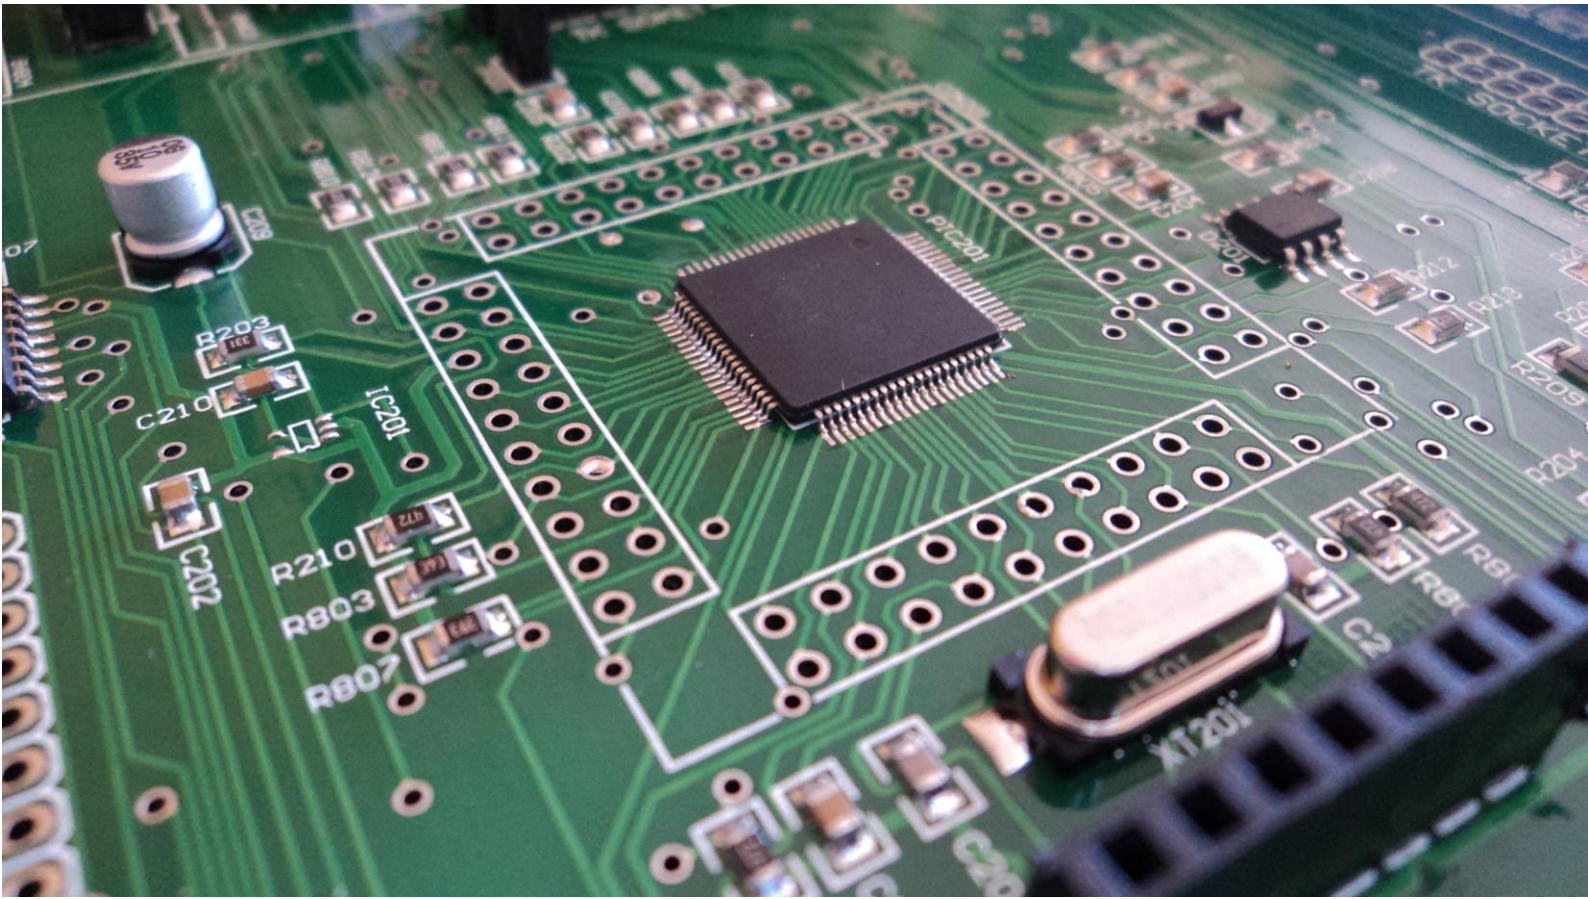

Seri No:.....

Kılavuz Sürümü: 1.01r1 (HV: 1.00, SV: 1.08)



İMALATÇI FİRMA VE SERVİS İSTASYONUMUZ:

ASRONİK ASANSÖR ve ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak mah. 10569. Sok. No:26 Karatay / Konya

Tel: 0332. 342 41 39 Faks: 0332. 342 41 43

Gsm: 0531. 686 08 81

Kullanım ömrü 10 yıldır.

BİRİNCİ KUMANDA KARTINDAKİ KLEMENS NUMARALARI VE ANLAMLARI:

R,S,T	: Faz koruma özelliği için şebeke fazları giriş klemensi
10A	: Emniyet devresi nötrü
120	: Stop dönüşü, Fiş başlangıcı
130	: Fiş dönüşü, Kilit başlangıcı
140	: Kilit dönüşü
11A	: Ru1/Rah, Ru2/Ryh rölelerinin ortak ucu
11B	: Rh/Ray, Rf/Ryy rölelerinin ortak ucu
RU1	: Halatlı asansörlerde aşağı yön, hidrolik asansörlerde aşağı hızlı rölesi ve bağlantı noktası
RU2	: Halatlı asansörlerde yukarı yön, hidrolik asansörlerde yukarı hızlı rölesi ve bağlantı noktası
RH	: Halatlı asansörlerde hızlı, hidrolik asansörlerde aşağı yavaş rölesi ve bağlantı noktası
RF	: Halatlı asansörlerde yavaş, hidrolik asansörlerde yukarı yavaş rölesi ve bağlantı noktası
RX1,RX2	: Rx rölesinin normalde açık uçları
I,2	: Kabin lambası rölesinin normalde kapalı uçları
LO, LA	: Pompa rölesinin normalde açık uçları
NC,CM,NO	: Rsvr rölesini normalde kapalı ve normalde açık ve ortak uçları
K3	: Kapama sinyali (<i>müştereği K15</i>)
K5	: Açma sinyali (<i>müştereği K15</i>)
K15	: K3-K5'in ortak ucu
K16	: Otomatik kapı açma limit ucu (<i>müştereği 100</i>)
K19	: Otomatik kapı kapama limit ucu (<i>müştereği 100</i>)
9V	: 9V AC besleme
100	: +24 Volt
1000	: 100 sinyalinin ortağı (-24 Volt)
a,b,c,d,e,f,g,2bc,2g	: Display çıkışları (<i>müştereği 100</i>)
02	: Servis dışı lambası (<i>müştereği 1000,ayarlanabilir</i>)
12	: Meşgul lambası (<i>müştereği 1000,ayarlanabilir</i>)
031	: Aşağı yön ok lambası (<i>müştereği 1000,ayarlanabilir</i>)
032	: Yukarı yön ok lambası (<i>müştereği 1000,ayarlanabilir</i>)
190	: Basit kumanda için dış kat çağrı müştereği
M0,M1,M2,M3	: Bistabil şalter girişleri (<i>müştereği 100</i>)
142	: JF bistabil şalter girişi (<i>müştereği 100</i>)
OSB⁽¹⁾ (2)	: Otomatik seviyeleme bölgesi bistabil şalteri (<i>müştereği 100</i>)
JFA⁽¹⁾	: Aşağı yön hassas durdurucu bistabil şalteri (<i>müştereği 100</i>)
JFY⁽¹⁾	: Yukarı yön hassas durdurucu bistabil şalter (<i>müştereği 100</i>)
817	: Alt sınır kesici bistabil şalter (<i>müştereği 100</i>)
818	: Üst sınır kesici bistabil şalter (<i>müştereği 100</i>)
804	: Aşırı yük kontağı (<i>müştereği 100</i>)
805	: Tam yük kontağı (<i>müştereği 100</i>)
DN1,DN2,DN3	: Ayarlanabilir esnek dijital girişler (<i>müştereği 100</i>)
K20	: Otomatik kapı aç butonu, fotosel kontağı, baskı kontağı (<i>müştereği 100</i>)
DTS	: Otomatik kapı kapat butonu (<i>müştereği 100</i>)
867a, 867b	: Pano revizyon anahtarı uçları
867	: Revizyon anahtarı birinci ucu(<i>müştereği 100</i>)
869	: Revizyon anahtarı ikinci ucu (<i>müştereği 100</i>)
500	: Revizyon aşağı butonu (<i>müştereği 100</i>)
501	: Revizyon yukarı butonu (<i>müştereği 100</i>)
KRC	: Kontaktör kontrol (KRC) sinyal bilgisi girişi (<i>müştereği 100</i>)
PTC	: Motor termistör bağlantısı (<i>müştereği 100</i>)
X1-X16	: Çağrı uçları (<i>müştereği 100, sinyal müştereği 1000</i>)

(1) : Bu girişler hidrolik asansörlerde aktiftir.

(2) : Bu girişler hidrolik asansörlerde ve kapı köprüleme kartı kullanılan panolarda aktiftir.

NOT: Aşağı ok, yukarı ok, servis dışı ve meşgul lambaları fabrika ayarı olarak müştereği 1000 olacak şekilde ayarlanmıştır. İstenirse birİNCİ'nun üzerindeki J2 jumperından aşağı ok, yukarı ok ve servis dışı lambalarının müştereği, J1 jumperından da meşgul lambasının müştereği değiştirilebilir. Meşgul lambasının beslemesi değiştirince 190 klemensindeki besleme de değişecektir. Bu duruma dikkat edilmelidir.

KUMANDA PANOSUNDAKİ KLEMENS NUMARALARI VE ANLAMLARI:

R,S,T	: Ana Fazlar
Mp	: Nötr
PE	: Topraklama
U1,V1,W1	: Halatlı asansörler için yüksek hız motor çıkışları, hidrolik asansörler için motor sargı uçları.
U2,V2,W2	: Halatlı asansörler için düşük hız motor çıkışları, hidrolik asansörler için motor sargı uçları.
99	: Kurtarıcılı kumanda panolarında dış çağrı butonlarının +24V beslemesi.
100	: +24 Volt
1000	: 100 sinyalinin ortağı (-24 Volt)
FR+,FR-	: Fren bobin uçları
PO+,PO-	: Pompa bobin uçları
1F	: Direkt Faz
1	: Kabin üstü direkt faz
2	: Kabin lambası
110	: Güvenlik devresi başlangıcı
111,112,113	: Boş bağlantı klemensleri
120	: Stop dönüşü, Fiş başlangıcı
130	: Fiş dönüşü, Kilit başlangıcı
140	: Kilit dönüşü
K3	: Kapama sinyali (<i>müştereği K15</i>)
K5	: Açma sinyali (<i>müştereği K15</i>)
K15	: K3-K5'in ortak ucu
K16	: Otomatik kapı açma limit ucu (<i>müştereği 100</i>)
K19	: Otomatik kapı kapama limit ucu (<i>müştereği 100</i>)
24+,24-	: Panoda kurtarıcı varsa 24V DC kapı açma gerilimi.

Değerli Müşterimiz,

Mikroelektronik sistemlerinin imkân verdiği en son YÜZEY MONTAJ (SMT) teknolojisi ile tam otomatik dizgi makinalarında üretilen birİNCİ Kumanda Kartını tercih ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü montaja başlamadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Ürününüzün montajını ve kullanımını doğru bir şekilde sağlayarak size uzun yıllar hizmet vermesi için uğraş vermekteyiz. Bunun için teknik dokümanlarımızı sürekli güncelleyerek genişletmekteyiz. Tüm teknik çizimler defalarca kontrol ederek kullanımınıza sunulmaktadır. Ancak takdir edersiniz ki, bu uzun çalışmada bazı hatalarımız olabilir. Lütfen özellikle teknik çizimlerde karşılaştığınız hataları tarafımıza bildirerek, dokümanlarımızın hatalardan ayıklanması konusunda bizlere yardımcı olunuz. Sürekli yeni dokümanlar ve zenginleştirilmiş güncel sürümlerle karşınızda olacağız.

Lütfen www.asronik.com internet sayfamızdan yeni ürünlerimizi ve güncellemeleri sürekli takip ediniz.

Güle güle kullanın.

UYARI ! : Bu katalogta yer alan tüm dokümanlar öneri niteliğindedir. Tüm çabalarımıza karşın hatalar ve eksiklikler içerebilir. Lütfen dokümanlardaki bilgileri kontrol ederek, üzerinde düşünerek ve sorgulayarak uygulayın.

İÇİNDEKİLER

1) GİRİŞ.....	6
2) ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ	6
3) LCD EKРАН VE TUŞ TAKIMI	7
4) MENÜLERİN KULLANIMI	7
5) PARAMETRELER	9
5-1) Sistem Parametreleri.....	9
5-2) Halatlı Asansör Uygulama Makrosu	10
5-3) Halatlı VVVF Asansör Uygulama Makrosu.....	13
5-4) Yıldız-Üçgen Hidrolik Asansör Uygulama Makrosu	16
5-5) Yumuşak Yolverici Hidrolik Asansör Uygulama Makrosu.....	19
6) DİĞER ÖZELLİKLER.....	30
7) HATA KODLARI	31
8) SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S.).....	32
9) ÜRÜNÜN MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR	33
10) DEVREYE ALMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR	34
10-1) Kontrol Panosunun Asansör Sistemine Bağlantısı	34
10-2) Sistemin Devreye Alınması.....	34
11) BİRİNCİ KUMANDA KARTININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ	35
12) GÜVENLİK NOTLARI	35

1. GİRİŞ:

birİNCİ asansör kumanda kartı mikrokontrolör denetimli bir elektronik asansör kontrol sistemidir. Bu kart, hem sürtünme tahrikli asansörlerin hem hidrolik asansörlerin hem de sabit mıknatıslı senkron motorlar ile tahrik edilen makine dairesiz asansörlerin kontrol edilmesinde kullanılabilir. birİNCİ kumanda kartı ile birlikte verilen klemens kartı, kumanda kartı konektörlerinin kontrol panosuna pratik olarak bağlanması için kullanılır. Hızlı çağrı kartı ile de arıza bakım esnasında asansöre kolaylıkla ve hatasız olarak çağrı verilebilir.

2. ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

- Asansör tipine bağlı olarak farklı uygulama makrolarıyla her türlü asansör için eşsiz kullanma kolaylığı ve performans üstünlüğü sağlar.

- Opsiyonel kartlar ile birİNCİ'ye ilaveler yapmak ve yeni özellikler eklemek mümkündür. Esnek bir yapıya sahiptir.

- Taşınabilir tuştakımına sahiptir. Parametreleri tuştakımına kopyalayarak yedeklemek, Tuştakımından birİNCİ'ye geri kopyalayarak geri dönmek mümkündür.

- Kumanda tipi ayarlanabilmektedir.

- Durak sayısı ayarlanabilmektedir.

- *Ek Çağrı Kartı* ilavesi ile çağrı girişleri ve durak kapasitesi artırılabilir.

- Çağrı lamba ve butonları yalnızca bir kablo ile sisteme bağlanabilir.

- Tüm parametreler LCD ekran ve program butonları yardımı ile kolaylıkla ayarlanabilir.

- Basit ve hatasız montaj ile zamandan ve kontrol panosu klemenslerinden tasarruf sağlar.

- Kısa devre korumalı, her durak için istenilen kod ayarlanabilen display çıkışları vardır.

- Aşırı yük fonksiyonu mevcuttur.

- Tam yük fonksiyonu mevcuttur.

- Vatman anahtarı fonksiyonu vardır.

- Yangın durumunda daha önce ayarlanan durağa yönlendirilebilir.

- Ayarlanabilir park durağı ve parka gidiş süresi mevcuttur.

- Kat seçici olarak gray kod, sayıcı ve kuyu kopyalama (enkoder) modları mevcuttur.

- Ayarlanabilir pozisyon reset özelliği mevcuttur.

- Bistabil hatalarında hatalı bistabil şalter kolaylıkla tesbit edilebilir.

- KRC, düşük hız hatası ve yüksek hız hatasının otomatik reset edilmesi sağlanabilir.

- Röleler ve dijital girişlerin bazılarının fonksiyonları esnek olarak ayarlanabilir.

- Kapı uzun süre açık kaldığında LCD ekranda uyarı fonksiyonu vardır.

- Ayarlanabilir meşgul süresi, durakta bekleme süresi, kilit bekleme süresi, kapı açık kalma süresi, kapı açık hatası verme süresi, fotosel süresi, park süresi, maksimum yüksek hız süresi ve maksimum düşük hız süresi özellikleri vardır.

- Farklı yapıdaki butoniyerler için klasik olarak yedi segment display çıkışı alınabildiği gibi gray, ters gray, binary veya ters binary çıkışları da alınabilmektedir.

- Benzer şekilde *TeleKon Seri Haberleşme Kartından* yedi segment display çıkışı alınabildiği gibi gray, ters gray, binary veya ters binary çıkışları da alınabilmektedir.

- Güvenlik ihtiyaçlarına karşı şifre sorulması aktif hale getirilebilir.

- *TeleKon Seri Haberleşme Kartı* aracılığıyla kabin ile sadece 2 kablo ile haberleşerek fleksibil kablodan tasarruf sağlar.

- Dupleks olarak çalışabilmektedir.

- Otomatik kapı tipi seçilebilmekte, tam otomatik kapının açık/kapalı bekleme konumu ayarlanabilmektedir. Ayrıca her kat için ayrı ayrı otomatik kapı tipi belirlenebilmektedir. Böylece örneğin zemin katta ve 1. katta tam otomatik, garajda ise yarım otomatik kapı çalıştırılabilmektedir. Ayrıca zemin katta kapının açık, 1. katta kapının kapalı beklemesi sağlanabilmektedir.

- *OPTIB opsiyon kartı* ile birlikte ikinci kapı desteği mevcuttur. Tıpkı birinci kapı gibi her kat için ayrı ayrı otomatik kapı tipi belirlenebilmektedir. Böylece örneğin zemin katta ve 1. katta tam otomatik, garajda ise yarım otomatik kapı çalıştırılabilmektedir. Ayrıca zemin katta kapının açık, 1. katta kapının kapalı beklemesi sağlanabilmektedir.

- VVVF asansörlerde hassas duruşu geliştiren sürüklenme süresi ve Rx süresi istenilen değere ayarlanabilmektedir.

- 2,0 m/s'ye kadar hızlı asansörlerde çalıştırılabilmektedir. Komşu durak sayısı ayarlanabilmektedir. Komşu kayıtlar ve uzak çağrılar için farklı yavaşlama mesafeleri belirleyebilmektedir.

- Motoru yıldız-üçgen veya yumuşak yolverici ile sürülen hidrolik asansörlerde sorunsuzca çalışabilmektedir.

- Yıldız üçgen hidrolik asansörlerde yıldız-üçgen süresi, kalkış valf gecikmesi, duruş motor gecikmesi ve duruş valf gecikmesi süreleri birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmektedir.
- Yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde ayarlanabilir yumuşak yolverici kontaktörü gecikmesi mevcuttur.
- Halatlı veya hidrolik asansörlerde *Köprüleme Kartı* ilavesiyle kapı ön açma işlemi yapılabilmektedir.
- Hidrolik asansörlerde *Köprüleme Kartı* ilavesiyle kapı açık seviyeleme yapılabilmektedir.
- Halatlı ve hidrolik asansörlerde UPS ilavesiyle kurtarma yapılabilmektedir.
- Geçmişe dönük en son oluşan 50 hatayı hafızasında tutabilmektedir.
- Tüm giriş ve çıkışlar test menüsü üzerinden test edilebilmektedir.
- Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri standart olarak mevcuttur.

3. LCD EKРАН VE TUŞ TAKIMI

birİNCİ asansör kumanda kartında iki satır onaltı karakter LCD ekran ve dört adet tuş bulunmaktadır. Bu tuşlar ENTER, ESC, YUKARI ve AŞAĞI tuşlarıdır.

Asronik Asansör birİNCİ Anakart
Asronik Asansör Versiyon: 1.00
Asronik Asansör Seri No:00x259
KayıtBekleniyor d01→h-- 100=25V
YukariHizli 1,3 s d01→h05 100=25V

Sisteme enerji verildiğinde LCD ekranda “Açılış Ekranı” olarak adlandırdığımız ekranlar belirir. İlk ekranda firmamızın ve ürünün adı yazmaktadır. İkinci ekranda ürünün versiyon numarası gösterilmektedir. Üçüncü ekranda ise kullanmakta olduğunuz kartın seri numarası görülmektedir. Bu ekranlar birer saniye görüntülendikten sonra “Ana Ekran” olarak adlandıracağımız ekran belirir.

Ana ekrandan asansörün kayıt beklediği belirtilmekte ayrıca kumanda sinyallerini besleyen trafo gerilimi gösterilmektedir. Bu ekranda “d” harfi kabinin o anda bulunduğu durağı, “h” harfi de kabinin hedefini belirtmektedir.

Örneğin kabin 1. durakta bulunurken 5. durağa kayıt alırsa, asansör harekete başladıktan sonra şöyle bir ekran görüntüsü oluşmaktadır.

4. birİNCİ ASANSÖR KUMANDA KARTINDA MENÜLERİN KULLANIMI:

birİNCİ asansör kumanda kartında tüm parametreler gruplandırılarak numaralandırılmıştır. Böylece istenilen parametreye ulaşmak, değerini görüntülemek ve değişiklik yapmak son derece kolaydır.

*** ANA MENU *** 1-KuyuAyarları

BirİNCİ, ana ekranda bekleme konumunda iken ENTER tuşuna 3 saniye basılı tutulduğu zaman menüye girilir ve yandaki ekran görüntüsü ile karşılaşılır. Yukarı, aşağı tuşlarına basılarak ana menü içerisinde gezilebilir. İstediğiniz parametre grubunun içerisine girmek için Enter tuşuna basmanız yeterlidir.

2.1-MesgulSuresi 8 saniye

Örneğin 2. grup parametrelerin içine girmek için Enter tuşuna bastığınızda 2. grup parametrelerin ilki olan “2.1-Mesgul Süresi” parametresi yandaki ekran görüntüsündeki gibi karşınıza çıkmaktadır. Benzer şekilde yukarı, aşağı butonları aracılığıyla parametreler arasında gezebilirsiniz. İlgili parametreyi değiştirmek için


Enter tuşuna basarak bu parametrenin içine girmeniz gerekmektedir.

2.1-MesgulSuresi > 8 saniye

Enter tuşuna bastığınızda ekranda sağa doğru bir OK işareti belirir. Artık yukarı, aşağı butonları yardımıyla bu parametreyi değiştirmek mümkündür. Değişikliği yaptıktan sonra Enter tuşuna basarak değişikliği kabul edebilir veya Esc tuşuna basarak değişikliği kabul etmeden çıkabilirsiniz. Ekrandaki OK işareti kaybolacak ve değişikliğiniz hemen kayıt edilerek etkin hale gelecektir. Benzer şekilde gerekli

tüm ayarlamaları yaptıktan sonra Esc tuşuna basarak Menüden çıkabilirsiniz.

Menülerin kullanımı şematik aşağıdaki çizimde görülmektedir.

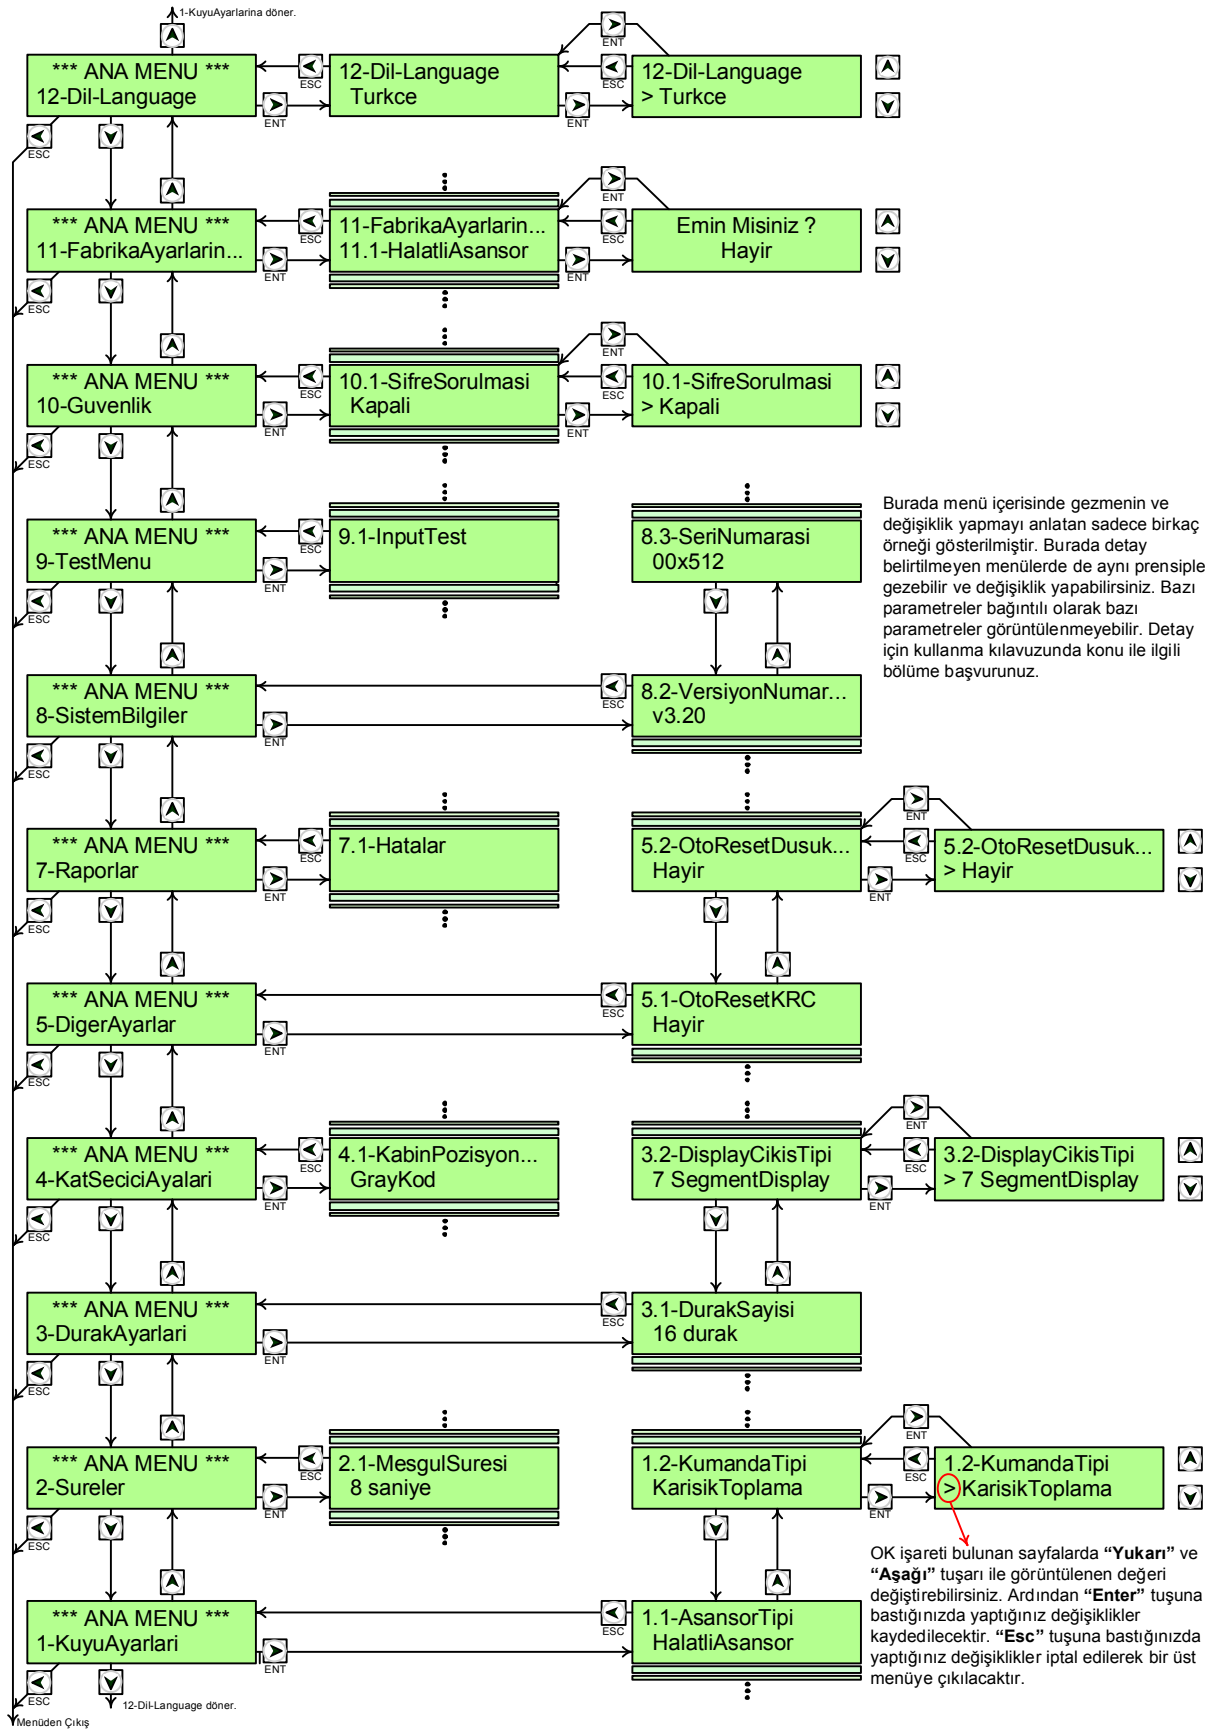

5. PARAMETRELER:

Sahada asansörlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kullanıcıya birçok ayarlanabilir parametre imkânı sunulmuştur. Ayarlanabilir parametre sayısı arttığı için kullanımı rahatlatmak ve kolaylaştırmak adına parametreler özelliklerine ve/veya fonksiyonlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu manada bir parametreye ulaşmak ve değerini değiştirmek benzer sistemlere göre daha pratik ve daha kolaydır.

5.1. Sistem Parametreleri:

birİNCİ Kumanda Kartı, asansör tipine bağlı farklı uygulama makroları sunarak kullanıcıya nitelikli özellikler sunmaktadır. Asansör tipinden bağımsız olan sistem parametrelerinin listesi aşağıdaki gibidir.

Par. No:	Parametre Adı:	Ayar Sahası	Fabrika Ayarı	Açıklamalar
6. BAKIM İŞLEMLERİ				
6.1.	BakimSuresi		iptal	Asansörün bakım periyotlarını takip etmek için bakım süresi ayarlanabilir. Bu parametre "iptal" olarak ayarlandığı zaman diğer bakım parametreleri görüntülenmez.
6.2.	BakimSuresiSonu		-	Bakım süresi bittiği zaman asansörün nasıl davranacağını bu parametreden ayarlamak mümkündür.
6.3.	KalanBakimSuresi		-	Kalan bakım süresi bu parametreden öğrenilebilir. Bilgi amaçlıdır, değiştirilemez.
6.4.	BakimYap		-	Bu parametre ile bakım yapılarak asansörün çalışma süresi sıfırlanabilir. birİNCİ, "6.3.KalanBakimSuresi" parametresini "6.1BakimSuresi" parametresine eşitleyerek geriye doğru saymaya başlar.
7. RAPORLAR				
7.1.	Hatalar		-	Geçmişe dönük en son oluşan 50 hatayı buradan takip edebilirsiniz. En son oluşan hatanın numarası 1, ilk oluşan hatanın numarası ise 50'dir. 50 adet hata oluşup hafıza dolduğunda ise ilk oluşan hata bilgisi kaybedilir.
7.2.	Hatalari Sil		-	Kaydedilmiş hataları hafızadan silmek için kullanılır.
8. SİSTEM BİLGİLERİ				
8.2.	Versiyon		-	Ürüne ait yazılımın versiyon numarası bu parametreden öğrenilebilir.
8.3.	SeriNo		-	Ürünün seri numarası bu parametreden öğrenilebilir.
8.4.	Üretici		-	Ürünün imalatçısı olan Asronik'e ait iletişim bilgileri bu parametreden öğrenilebilir. Bu parametre içerisinde yukarı aşağı tuşları yardımıyla diğer iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
8.5.	YetkiliSatıcı		-	Bölgenizdeki yetkili satıcı firmaya ait iletişim bilgileri bu parametreden öğrenilebilir. Bu parametre içerisinde yukarı aşağı tuşları yardımıyla diğer iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
9. TEST MENU				
9.1.	InputTest		-	LCD ekranın hemen altındaki 19 adet genel amaçlı girişler bu parametre ile test edilebilir. SFK yazısı stop, fiş ve kilit rumuzlarının kısaltmasıdır. SFK rumuzunun hemen altındaki 110 bilgisi stop ve fişin devre verdiğini, kilidin devre vermediğini ifade etmektedir. Sağ tarafta bulunan ve iki satıra bölünmüş olan sayılar ise LCD ekranın hemen altındaki 19 adet girişleri soldan sağa doğru sıralanmış olarak temsil etmektedir. Yani üst satırdaki birinci bilgi M0'ı, ikinci bilgi M1'i ifade eder. Bu şekilde tüm girişlerin mikroislemci tarafından algılanıp algılanmadığı test edilebilmektedir. Ekrandaki bilgiler ile genel amaçlı girişlerin sıralaması aynıdır.
9.2.	CagriTest		-	Çağrı butonlarından gelen girişler, bu parametre üzerinden test edilebilmektedir. Ekranda görülen bilgiler sıralanmış olarak çağrı girişlerini temsil etmektedir. Üst satırın birinci karakteri birİNCİ'nin üzerinde bulunan çağrı girişlerinden ilkinin göstermektedir. Bu şekilde tüm çağrıların mikroislemci tarafından algılanıp algılanmadığı test edilebilmektedir. Ekrandaki bilgiler çağrı girişlerini sıralaması ile aynıdır.
9.3.	EkCagriTest		-	Eğer birİNCİ'ye bağlantısı yapılmış ek çağrı kartı varsa, bu kart üzerindeki girişler bu parametre üzerinden test edilebilmektedir. Ekranda görülen bilgiler sıralanmış olarak ek çağrı girişlerini temsil etmektedir. Eğer kumanda tipi, durak sayısı ve kabin haberleşmesi parametreleri ek çağrı kartı kullanmaya gerek kalmayacak şekilde ayarlanmışsa ek çağrı kartını test etmek mümkün değildir.
9.4.	RoleTest		-	birİNCİ'de bulunan tüm röleler bu parametre üzerinden test edilebilir. Test esnasında asansörün istenmeyen bir şekilde hareket etmesini önlemek üzere test işlemini başlatmak için acil stop butonuna basmanız ve asansörü revizyona almanız gereklidir. Bu şartları sağladıktan sonra R31 rölesi hemen çeker. Yukarı aşağı butonları ile röleleri tek tek çektiyip bırakmak mümkündür. Ancak herhangi bir röle çektiği anda KRC sinyali kesilecek olursa, (yani kontaktör çekecek olursa) güvenlik gereği otomatik olarak tüm röleler bırakılarak bu menüden çıkılacaktır.
10. GÜVENLİK				
10.1.	SifreSorulmasi	Açık Kapalı	Kapalı	Yetkisiz kişilerin birİNCİ'ye erişmelerini, parametreleri görmelerini ve değiştirmelerini önlemek amacıyla, menüye girilmek istendiği zaman şifre sorgulamasını bu parametreden aktif edebilirsiniz. Şifre sorgulaması açık ise bunu kapatmak için öncelikle şifreyi doğru bir şekilde girmeniz gereklidir. Şifre sorgulamasını açmak istediğinizde otomatik olarak şifre belirleme adımına geçerek şifrenizi başarılı bir şekilde belirlemeniz gerekir. Aksi takdirde şifre

				sorgulaması pasif kalacaktır. NOT: Şifrenizi 5 kez üst üste yanlış girerseniz birİNCİ kendisini bloke edecektir. Sistem çalışmaya devam edecek sadece parametrelere erişim engellenecektir. Şifrenizin bloke olmasının ardından ekranda bir anahtar sayı görülür. Asronik'i arayarak bu anahtar sayısını söyleyiniz. Ardından size verilecek bir başka sayıyı birİNCİ'ye girerek kartı tekrar aktif hale getirebilirsiniz.
10.2.	SifreDegistirme		-	Bu menü sadece şifre sorulması açık iken görüntülenebilir. Mevcut şifrenizi bu menüden değiştirebilirsiniz. Şifreyi değiştirmek istediğiniz zaman öncelikle mevcut şifreniz sorulacaktır. Ardından yeni şifrenizi girin. birİNCİ değişikliği onaylamak için sizden yeni şifrenizi tekrar girmenizi isteyecektir. Yeni şifrenizi ikinci kez girdikten sonra ekranda "SifreDegistirildi" mesajı belirecektir. Artık yeni şifreniz aktif hale gelmiştir.
11. FABRİKA AYARLARINA DÖN				
11.1.	HalatlıAsn.		-	birİNCİ kumanda kartında asansörün tipi sadece fabrika ayarlarına geri dönülerek yapılabilir. Böylece gizli menüler de aktif edilmiş olacaktır. Örneğin halatlı asansörde Rx süresi, yıldız üçgen süresi görüntülenmez. Rx süresi sadece halatlı VVVF asansörlerde, yıldız üçgen süresi de sadece yıldız üçgen hidrolik asansörlerde görüntülenir.
11.2.	HalatlıVVVF		-	
11.3.	YıldızÜçgen-HidrolikAsn.		-	
11.4.	Yum.Yolverici-HidrolikAsn.		-	
11.5.	TusTakiminaKopyala		-	Tüm parametreleri birİNCİ'den tuş takımına kopyalar.
11.4.	birİNCİye Kopyala		-	Tüm parametreleri tuş takımından birİNCİ'ye kopyalar.
12. DİL - LANGUAGE				
12.	Dil - Language	Türkçe – English	Türkçe	birİNCİ kumanda kartı standart olarak Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemektedir. Farklı diller için Asronik ile iletişime geçiniz.

5.2. Halatlı Asansör Uygulama Makrosu:

Asansör tipi "Halatlı Asansör" olarak ayarlanan uygulamalarda halatlı asansörler için hazırlanmış uygulama makrosu çalışmaya başlamaktadır. Bu makroda aşağıdaki parametreler aktif hale gelmektedir.

Par. No:	Parametre Adı:	Ayar Sahası	Fabrika Ayarı	Açıklamalar
1. KUYU AYARLARI				
1.1.	AsansorTipi	-	Halatlı	Sadece görüntülenebilir. Değiştirilemez. Değiştirmek için sistem parametrelerinden 11. grup parametrelere bakınız.
1.2.	KumandaTipi	BasitKumanda KarisikToplama 1But.AsagiYonT. 1But.YukariYonT 1But.CiftYonTop 2But.CiftYonTop	Karisik Toplama	Bağlantı prensibi için 6x numaralı çizimlere bakınız.
1.3.	KabinHab.	Paralel Seri	Paralel	
1.5.	GrupCalisma	Simpleks Dubleks A Dubleks B	Simpleks	
1.6.	Oto.Kapi-1	Yok YarimOtomatik TamOtomatik TamOto.K.Acik OzelKapi	Yarim Otomatik	
1.7.	OzelKapi-1	YO (YarimOtomatik) TO (TamOtomatik) TOKA (TamOtomatikKatta Açık)	-	Bu parametre sadece "1.6.Oto.Kapi-1" parametresi "OzelKapi" olarak ayarlandığında görüntülenmektedir.
1.8.	Oto.Kapi-2	Yok YarimOtomatik TamOtomatik TamOto.K.Acik OzelKapi	Yok	
1.9.	OzelKapi-2	YO (YarimOtomatik) TO (TamOtomatik) TOKA (TamOtomatikKatta Açık)	-	Bu parametre sadece "1.8.Oto.Kapi-2" parametresi "OzelKapi" olarak ayarlandığında görüntülenmektedir
1.10.	KapiSec	1.Kp (1. Kapi) 2.Kp (2. Kapi) 1-2K (1 ve 2. Kapi)	-	Bu parametre sadece "1.8.Oto.Kapi-2" parametresi "Yok"dan farklı bir değere ayarlandığında görüntülenmektedir.
1.11.	KapiErkenAcma	Hayir Evet	-	Bu parametre sadece "4.1.KabinPozisyonOkuma" parametresi "Sayıcı" veya "Enkoder" olarak ayarlandığında görüntülenmektedir.
1.12.	Seviyeleme	İptal KapiKapali KapiAcik	-	Bu parametre sadece "4.1.KabinPozisyonOkuma" parametresi "Enkoder" olarak ayarlandığında görüntülenmektedir.

2. SÜRELER				
2.1.	MesgulSuresi	1 ~ 20 saniye	8 saniye	
2.2.	DuraktaBekleme Suresi	1 ~ 15 saniye	4 saniye	
2.3.	KilitBeklemeSuresi	5 ~ 25 saniye	15 saniye	
2.4.	KapiAcikKalmaSuresi	1 ~ 40 saniye	6 saniye	Bu parametre sadece otomatik kapı tipi tam otomatik kapı veya özel kapı olarak ayarlandığı zaman görüntülenmektedir.
2.5.	FotoselSure	1 ~ 40 saniye	3 saniye	Bu parametre sadece "1.6-OtoKapi-1" ve "1.8-OtoKapi-2" parametrelerinde tam otomatik kapı veya özel kapı tanımlanmışsa görüntülenir.
2.6.	KapiAcikHatasi VermeSuresi	10 ~ 240 saniye	60 saniye	
2.7.	ParkSuresi	20 ~ 250 saniye	30 saniye	Bu parametre sadece "3.7-Park durağı" parametresi iptal'den farklı bir değere ayarlandığında görüntülenebilmektedir.
2.8.	YavasSeyirSuresi	5 ~ 20 saniye	10 saniye	
2.9.	HizliSeyirSuresi	10 ~ 100 saniye	15 saniye	
3. DURAK AYARLARI				
3.1.	Durak Sayısı	2 ~ 16 durak	16	
3.2.	DisplayCikisTipi	7 Segment Disply GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	7 Segment Display	
3.3.	TeleKonDisplayCikis Tipi	7 Segment Disply GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	7 Segment Display	Bu parametre sadece "1.3-Kabin Hab." parametresi "Seri" olarak ayarlandığında görüntülenir.
3.4.	TelekonYedekCikis Tipi	GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	GrayKod	
3.5.	DisplayAyari			Bu parametre sadece "3.2.DisplayCikisTipi" veya "3.3.TeleKonDisplayCikisTipi" parametrelerinden herhangi biri "7 SegmentDisplay" değerine ayarlandığında görüntülenmektedir. Ayrıca sadece "3.1-Durak Sayısı" parametresinde ayarlanan durakların içeriği değiştirilebilir.
3.6.	YanginDuragi	İptal, 1 ~ 16 durak	İptal	
3.5.	ParkDurağı	İptal, 1 ~ 16 durak	İptal	
4. KAT SEÇİCİ AYARLARI				
4.1.	KabinPozisyon Okuma	GrayKod Sayıcı Enkoder	GrayKod	Enkoder (kuyu kopyalama) uygulaması hakkındaki detaylar için ilgili kullanma kılavuzuna başvurunuz.
4.2.	Pozisyon Reset	Hayir Evet	Hayir	Bu parametre sadece kabin pozisyonu "sayıcı" olarak ayarlanan asansörlerde görüntülenmektedir.
5. DİĞER AYARLAR				
5.1.	Oto.ResetKrc	Hayir Evet	Hayir	
5.2.	Oto.ResetDusukHiz	Hayir Evet	Hayir	
5.3.	Oto.ResetYuksekHiz	Hayir Evet	Hayir	
5.4.	FazKorumaKontrolu	Hayir Evet	Evet	
5.5.	StopCagriSil	Hayir Evet	Evet	
5.6.	Animasyon	Hayir Evet	Evet	
5.20.	UzmanKullanici	Hayir Evet	Hayir	Bu parametre menüden çıkıldığı anda otomatik olarak "Hayir"a döner.
5.21.	Rh Rölesi	iptal O-Rh,Ray O-Rf,Ryy O-Rvh O-Rx O-Kurtarma O-Rkl O-Rlir O-Kapi1Ac O-Kapi1Kapat O-Kapi2Ac O-Kapi2Kapat O-Revizyon O-Hata	O-Rh,Ray	Bu parametreler, "5.20.UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir. Değerlerin başındaki "O-" takısı, ilgili değer "output" yani çıkış anlamına geldiğini ifade etmektedir.

		O-Hata+Rev. O-Gong O-Yıldız,SSkont. O-Ucgen,SScalis O-Gray0 O-Gray1 O-Gray2 O-Gray3 O-TersGray0 O-TersGray1 O-TersGray2 O-TersGray3 O-Binary0 O-Binary1 O-Binary2 O-Binary3 O-TersBinary0 O-TersBinary1 O-TersBinary2		
5.22.	Rf rölesi	Bakınız 5.21.	O-Rf,Ryy	
5.23.	Rx rölesi		iptal	
5.24.	Rkl rölesi		O-Rkl	
5.25.	Rlir rölesi		O-Rlir	
5.26.	Rsvr rölesi		O-Gong	
5.27.	Rdo rölesi		O-Kapı1Ac	
5.28.	Rdc rölesi		O-Kapı1Kapat	
5.31.	DN1	iptal I-ElektrikYok I-818Y	iptal	Bu parametreler, "5.20.UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir. Değerlerin başındaki "I-" takısı ise ilgili değer "input" yani giriş anlamına geldiğini ifade etmektedir.
5.32.	DN2	I-Kapı2-K20 I-Kapı2-DTS I-805	iptal	
5.33.	DN3	I-812 I-815 I-816	iptal	
5.41.	OPT1A I/O 1	iptal O-Rh,Ray O-Rf,Ryy O-Rvh O-Rx O-Kurtarma O-Rkl O-Rlir O-Kapı1Ac O-Kapı1Kapat O-Kapı2Aç O-Kapı2Kapat O-Revizyon O-Hata O-Hata+Rev. O-Gong O-Yıldız,SSkont. O-Ucgen,SScalis O-Gray0 O-Gray1 O-Gray2 O-Gray3 O-TersGray0 O-TersGray1 O-TersGray2 O-TersGray3 O-Binary0 O-Binary1 O-Binary2 O-Binary3 O-TersBinary0 O-TersBinary1 O-TersBinary2 I-ElektrikYok I-818Y I-Kapı2-K20 I-Kapı2-DTS I-805 I-812 I-815 I-816	iptal	Bu parametreler, "5.20.UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir. OPT1A kartı, 8 adet dijital giriş çıkış kanalına sahiptir. Aynı I/O portu üzerinden giriş veya çıkış olarak kullanılabilir. Ancak OPT1A üzerindeki jumperlar uygun şekilde ayarlanmalıdır. Değerlerin başındaki "O-" takısı, ilgili değer "output" yani çıkış anlamına geldiğini, "I-" takısı ise ilgili değer "input" yani giriş anlamına geldiğini ifade etmektedir.
5.42.	OPT1A I/O 2	Bakınız 5.41.	iptal	
5.43.	OPT1A I/O 3		iptal	
5.44.	OPT1A I/O 4		iptal	
5.45.	OPT1A I/O 5		iptal	
5.46.	OPT1A I/O 6		iptal	

5.47.	OPT1A I/O 7		iptal	
5.48.	OPT1A I/O 8		iptal	
5.49.	OPT1B I/O RO1	Bakınız 5.21.	iptal	Bakınız 5.21.
5.50.	OPT1B I/O RO2		iptal	
5.51.	OPT1B I/O Din 1	Bakınız 5.31.	iptal	Bakınız 5.31.
5.52.	OPT1B I/O Din 2		iptal	

5.3. Halatlı VVVF Asansör Uygulama Makrosu:

Asansör tipi “Halatlı VVVF Asansör” olarak ayarlanan uygulamalarda hız kontrollü asansörler için hazırlanmış uygulama makrosu çalışmaya başlamaktadır. Bu makroda aşağıdaki parametreler aktif hale gelmektedir.

Par. No:	Parametre Adı:	Ayar Sahası	Fabrika Ayarı	Açıklamalar
1. KUYU AYARLARI				
1.1.	AsansorTipi	-	Halatlı VVVF	Sadece görüntülenebilir. Değiştirilemez. Değiştirmek için sistem parametrelerinden 11. grup parametrelere bakınız.
1.2.	KumandaTipi	BasitKumanda KarisikToplama 1But.AsagiYonT. 1But.YukariYonT 1But.CiftYonTop 2But.CiftYonTop	Karisik Toplama	Bağlantı prensibi için 6x numaralı çizimlere bakınız.
1.3.	KabinHab.	Paralel Seri	Paralel	
1.5.	GrupCalisma	Simpleks Dubleks A Dubleks B	Simpleks	
1.6.	Oto.Kapi-1	Yok YarimOtomatik TamOtomatik TamOto.K.Acik OzelKapi	Yarim Otomatik	
1.7.	OzelKapi-1	YO (YarimOtomatik) TO (TamOtomatik) TOKA (TamOtomatikKatta Açık)	-	Bu parametre sadece “1.6.Oto.Kapi-1” parametresi “OzelKapi” olarak ayarlandığında görüntülenmektedir.
1.8.	Oto.Kapi-2	Yok YarimOtomatik TamOtomatik TamOto.K.Acik OzelKapi	Yok	
1.9.	OzelKapi-2	YO (YarimOtomatik) TO (TamOtomatik) TOKA (TamOtomatikKatta Açık)	-	Bu parametre sadece “1.8.Oto.Kapi-2” parametresi “OzelKapi” olarak ayarlandığında görüntülenmektedir
1.10.	KapiSec	1.Kp (1. Kapi) 2.Kp (2. Kapi) 1-2K (1 ve 2. Kapi)	-	Bu parametre sadece “1.8.Oto.Kapi-2” parametresi “Yok”dan farklı bir değere ayarlandığında görüntülenmektedir.
1.11.	KapiErkenAcma	Hayir Evet	-	Bu parametre sadece “4.1.KabinPozisyonOkuma” parametresi “Sayıcı” veya “Enkoder” olarak ayarlandığında görüntülenmektedir.
1.12.	Seviyeleme	İptal KapiKapali KapiAcik	-	Bu parametre sadece “4.1.KabinPozisyonOkuma” parametresi “Enkoder” olarak ayarlandığında görüntülenmektedir.
2. SÜRELER				
2.1.	MesgulSuresi	1 ~ 20 saniye	8 saniye	
2.2.	DuraktaBekleme Suresi	1 ~ 15 saniye	4 saniye	
2.3.	KilitBeklemeSuresi	5 ~ 25 saniye	15 saniye	
2.4.	KapiAcikKalmaSuresi	1 ~ 40 saniye	6 saniye	Bu parametre sadece otomatik kapı tipi tam otomatik kapı veya özel kapı olarak ayarlandığı zaman görüntülenmektedir.
2.5.	FotoselSure	1 ~ 40 saniye	3 saniye	Bu parametre sadece “1.6-OtoKapi-1” ve “1.8-OtoKapi-2” parametrelerinde tam otomatik kapı veya özel kapı tanımlanmışsa görüntülenir.
2.6.	KapiAcikHatasi VermeSuresi	10 ~ 240 saniye	60 saniye	
2.7.	ParkSuresi	20 ~ 250 saniye	30 saniye	Bu parametre sadece “3.7-Park durağı” parametresi iptal’den farklı bir değere ayarlandığında görüntülenebilir.
2.8.	YavasSeyirSuresi	5 ~ 20 saniye	10 saniye	
2.9.	HizliSeyirSuresi	10 ~ 100 saniye	15 saniye	

2.30.	SuruklenmeSuresi	0,0 ~ 2,0 saniye	0,0 saniye	
2.31.	Rx Gecikmesi	0,0 ~ 5,0 saniye	1,5 saniye	
3. DURAK AYARLARI				
3.1.	Durak Sayısı	2 ~ 16 durak	16	
3.2.	DisplayCikisTipi	7 Segment Disply GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	7 Segment Display	
3.3.	TeleKonDisplayCikis Tipi	7 Segment Disply GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	7 Segment Display	Bu parametre sadece "1.3-Kabin Hab." parametresi "Seri" olarak ayarlandığında görüntülenir.
3.4.	TelekonYedekCikis Tipi	GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	GrayKod	
3.5.	DisplayAyari			Bu parametre sadece "3.2.DisplayCikisTipi" veya "3.3.TeleKonDisplayCikisTipi" parametrelerinden herhangi biri "7 SegmentDisplay" değerine ayarlandığında görüntülenmektedir. Ayrıca sadece "3.1-Durak Sayısı" parametresinde ayarlanan durakların içeriği değiştirilebilir.
3.6.	YanginDuragi	iptal, 1 ~ 16 durak	iptal	
3.5.	ParkDurağı	iptal, 1 ~ 16 durak	iptal	
4. KAT SEÇİCİ AYARLARI				
4.1.	KabinPozisyon Okuma	GrayKod Sayıcı Enkoder	GrayKod	Enkoder (kuyu kopyalama) uygulaması hakkındaki detaylar için ilgili kullanma kılavuzuna başvurunuz.
4.2.	Pozisyon Reset	Hayır Evet	Hayır	Bu parametre sadece kabin pozisyonu "sayıcı" olarak ayarlanan asansörlerde görüntülenmektedir.
4.3.	KomsuDurakSayisi	iptal, 1 ~ 3	iptal	
5. DİĞER AYARLAR				
5.1.	Oto.ResetKrc	Hayır Evet	Hayır	
5.2.	Oto.ResetDusukHiz	Hayır Evet	Hayır	
5.3.	Oto.ResetYuksekHiz	Hayır Evet	Hayır	
5.4.	FazKorumaKontrolu	Hayır Evet	Evet	
5.5.	StopCagrıSil	Hayır Evet	Evet	
5.6.	Animasyon	Hayır Evet	Evet	
5.20.	UzmanKullanici	Hayır Evet	Hayır	Bu parametre menüden çıkıldığı anda otomatik olarak "Hayır"a döner.
5.21.	Rh Rölesi	iptal O-Rh,Ray O-Rf,Ryy O-Rvh O-Rx O-Kurtarma O-Rkl O-Rliir O-Kapı1Ac O-Kapı1Kapat O-Kapı2Ac O-Kapı2Kapat O-Revizyon O-Hata O-Hata+Rev. O-Gong O-Yıldız,SSkont. O-Ucgen,SScalis O-Gray0 O-Gray1 O-Gray2 O-Gray3 O-TersGray0 O-TersGray1 O-TersGray2 O-TersGray3 O-Binary0 O-Binary1 O-Binary2 O-Binary3 O-TersBinarv0	O-Rh,Ray	Bu parametreler, "5.20.UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandiginda görüntülenir. Değerlerin başındaki "O-" takısı, ilgili değer "output" yani çıkış anlamına geldiğini ifade etmektedir.

		O-TersBinary1 O-TersBinary2		
5.22.	Rf rölesi	Bakınız 5.21.	O-Hata+Rev.	
5.23.	Rx rölesi		O-Rx	
5.24.	Rkl rölesi		O-Rkl	
5.25.	Rlir rölesi		O-Rlir	
5.26.	Rsvr rölesi		O-Kurtarma	
5.27.	Rdo rölesi		O-Kapı1Ac	
5.28.	Rdc rölesi		O-Kapı1Kapat	
5.31.	DN1	iptal I-ElektrikYok I-818Y I-Kapı2-K20 I-Kapı2-DTS I-805	I-818Y	Bu parametreler, "5.20.UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir. Değerlerin başındaki "I-" takısı ise ilgili değer "input" yani giriş anlamına geldiğini ifade etmektedir.
5.32.	DN2	I-812 I-815 I-816	I-ElektrikYok	
5.33.	DN3		iptal	
5.41.	OPT1A I/O 1	iptal O-Rh,Ray O-Rf,Ryy O-Rvh O-Rx O-Kurtarma O-Rkl O-Rlir O-Kapı1Ac O-Kapı1Kapat O-Kapı2Aç O-Kapı2Kapat O-Revizyon O-Hata O-Hata+Rev. O-Gong O-Yildiz,SSkont. O-Ucgen,SScalis O-Gray0 O-Gray1 O-Gray2 O-Gray3 O-TersGray0 O-TersGray1 O-TersGray2 O-TersGray3 O-Binary0 O-Binary1 O-Binary2 O-Binary3 O-TersBinary0 O-TersBinary1 O-TersBinary2 I-ElektrikYok I-818Y I-Kapı2-K20 I-Kapı2-DTS I-805 I-812 I-815 I-816	iptal	Bu parametreler, "5.20.UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir. OPT1A kartı, 8 adet dijital giriş çıkış kanalına sahiptir. Aynı I/O portu üzerinden giriş veya çıkış olarak kullanılabilir. Ancak OPT1A üzerindeki jumperlar uygun şekilde ayarlanmalıdır. Değerlerin başındaki "O-" takısı, ilgili değer "output" yani çıkış anlamına geldiğini, "I-" takısı ise ilgili değer "input" yani giriş anlamına geldiğini ifade etmektedir.
5.42.	OPT1A I/O 2		iptal	
5.43.	OPT1A I/O 3		iptal	
5.44.	OPT1A I/O 4		iptal	
5.45.	OPT1A I/O 5		iptal	
5.46.	OPT1A I/O 6		iptal	
5.47.	OPT1A I/O 7		iptal	
5.48.	OPT1A I/O 8		iptal	
5.49.	OPT1B I/O RO1	Bakınız 5.21.	iptal	Bakınız 5.21.
5.50.	OPT1B I/O RO2		iptal	
5.51.	OPT1B I/O Din 1	Bakınız 5.31.	iptal	Bakınız 5.31.
5.52.	OPT1B I/O Din 2		iptal	

5.4. Yıldız-Üçgen Hidrolik Asansör Uygulama Makrosu:

Asansör tipi "Yıldız-Üçgen Hidrolik Asansör" olarak ayarlanan uygulamalarda motoru yıldız-üçgen yol verme yöntemi ile sürülen hidrolik asansörler için hazırlanmış uygulama makrosu çalışmaya başlamaktadır. Bu makroda aşağıdaki parametreler aktif hale gelmektedir.

Par. No:	Parametre Adı:	Ayar Sahası	Fabrika Ayarı	Açıklamalar
1. KUYU AYARLARI				
1.1.	AsansorTipi	-	Yıldız-Ucgen-Hidrolik	Sadece görüntülenebilir. Değiştirilemez. Değiştirmek için sistem parametrelerinden 11. grup parametrelere bakınız.

1.2.	KumandaTipi	BasitKumanda KarisikToplama 1But.AsagiYonT. 1But.YukariYonT. 1But.CiftYonTop 2But.CiftYonTop	Karisik Toplama	Bağlantı prensibi için 6x numaralı çizimlere bakınız.
1.3.	KabinHab.	Paralel Seri	Paralel	
1.5.	GrupCalisma	Simpleks Dubleks A Dubleks B	Simpleks	
1.6.	Oto.Kapi-1	Yok YarimOtomatik TamOtomatik TamOto.K.Acik OzelKapi	Tam Otomatik	
1.7.	OzelKapi-1	YO (YarimOtomatik) TO (TamOtomatik) TOKA (TamOtomatikKatta Açık)	-	Bu parametre sadece "1.6.Oto.Kapi-1" parametresi "OzelKapi" olarak ayarlandığında görüntülenmektedir.
1.8.	Oto.Kapi-2	Yok YarimOtomatik TamOtomatik TamOto.K.Acik OzelKapi	Yok	
1.9.	OzelKapi-2	YO (YarimOtomatik) TO (TamOtomatik) TOKA (TamOtomatikKatta Açık)	-	Bu parametre sadece "1.8.Oto.Kapi-2" parametresi "OzelKapi" olarak ayarlandığında görüntülenmektedir
1.10.	KapiSec	1.Kp (1. Kapi) 2.Kp (2. Kapi) 1-2K (1 ve 2. Kapi)	-	Bu parametre sadece "1.8.Oto.Kapi-2" parametresi "Yok"dan farklı bir değere ayarlandığında görüntülenmektedir.
1.11.	KapiErkenAcma	Hayir Evet	Hayir	
1.12.	Seviyeleme	İptal KapiKapali KapiAcik	KapiKapali	
2. SÜRELER				
2.1.	MesgulSuresi	1 ~ 20 saniye	8 saniye	
2.2.	DuraktaBekleme Suresi	1 ~ 15 saniye	4 saniye	
2.3.	KilitBeklemeSuresi	5 ~ 25 saniye	15 saniye	
2.4.	KapiAcikKalmaSuresi	1 ~ 40 saniye	6 saniye	Bu parametre sadece otomatik kapı tipi tam otomatik veya özel kapı olarak ayarlandığında görüntülenebilir.
2.5.	FotoselSure	1 ~ 40 saniye	3 saniye	Bu parametre sadece "1.6-OtoKapi-1" ve "1.8-OtoKapi-2" parametrelerinde tam otomatik kapı veya özel kapı tanımlanmışsa görüntülenir.
2.6.	KapiAcikHatasi VermeSuresi	10 ~ 240 saniye	60 saniye	
2.7.	ParkSuresi	20 ~ 250 saniye	30 saniye	Bu parametre sadece "3.7-Park durağı" parametresi "iptal"den farklı bir değere ayarlandığında görüntülenebilmektedir.
2.8.	YavasSeyirSuresi	5 ~ 20 saniye	10 saniye	
2.9.	HizliSeyirSuresi	10 ~ 100 saniye	15 saniye	
2.60.	YildizUcgenSuresi	0,0 ~ 5,0 saniye	0,8 saniye	
2.61.	KalkisValfGecikmesi	0,0 ~ 5,0 saniye	0,5 saniye	
2.62.	DurusMotorGecikmesi	0,0 ~ 5,0 saniye	0,4 saniye	
2.64.	DurusValfGecikmesi	0,0 ~ 5,0 saniye	0,0 saniye	
2.65.	RevizyonHiziDurus Gecikmesi	0,0 ~ 2,0 saniye	0,0 saniye	
3. DURAK AYARLARI				
3.1.	Durak Sayısı	2 ~ 16 durak	16	
3.2.	DisplayCikisTipi	7 Segment Disply GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	7 Segment Display	
3.3.	TeleKonDisplayCikis Tipi	7 Segment Disply GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	7 Segment Display	Bu parametre sadece "1.3-Kabin Hab." parametresi "Seri" olarak ayarlandığında görüntülenir.
3.4.	TelekonYedekCikis Tipi	GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	GrayKod	

3.5	DisplayAyari			Bu parametre sadece "3.2.DisplayCikisTipi" veya "3.3.TeleKonDisplayCikisTipi" parametrelerinden herhangi biri "7 SegmentDisplay" değerine ayarlandığında görüntülenmektedir. Ayrıca sadece "3.1-Durak Sayısı" parametresinde ayarlanan durakların içeriği değiştirilebilir.
3.6	YanginDuragi	iptal, 1 ~ 16 durak	iptal	
3.5	ParkDurağı	iptal, 1 ~ 16 durak	iptal	
4. KAT SEÇİCİ AYARLARI				
4.1.	KabinPozisyon Okuma	Sayıcı Enkoder	Sayıcı	Enkoder (kuyu kopyalama) uygulaması hakkındaki detaylar için ilgili kullanma kılavuzuna başvurunuz.
4.2.	Pozisyon Reset	Hayır Evet	Hayır	Bu parametre sadece kabin pozisyonu "sayıcı" olarak ayarlanan asansörlerde görüntülenmektedir.
5. DİĞER AYARLAR				
5.1.	Oto.ResetKrc	Hayır Evet	Hayır	
5.2.	Oto.ResetDusukHiz	Hayır Evet	Hayır	
5.3.	Oto.ResetYuksekHiz	Hayır Evet	Hayır	
5.4.	FazKorumaKontrolu	Hayır Evet	Evet	
5.5.	StopCagrıSil	Hayır Evet	Evet	
5.6.	Animasyon	Hayır Evet	Evet	
5.20.	UzmanKullanici	Hayır Evet	Hayır	Bu parametre menüden çıktığında anda otomatik olarak "Hayır"a döner.
5.21.	Rh Rölesi	iptal O-Rh,Ray O-Rf,Ryy O-Rvh O-Rx O-Kurtarma O-Rkl O-Rlir O-Kapı1Ac O-Kapı1Kapat O-Kapı2Ac O-Kapı2Kapat O-Revizyon O-Hata O-Hata+Rev. O-Gong O-Yildiz,SSkont. O-Ucgen,SScalis O-Gray0 O-Gray1 O-Gray2 O-Gray3 O-TersGray0 O-TersGray1 O-TersGray2 O-TersGray3 O-Binary0 O-Binary1 O-Binary2 O-Binary3 O-TersBinary0 O-TersBinary1 O-TersBinary2	O-Rh,Ray	Bu parametreler, "5.20.UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir. Değerlerin başındaki "O-" takısı, ilgili değer "output" yani çıkış anlamına geldiğini ifade etmektedir.
5.22.	Rf rölesi	Bakınız 5.21.	O-Rf,Ryy	
5.23.	Rx rölesi		O- Ucgen,SScalis	
5.24.	Rkl rölesi		O-Rkl	
5.25.	Rlir rölesi		O-Rlir	
5.26.	Rsvr rölesi		O-Yildiz,SSkont.	
5.27.	Rdo rölesi		O-Kapı1Ac	
5.28.	Rdc rölesi		O-Kapı1Kapat	
5.31.	DN1	iptal I-ElektrikYok I-818Y	iptal	Bu parametreler, "5.20.UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir. Değerlerin başındaki "I-" takısı ise ilgili değer "input" yani giriş anlamına geldiğini ifade etmektedir.
5.32.	DN2	I-Kapı2-K20 I-Kapı2-DTS I-805 I-812 I-815 I-816	I-ElektrikYok	
5.33.	DN3		iptal	

5.41.	OPT1A I/O 1	iptal O-Rh,Ray O-Rf,Ryy O-Rvh O-Rx	iptal	<p>Bu parametreler, "5.20.UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir.</p> <p>OPT1A kartı, 8 adet dijital giriş çıkış kanalına sahiptir. Aynı I/O portu üzerinden giriş veya çıkış olarak kullanılabilir. Ancak OPT1A üzerindeki jumperlar uygun şekilde ayarlanmalıdır.</p> <p>Değerlerin başındaki "O-" takısı, ilgili değer "output" yani çıkış anlamına geldiğini, "I-" takısı ise ilgili değer "input" yani giriş anlamına geldiğini ifade etmektedir.</p>
5.42.	OPT1A I/O 2	O-Kurtarma O-Rkl O-Rlir O-Kapı1Ac O-Kapı1Kapat O-Kapı2Aç O-Kapı2Kapat O-Revizyon O-Hata O-Hata+Rev.	iptal	
5.43.	OPT1A I/O 3	O-Gong O-Yıldız,SSkont. O-Ucgen,SScalis O-Gray0 O-Gray1 O-Gray2 O-Gray3	iptal	
5.44.	OPT1A I/O 4	O-TersGray0 O-TersGray1 O-TersGray2 O-TersGray3	iptal	
5.45.	OPT1A I/O 5	O-Binary0 O-Binary1 O-Binary2 O-Binary3	iptal	
5.46.	OPT1A I/O 6	O-TersBinary0 O-TersBinary1 O-TersBinary2	iptal	
5.47.	OPT1A I/O 7	I-ElektrikYok I-818Y I-Kapı2-K20 I-Kapı2-DTS I-805 I-812 I-815 I-816	iptal	
5.48.	OPT1A I/O 8		iptal	
5.49.	OPT1B I/O RO1	Bakınız 5.21.	iptal	Bakınız 5.21.
5.50.	OPT1B I/O RO2		iptal	
5.51.	OPT1B I/O Din 1	Bakınız 5.31.	iptal	Bakınız 5.31.
5.52.	OPT1B I/O Din 2		iptal	

5.5. Yumuşak Yolverici Hidrolik Asansör Uygulama Makrosu:

Asansör tipi "Yumuşak Yolverici Hidrolik Asansör" olarak ayarlanan uygulamalarda motoru yumuşak yolverici ile sürülen hidrolik asansörler için hazırlanmış uygulama makrosu çalışmaya başlamaktadır. Bu makroda aşağıdaki parametreler aktif hale gelmektedir.

Par. No:	Parametre Adı:	Ayar Sahası	Fabrika Ayarı	Açıklamalar
1. KUYU AYARLARI				
1.1.	AsansorTipi	-	Yum.Yolverici-Hidrolik	Sadece görüntülenebilir. Değiştirilemez. Değiştirmek için sistem parametrelerinden 11. grup parametrelere bakınız.
1.2.	KumandaTipi	BasitKumanda KarışıkToplama 1But.AsagiYonT. 1But.YukariYonT 1But.CiftYonTop 2But.CiftYonTop	Karışık Toplama	Bağlantı prensibi için 6x numaralı çizimlere bakınız.
1.3.	KabinHab.	Paralel Seri	Paralel	
1.5.	GrupCalisma	Simpleks Dubleks A Dubleks B	Simpleks	
1.6.	Oto.Kapi-1	Yok YarımOtomatik TamOtomatik TamOto.K.Acik OzelKapi	Tam Otomatik	
1.7.	OzelKapi-1	YO (YarımOtomatik) TO (TamOtomatik) TOKA (TamOtomatikKatta Açık)	-	Bu parametre sadece "1.6.Oto.Kapi-1" parametresi "OzelKapi" olarak ayarlandığında görüntülenmektedir.

1.8	Oto.Kapi-2	Yok YarımOtomatik TamOtomatik TamOto.K.Acık OzelKapi	Yok	
1.9.	OzelKapi-2	YO (YarımOtomatik) TO (TamOtomatik) TOKA (TamOtomatikKatta Açık)	-	Bu parametre sadece "1.8.Oto.Kapi-2" parametresi "OzelKapi" olarak ayarlandığında görüntülenmektedir
1.10.	KapiSec	1.Kp (1. Kapi) 2.Kp (2. Kapi) 1-2K (1 ve 2. Kapi)	-	Bu parametre sadece "1.8.Oto.Kapi-2" parametresi "Yok"dan farklı bir değere ayarlandığında görüntülenmektedir.
1.11	KapiErkenAcma	Hayir Evet	Hayir	
1.12.	Seviyeleme	İptal KapiKapali KapiAcık	KapiKapali	
2. SÜRELER				
2.1.	MesgulSuresi	1 ~ 20 saniye	8 saniye	
2.2.	DuraktaBekleme Suresi	1 ~ 15 saniye	4 saniye	
2.3.	KilitBeklemeSuresi	5 ~ 25 saniye	15 saniye	
2.4.	KapiAcıkKalmaSuresi	1 ~ 40 saniye	6 saniye	Bu parametre sadece otomatik kapı tipi tam otomatik kapı veya özel kapı olarak ayarlandığı zaman görüntülenmektedir.
2.5.	FotoselSure	1 ~ 40 saniye	3 saniye	Bu parametre sadece "1.6-OtoKapi-1" ve "1.8-OtoKapi-2" parametrelerinde tam otomatik kapı veya özel kapı tanımlanmışsa görüntülenir.
2.6.	KapiAcıkHatasi VermeSuresi	10 ~ 240 saniye	60 saniye	
2.7.	ParkSuresi	20 ~ 250 saniye	30 saniye	Bu parametre sadece "3.7-Park durağı" parametresi "iptal"den farklı bir değere ayarlandığında görüntülenebilmektedir.
2.8.	YavasSeyirSuresi	5 ~ 20 saniye	10 saniye	
2.9.	HızlıSeyirSuresi	10 ~ 100 saniye	15 saniye	
2.61.	KalkisValfGecikmesi	0,0 ~ 5,0 saniye	0,5 saniye	
2.62.	DurusMotorGecikmesi	0,0 ~ 5,0 saniye	0,4 saniye	
2.63.	Yum.YolvericiKontakтору Gecikmesi	0,0 ~ 5,0 saniye	1,0 saniye	
2.64.	DurusValfGecikmesi	0,0 ~ 5,0 saniye	0,0 saniye	
2.65.	RevizyonHiziDurus Gecikmesi	0,0 ~ 2,0 saniye	0,0 saniye	
3. DURAK AYARLARI				
3.1.	Durak Sayısı	2 ~ 16 durak	16	
3.2.	DisplayCikisTipi	7 Segment Disply GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	7 Segment Display	
3.3.	TeleKonDisplayCikis Tipi	7 Segment Disply GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	7 Segment Display	Bu parametre sadece "1.3-Kabin Hab." parametresi "Seri" olarak ayarlandığında görüntülenir.
3.4.	TelekonYedekCikis Tipi	GrayKod TersGray BinaryKod TersBinary	GrayKod	
3.5	DisplayAyari			Bu parametre sadece "3.2.DisplayCikisTipi" veya "3.3.TeleKonDisplayCikisTipi" parametrelerinden herhangi biri "7 SegmentDisplay" değerine ayarlandığında görüntülenmektedir. Ayrıca sadece "3.1-Durak Sayısı" parametresinde ayarlanan durakların içeriği değiştirilebilir.
3.6.	YanginDuragi	iptal, 1 ~ 16 durak	iptal	
3.5.	ParkDurağı	iptal, 1 ~ 16 durak	iptal	
4. KAT SEÇİCİ AYARLARI				
4.1.	KabinPozisyon Okuma	Sayıcı Enkoder	Sayıcı	Enkoder (kuyu kopyalama) uygulaması hakkındaki detaylar için ilgili kullanma kılavuzuna başvurunuz.
4.2.	Pozisyon Reset	Hayir Evet	Hayir	Bu parametre sadece kabin pozisyonu "sayıcı" olarak ayarlanan asansörlerde görüntülenmektedir.
5. DİĞER AYARLAR				
5.1.	Oto.ResetKrc	Hayir Evet	Hayir	

5.2.	Oto.ResetDusukHiz	Hayir Evet	Hayir	
5.3.	Oto.ResetYuksekHiz	Hayir Evet	Hayir	
5.4.	FazKorumaKontrolu	Hayir Evet	Evet	
5.5.	StopCagrıSil	Hayir Evet	Evet	
5.6.	Animasyon	Hayir Evet	Evet	
5.20.	UzmanKullanici	Hayir Evet	Hayir	Bu parametre menüden çıkıldığı anda otomatik olarak "Hayir"a döner.
5.21.	Rh Rölesi	iptal O-Rh,Ray O-Rf,Ryy O-Rvh O-Rx O-Kurtarma O-Rkl O-Rlir O-Kapı1Ac O-Kapı1Kapat O-Kapı2Ac O-Kapı2Kapat O-Revizyon O-Hata O-Hata+Rev. O-Gong O-Yildiz,SSkont. O-Ucgen,SScalis O-Gray0 O-Gray1 O-Gray2 O-Gray3 O-TersGray0 O-TersGray1 O-TersGray2 O-TersGray3 O-Binary0 O-Binary1 O-Binary2 O-Binary3 O-TersBinary0 O-TersBinary1 O-TersBinary2	O-Rh,Ray	Bu parametreler, "5.20. UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir. Değerlerin başındaki "O-" takısı, ilgili değer "output" yani çıkış anlamına geldiğini ifade etmektedir.
5.22.	Rf rölesi		O-Rf,Ryy	
5.23.	Rx rölesi		O- Ucgen,SScalis	
5.24.	Rkl rölesi		O-Rkl	
5.25.	Rlir rölesi		O-Rlir	
5.26.	Rsvr rölesi		O-Yildiz,SSkont.	
5.27.	Rdo rölesi		O-Kapı1Ac	
5.28.	Rdc rölesi		O-Kapı1Kapat	
5.31.	DN1	iptal I-ElektrikYok I-818Y	iptal	Bu parametreler, "5.20. UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir. Değerlerin başındaki "I-" takısı ise ilgili değer "input" yani giriş anlamına geldiğini ifade etmektedir.
5.32.	DN2	I-Kapı2-K20 I-Kapı2-DTS I-805 I-812 I-815 I-816	I-ElektrikYok	
5.33.	DN3		iptal	
5.41.	OPT1A I/O 1	iptal O-Rh,Ray O-Rf,Ryy O-Rvh O-Rx O-Kurtarma O-Rkl O-Rlir O-Kapı1Ac O-Kapı1Kapat O-Kapı2Aç O-Kapı2Kapat O-Revizyon O-Hata O-Hata+Rev. O-Gong O-Yildiz,SSkont. O-Ucgen,SScalis O-Gray0 O-Gray1 O-Gray2 O-Gray3 O-TersGray0 O-TersGray1 O-TersGray2 O-TersGray3 O-Binary0 O-Binary1 O-Binary2 O-Binary3 O-TersBinary0 O-TersBinary1	iptal	Bu parametreler, "5.20. UzmanKullanici" parametresi "Evet" olarak ayarlandığında görüntülenir. OPT1A kartı, 8 adet dijital giriş çıkış kanalına sahiptir. Aynı I/O portu üzerinden giriş veya çıkış olarak kullanılabilir. Ancak OPT1A üzerindeki jumperlar uygun şekilde ayarlanmalıdır. Değerlerin başındaki "O-" takısı, ilgili değer "output" yani çıkış anlamına geldiğini, "I-" takısı ise ilgili değer "input" yani giriş anlamına geldiğini ifade etmektedir.

		O-TersBinary2 I-ElektrikYok I-818Y I-Kapı2-K20 I-Kapı2-DTS I-805 I-812 I-815 I-816		
5.42.	OPT1A I/O 2	Bakınız 5.41.	iptal	
5.43.	OPT1A I/O 3		iptal	
5.44.	OPT1A I/O 4		iptal	
5.45.	OPT1A I/O 5		iptal	
5.46.	OPT1A I/O 6		iptal	
5.47.	OPT1A I/O 7		iptal	
5.48.	OPT1A I/O 8		iptal	
5.49.	OPT1B I/O RO1	Bakınız 5.21.	iptal	Bakınız 5.21.
5.50.	OPT1B I/O RO2		iptal	
5.51.	OPT1B I/O Din 1	Bakınız 5.31.	iptal	Bakınız 5.31.
5.52.	OPT1B I/O Din 2		iptal	

P1-KUYU AYARLARI:

1.1-AsansorTipi HalatliAsansör

1.1-Asansör Tipi: Ayarlanmış asansörün tipi bu parametreden görülebilir ancak değiştirilemez. Asansör tipi sadece sistem parametreleri bölümünde açıklanan 11. grup parametrelerden fabrika ayarlarına geri dönülerek değiştirilebilir.

1.2-KumandaTipi KarisikToplama

1.2-Kumanda Tipi: Asansörün kumanda tipini bu parametreden seçebilirsiniz.

- 1 Buton Aşağı Yön Toplama
- 1 Buton Yukarı Yön Toplama
- 1 Buton Çift Yön Toplama
- 2 Buton Çift Yön Toplama

- Basit Kumanda :Sadece tek bir kayıt alınacaktır.
- Karışık Toplama :Kat çağrıları ve kabin uçları aynı klemense bağlanır. Eğer dış çağrıların ortağı 190'dan alınırsa dış çağrıları için toplama yapılmaz, sadece kabin içinden toplama yapılır.
:Kat çağrıları sadece asansör aşağı yönde hareket ederken toplanacaktır.
:Kat çağrıları sadece asansör yukarı yönde hareket ederken toplanacaktır.
:Kat çağrıları asansör her iki yönde de hareket ederken toplanacaktır.
:Katlarda ikişer adet çağrı butonu bulunur. Asansör aşağı yönde hareket ederken aşağı butonlardan gelen çağrılar, yukarı yönde giderken yukarı butonlardan gelen çağrılar toplanır.

Kabin Haberleşmesi : Paralel		
Kumanda Tipi	Ek Çağrı Kartı Olmadan Maksimum Durak Sayısı	Ek Çağrı Kartı İle Maksimum Durak Sayısı
Basit Kumanda	16	-
Karışık Toplama	16	-
1 Buton Aşağı Yön Toplama	8	16
1 Buton Yukarı Yön Toplama	8	16
1 Buton Çift Yön Toplama	8	16
2 Buton Çift Yön Toplama	6	11

Kabin Haberleşmesi : Seri		
Kumanda Tipi	Ek Çağrı Kartı Olmadan Maksimum Durak Sayısı	Ek Çağrı Kartı İle Maksimum Durak Sayısı
Basit Kumanda	16	-
Karışık Toplama	16	-
1 Buton Aşağı Yön Toplama	16	-
1 Buton Yukarı Yön Toplama	16	-
1 Buton Çift Yön Toplama	16	-
2 Buton Çift Yön Toplama	9	16

1.3-KabinHab. Paralel

1.3-Kabin Haberleşmesi: Kumanda kartı ile kabin arasındaki bağlantı tipini bu parametre ile ayarlayabilirsiniz. TeleKon seri haberleşme kartı ile gerekli bağlantılar 4D numaralı çizimde gösterilmiştir. Kabin haberleşmesi seri olarak belirlenen uygulamalarda kabin haberleşmesi başarı ile sağlandıktan sonra ana ekranda “K+” ibaresi belirecektir. Kabin haberleşmesi başarısız olursa ana ekranda “K-” yazısı belirecektir.

- Paralel :Kumanda kartı ile kabindeki tüm buton ve algılayıcılar arasında birebir bağlantı yapılmaktadır.
- Seri :TeleKon Seri haberleşme kartı vasıtasıyla kumanda kartı ile kabin arasında seri hat üzerinden bağlantı yapılmaktadır. Böylece fleksibil kablodan tasarruf sağlanmaktadır.

1.5-GrupÇalışma Paralel

1.5-Grup Çalışma: Asansörün grup çalışma biçimini bu parametre ile ayarlayabilirsiniz. Gerekli bağlantılar 7x numaralı çizimlerde gösterilmektedir. Asansör dubleks moda alındıktan sonra haberleşme başarı ile sağlanırsa ana ekranda “G+” ibaresi belirecektir. Eğer haberleşme sağlanamazsa “G-” yazısı

görülecektir.

- Simpleks :Kumanda panosu tek başına çalışır.
- Dubleks A Panosu :Çiftli grup çalışmada karar verici pano olarak çalışır.
- Dubleks B Panosu :Çiftli grup çalışmada 2. pano olarak çalışır.

1.6-Oto.Kapi-1 TamOtomatik

1.6- Otomatik Kapi-1 (1.8-Otomatik Kapi-2):

Birinci (İkinci) otomatik kapının tipi bu parametre üzerinden ayarlanır.

- Yok : Asansörde çarpma kapı varsa bu parametre ayarlanmalıdır.
- Yarım Otomatik (YO) : Asansörde sadece kabin içi güvenlik kapısı bulunmaktadır.
- Tam Otomatik (TO) : Asansörde tam otomatik kat ve kabin kapısı bulunmaktadır.
- Tam Otomatik Katta Açık (TOKA): Asansörde tam otomatik kat ve kabin kapısı bulunduğu durumlarda ve tam otomatik kapının katta açık beklemesi arzu edildiğinde bu parametre ayarlanmalıdır.
- Özel Kapi : birİNCİ kumanda kartında tüm duraklardaki kapılar Yarım Otomatik (YO), Tam Otomatik (TO) veya Tam Otomatik Katta Açık (TOKA) olarak ayrı ayrı belirlenebilmektedir. Bunun için bu parametre özel kapı olarak ayarlandıktan sonra “1.7-Ozel kapi-1” (“1.9-Ozel kapi-2”) parametresinden her durakta bulunan kapılar ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

UYARI ! : EN81-1/2 direktiflerine uyumluluk için MUTLAKA tam otomatik kapı katta kapalı olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu parametre Avrupa Birliği standartlarının uygulanmadığı ülkelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1.7-OzelKapi-1

1.7- Özel Kapi-1 (Özel Kapi-2): Bu parametre sadece “1.6-Oto.Kapi-1” (“1.8-Oto.Kapi-2”) parametresi “OzelKapi” olarak ayarlandığında görüntülenir. Bu parametre ile her durakta bulunan kapı, Yarım Otomatik (YO), Tam Otomatik (TO) veya Tam Otomatik Katta Açık (TOKA) olarak birbirinden bağımsız ayrı

ayrı ayarlanabilmektedir.

1.10-KapiSec

1.10- Kapi Seç: Bu parametreyi görüntüleyebilmek için “1.8-Oto.Kapi-2” parametresi “Yok”dan farklı bir değere ayarlanmalıdır. Kabinde çift kapı olan asansörlerde hangi durakta hangi kapının çalışacağı bu parametre ile kontrol sistemine tanımlanmaktadır. (5. durakta 2. kapı çalışsın, 7. durakta 1. kapı çalışsın

gibi.)

1.11-KapiErkenAcma Hayır

1.11- Kapi Erken Açma: Kapı erken açma fonksiyonu ancak sayıcı veya kuyu kopyalamalı asansörlerde uygulanabilir. Bu parametreyi görüntüleyebilmek için “4.1-KabinPozisyonOkuma” parametresi “sayıcı” veya “enkoder” olarak ayarlanmalıdır. Asansörün yoğun bir şekilde kullanıldığı iş merkezi, otel, hastane

gibi binalarda toplam seyir süresini kısaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Asansör 0,3m/s’den daha düşük bir hızla hedef durağa yaklaşarak kapı açma bölgesine girdiğinde özel olarak tasarlanmış KSK kartı vasıtasıyla fiş ve kilit devreleri şöntlenerek kapıya “aç” emri verilir. Kapı açılmaya başladığında asansör hala hareket etmektedir. Böylece kapının açılması için beklenen süre azalacağından toplam seyir süresi kısılacaktır. Bu işlem için özel güvenlik röleleri kullanılarak tasarlanmış KSK kartı kullanılmaktadır. Kapı açma bölgesini belirlemek için OSB şalterini tesis etmek gereklidir. Kapı erken açma işlemi hem halatlı hem de hidrolik asansörlerde kullanılabilir.

- Evet :Uygun şartlar altında kapı erken açma işlemi yapılacaktır.
- Hayır :Kapı erken açma fonksiyonu kullanılmamaktadır.

1.12-Seviyeleme KapiKapali

1.12- Seviyeleme: Bu parametre sadece kuyu kopyalamalı halatlı vvvf asansörlerde ve hidrolik asansörlerde görüntülenir. Herhangi bir sebeple asansör

bir durakta sükûnet halinde beklerken, kat seviyesinden aşağı veya yukarıya doğru kayarsa, kumanda kartı bu durumu hissederek asansörü tam kat hizasına getirir.

Bu parametre, kapı kapalı seviyeleme olarak ayarlanmışsa, önce kapılar kapatılır, ardından seviyeleme gerçekleştirilir. Bu parametre, kapı açık seviyeleme olarak ayarlanmışsa, emniyet devresi şöntenerek kapılar açıkken asansörün hareket etmesi sağlanır. Bu fonksiyonun çalışabilmesi için KSK Kapı Köprüleme Kartı kullanılması gerekir. Bu fonksiyon özellikle yük asansörlerinde sıkça kullanılmaktadır. Örneğin bir yük asansöründe forklift ile asansöre malzeme konulmasıyla asansör bir miktar kat seviyesinden aşağı kaydırabilir. Bu durumda asansör kapıları açıkken hareket ederek kabini tam kat hizasına getirir.

- İptal :Seviyeleme özelliği kullanılmamaktadır.
- KapıKapalı :Kapı kapalı seviyeleme fonksiyonu aktiftir.
- KapıAcık :Kapı açık seviyeleme fonksiyonu aktiftir.

P2-SÜRELER:

2.1-MesgulSuresi 8 saniye	2.1-Meşgul Süresi: Meşgul süresini bu parametreden ayarlayabilirsiniz.
2.2-DuraktaBeklemeSur 4 saniye	2.2-Durakta Bekleme Süresi: Toplama esnasında diğer kayıtlara gitmeden önce durakta bekleme süresini bu parametreden ayarlayabilirsiniz.
2.3-KilitBeklemeSuresi 10 saniye	2.3-Kilit Bekleme Süresi: Kumanda kartı, pompanın uzun süre çekili kalarak yanmasını önlemek amacıyla ayarlanan süre sonunda pompayı bırakır ve hata kodu üretir. Bu limit süre bu parametreden ayarlanabilir.
2.4-KapıAcıkKalmaSure 6 saniye	2.4-Kapı Açık Kalma Süresi: Bu parametre sadece otomatik kapı tipi tam otomatik kapı veya özel kapı olarak ayarlanmış sistemlerde görüntülenebilir. Tam otomatik kapılı asansörlerde kumanda kartı asansörün kapısı açıldıktan sonra bu parametreden ayarlanmış süreyi saymaya başlar. Bu süre sonunda kapıyı kapatır.
2.5-FotoselSure 20 saniye	2.5-Fotosel Süresi: K20 girişi aktif olduğunda asansör kapıyı açar ve fotosel süresini sıfırlar. K20 girişi pasif hale geldikten sonra fotosel süresi kadar bekler ve kapıyı kapatır.
2.6-KapıAcıkHatasıVer 20 saniye	2.6-Kapı Açık Hatası Verme Süresi: Bu parametre ile ayarlanan süre sonunda eğer hala asansörün kapısı kapanmadı ise kumanda panosu servis dışına geçecektir. Eğer grup çalışma varsa kayıtlar diğer asansöre aktarılacaktır.
2.7-Park Suresi 30 saniye	2.7-Park Süresi: Park durağına gitmeden önceki bekleme süresini bu parametreden ayarlayabilirsiniz.
2.8-YavaşSeyirSuresi 10 saniye	2.8-Yavaş Seyir Süresi: Bu parametre, asansör motorunun yavaş sargısının uzun süre enerjili kalıp tahrip olmasını önlemek amacıyla konulmuştur. Sargıların kavrulmaması için ayarlanan süreden daha fazla motora yavaş hızda yol verilmez.
2.9-HızlıSeyirSuresi 15 saniye	2.9-Hızlı Seyir Süresi: Komşu iki durak arasında asansörün hareketine izin verilen maksimum süre bu parametreden ayarlanır. Örneğin yanlışlıkla frene geçen bir asansör bu süre sonunda yeni durağa varamayacağı için asansör güvenli bir şekilde durdurulur.
2.30-SuruklenmeSuresi 0.0 saniye	2.30-Sürüklenme Süresi: Bu parametre sadece asansör tipi halatlı VVVF olan asansörlerde görüntülenebilir. Hız kontrollü kumanda panolarında daha hassas bir duruş elde edebilmek için ikinci hız sonunda ayarlanan süre sonunda asansöre üçüncü bir hız emri verilebilir.

2.31-Rx Gecikmesi
1.0 saniye

2.31-Rx Gecikmesi: Bu parametre sadece asansör tipi halatlı VVVF olan asansörlerde görüntülenebilir. Hız kontrollü kumanda panolarında ana kontaktörlerin gecikmeli olarak düşmesi istenir. İstenilen gecikme bu parametreden ayarlanabilir.

2.60-YıldızÜçgenSüresi
0.8 saniye

2.60-Yıldız Üçgen Süresi: Bu parametre sadece asansör tipi yıldız-üçgen hidrolik olarak ayarlanmış asansörlerde görüntülenebilir. Motora kalkışı esnasında motorun yıldız bağlantıdaki çalışma süresi bu parametreden ayarlanabilir.

2.61-KalkışValfGecikm
0.5 saniye

2.61-Kalkış Valf Gecikmesi: Bu parametre sadece yıldız-üçgen veya yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde görüntülenebilir. Hidrolik ünitenin markasına da bağlı olarak konforlu bir kalkış elde edebilmek için üreticinin tavsiye ettiği şekilde, motor üçgen bağlantıda çalışmaya başladıktan sonra valfleri açma gecikmesi bu

parametreden ayarlanabilir.

2.62-DuruşMotorGecik
0.4 saniye

2.62-Duruş Motor Gecikmesi: Bu parametre sadece yıldız-üçgen veya yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde görüntülenebilir. Hidrolik ünitenin markasına da bağlı olarak konforlu bir duruş elde edebilmek için üreticinin tavsiye ettiği şekilde tam kat hızası (JF) bilgisi geldikten sonra motorun duruş gecikmesi bu

parametreden ayarlanabilir.

2.63-Yum.YolvericiKon
1.0 saniye

2.63-Yumuşak Yolverici Kontaktörü Gecikmesi: Bu parametre sadece yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde görüntülenebilir. Bilindiği gibi kalkış ve duruşdaki mekanik zorlanmaları ve titreşimleri azaltmak, kalkıştaki yüksek demeraj akımını düşürmek için motorlara yumuşak yolvericiler ile yolverilmektedir. Piyasada yumuşak yolvericilerin çoğu motorun kalkışını yumuşatmakla birlikte (soft start) duruşu da yumuşatmaktadır (soft stop). İşte yolvericilerin bu özelliğini kullanmak üzere yumuşak yolvericinin çıkışındaki kontaktör bu parametrede ayarlanan süre boyunca geciktirilebilir. Bu süre zarfında da yolverici motoru yumuşak bir biçimde durduracaktır. Duruş süresi yumuşak yolvericinin üzerindeki ayarlardan ayarlanmalıdır.

2.64-DurusValfGecikme
0.0 saniye

2.64-Duruş Valf Gecikmesi: Bu parametre sadece yıldız-üçgen veya yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde görüntülenebilir. Hidrolik ünitenin markasına da bağlı olarak konforlu bir duruş elde edebilmek için üreticinin tavsiye ettiği şekilde tam kat hızası (JF) bilgisi geldikten sonra valfleri kapatma gecikmesi bu

parametreden ayarlanabilir.

2.65-RevizyonHızıDuru
0.0 saniye

2.64-Revizyon Hızı Duruş Gecikmesi: Bu parametre sadece yıldız-üçgen veya yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde görüntülenebilir. Kullandığınız hidrolik ünite de revizyon hızını belirleme imkanı varsa bu fonksiyon yardımıyla revizyon hızının aktif hale gelmesini sağlayabilir, ayrıca revizyonda duruş konforunu ayarlayabilirsiniz. Bu parametre, sıfır saniyeden farklı bir değere ayarlandığı zaman, revizyonda hareket esnasında “yavaş” rölesi ile beraber “hızlı” rölesi de çeker. Böylece asansör revizyon hızı ile hareket edecektir. Revizyonda duruş konforunu sağlamak üzere, revizyonda hareket emri kesildiği zaman “hızlı” rölesi bırakacak, “yavaş” rölesi de bu parametrede ayarlanan süre boyunca çekili kalmaya devam edecektir. Böylece revizyonda çalışmada da darbeleri değil, konforlu bir hareket imkanı olacaktır. Bu parametre, revizyon hızına, duruş rampasına göre ihtiyaca uygun şekilde ayarlanmalıdır.

P3-DURAK AYARLARI:**3.1-DurakSayısı**
16

3.1-Durak Sayısı: Asansörün durak sayısı bu parametreden ayarlanmaktadır. Böylece montaj veya bakım esnasında asansörün ayarlanan durak sayısından daha büyük bir durağa kayıt verilmesi önlenmiş olur. Durak sayısı özellikle kat seçici olarak “sayıcı” kullanılan asansörlerde **kesinlikle** ayarlanmalıdır. Farklı kumanda tipleri ve kabin haberleşme yöntemleri için maksimum ayarlanabilir durak sayısı değişmektedir. Tablo için 1.2-Kumanda Tipi parametresi ile alakalı açıklamalara bakınız. Çağrıların bağlantı prensibi için 6x nolu çizimlere bakınız.

3.2-DisplayCikisTipi
7 Segment Display

3.2-Display Çıkış Tipi (3.3-Telekon Display Çıkış Tipi): birİNCİ kumanda kartı (TeleKon seri haberleşme kartı) display çıkışlarından klasik olarak 7 segment

display çıkışlarını verebildiği gibi gray, ters gray, binary, ters binary çıkışlarını da verebilir. Böylece farklı butoniyerlerde de herhangi bir dönüştürücü kart olmasına gerek kalmadan sistemi çalıştırmak mümkün olmaktadır. (Display çıkışlarından sadece sıfırda aktif sinyal alınabilir.)

- 7 Segment Display : Klasik olarak kullanılan paralel tesisatlı bağlantı sistemidir.
- Gray Kod : a,b,c,d çıkışlarından sırasıyla M0,M1,M2 ve M3 gray kod çıkışı olarak kullanılabilir.
- Ters Gray : Gray kodun terslenmiş halini a,b,c,d çıkışlarından alabilirsiniz.
- Binary Kod : a,b,c,d çıkışlarından sırasıyla B0,B1,B2 ve B3 binary kod çıkışı olarak kullanılabilir.
- Ters Binary : Binary kodun terslenmiş halini a,b,c,d çıkışlarından alabilirsiniz.

3.4-TeleKonYedekÇiki 7 Segment Display

- Gray Kod
- Ters Gray
- Binary Kod
- Ters Binary

3.4-TeleKon Yedek Çıkış Tipi: TeleKon seri haberleşme kartı kullanılan sistemlerde TeleKon'ndaki yedek çıkışlardan gray, ters gray, binary, ters binary çıkışları da alınabilir. Böylece farklı butoniyerlerde de herhangi bir dönüştürücü kart olmasına gerek kalmadan sistemi çalıştırmak mümkün olmaktadır.

3.5-Display Ayarı

3.5-Display Ayarı: Bu parametre sadece “3.2-DisplayÇıkışTipi” veya “3.3-TeleKonDisplayÇikisTipi” parametresi **7 segment display** değerine ayarlandığında görüntülenebilir. Her durak için display ayarları bu parametre yardımıyla ayarlanır. Parametreleri ayarlamak üzere menünün içine girdiğinizde ekranın alt satırında “Durak:1 Disp:0” gibi bir yazı belirecektir. Durak numarasını değiştirmek için durak rakamı yanıp sönerken yukarı-aşağı butonlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz durağa geliniz. Daha sonra Enter tuşuna basarak display değerinin yanıp sönmelerini sağlayınız. Tekrar yukarı aşağı butonlarını kullanarak istediğiniz dijital ayarını o durak için yapınız. Başka bir durağı ayarlamak için Esc butonuna basıp yeniden durak rakamının yanıp sönmelerini sağlayınız ve işlemleri tekrarlayınız.

NOT: Bu parametrede “3.1-Durak sayısı” parametresinde ayarlanan durağa kadar olan displayler görüntülenmektedir. Eğer ayarlamak istediğiniz durağı görüntüleyemiyorsanız önce “3.1-Durak sayısı” parametresini kontrol ediniz.

3.6-YangınDuragi iptal

3.6-Yangın Durağı: Eğer bu fonksiyon aktif edilmişse, yangın kontağı kapanıp 816 nolu klemense 24V uygulandığında asansör bu parametrede belirlenmiş olan yangın durağına otomatik olarak gönderilir. Eğer asansör hareket halinde iken ve yangın durağı hareket yönünde ise tüm çağrılar silinip asansörün doğrudan yangın durağına gitmesi sağlanır. Asansör yangın durağına ters yönde harekette ise önünde bulunan ilk durakta durur. Tüm çağrılar silinir. Kapı açılmadan yangın durağına hareket edilir. Yangın durağında asansör kapıları açık bir şekilde bekler ve çağrılara cevap verilmez. Bu konumda asansör ancak vatman tarafından veya revizyon butonları aracılığıyla hareket ettirilebilir. 816 numaralı klemensdeki 24V kesildiği zaman asansör normal çalışma konumuna geri döner. Bu özelliği kullanmak istemiyorsanız bu parametreyi “iptal” olarak ayarlamanız gerekmektedir.

3.7-ParkDuragi iptal

3.7-Park Durağı: Asansör “2.7-ParkSuresi” parametresinde ayarlanan süre boyunca herhangi bir katta sükknet halinde kalırsa kendiliğinden bu parametrede ayarlanan durağa kayıt olarak gider. Bu özelliği kullanmak istenmiyorsanız bu parametreyi “iptal” olarak ayarlamanız gerekmektedir.

P4-KAT SEÇİCİ AYARLARI:

4.1-KabinPozisyonOku GrayKod

4.1-Kabin Pozisyon Okuma: birİNCİ kumanda kartı, klasik olarak gray kodlu olarak dizilmiş dört adet bistabil ile çalışabildiği gibi sayıcı olarak dizilmiş tek bistabil ile de çalışabilmektedir. Ayrıca enkoder'den geribesleme sinyali olarak kuyu kopyalamalı olarak da çalışabilir. Kullandığınız sistemi bu parametre aracılığıyla kumanda kartına bildirmeniz gereklidir.

UYARI !: Sayıcı tip mıknatıs dizilimi kullanılan asansörlerde 817 alt sınır kesici şalter ve 818 üst sınır kesici şalter ile hızı 1,0m/s'den yüksek olan asansörlerde ise 817Y ve 818Y alt ve üst sınır kesici şalterin sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olunuz.

- Gray kod : Klasik gray kodlu mıknatıs dizilişine göre çalışma sistemi.
- Sayıcı : Sayıcı tip mıknatıs dizilişine göre çalışma sistemi.

- Enkoder : Kuyu kopyalamalı (enkoder geribeslemeli) çalışma sistemi.

4.2-PozisyonReset Hayır

4.2-Pozisyon Reset: Sayıcı tip çalışan sistemlerde kumanda kartı şebeke elektriği kesilse bile son bulunduğu durağı hafızasında tutacaktır. Fakat bazı özel durumlarda asansörün elektriği yeniden geldiğinde bir pozisyon sıfırlama istenebilir. Örneğin akülü kurtarma sistemlerinin olduğu asansörlerde, bu

parametre aktif edilerek pozisyon sıfırlama sağlanabilir. Gray kodlu sistemlerde pozisyon resetleme işlemi gerekmediği için bu menü görüntülenmez.

- Hayır : Pozisyon resetleme işlemi yapılmaz.
- Evet : Pozisyon resetleme işlemi uygulanır.

4.3-KomsuDurakSayisi 15

4.3-Komşu Durak Sayısı: birİNCİ kumanda sistemi hızı 2,0m/sn'ye kadar olan asansörlerde komşu ve uzak çağrılar için iki farklı yavaşlama noktası belirleyebilmektedir. Komşu çağrılarda asansörün hızı yaklaşık 1m/sn'ye ayarlanmalıdır ve komşu çağrılar için asansör M1 mknatısından gelen bilgiye göre

yavaşlamaya geçecektir. Uzak çağrılarda ise M0 mknatısından gelen bilgiye göre yavaşlamaya geçecektir. Bu manada yavaşlamaya geçiş noktası aşağıdaki gibi tespit edilmektedir.

$$A = [\text{Hedef durak}] - [\text{Kabinin bulunduğu durak}]$$

A sayısı komşu durak sayısından küçük veya eşitse asansör 1,0m/sn hızda çalışacak ve hedef duraktan M1 manyetiğinden gelen bilgilere göre bir mknatis önce yavaşlamaya geçecektir. Komşu durak sayısı A sayısından büyükse asansör M0 manyetiğinden gelen bilgiye göre yavaşlamaya geçecektir.

NOT: Hızı 1m/sn'den düşük hız kontrollü pano sistemlerinde ve klasik çift hızlı sistemlerde M0 mknatısını dizmeye gerek yoktur. Sadece M1 mknatısını dizmek yeterlidir. **Ancak “4.3-Komsu Durak Sayisi” parametresi KESİNİKLE “İPTAL” değerine ayarlanmalıdır.**

P5-DİĞER AYARLAR:

5.1-Oto.ResetKrc Hayır

5.1-Otomatik Reset KRC: EN81-1/2 direktifleri gereği kumanda panosunda kullanılan kontaktörlerin pozisyonları birİNCİ tarafından kontrol edilmektedir. Ancak Avrupa standartlarının uygulanmadığı ülkeler için KRC'nin otomatik reset özelliği mevcuttur. Bu fonksiyon bu parametreden ayarlanabilir.

UYARI! : EN81-1/2 direktiflerine uyumluluk için MUTLAKA “hayır” olarak ayarlanmalıdır.

- Evet : Otomatik reset fonksiyonu aktif.
- Hayır : Otomatik reset fonksiyonu pasif.

5.2-Oto.ResetDusukHiz Hayır

5.2-Otomatik Reset Düşük Hız Hatası: EN81-1/2 direktifleri gereği maksimum düşük hız hatası sonrası asansör bloke olmalıdır. Ancak Avrupa standartlarının uygulanmadığı ülkeler için yavaş seyir süresi hatasının otomatik reset özelliği mevcuttur. Bu fonksiyon bu parametreden ayarlanabilir.

UYARI! : EN81-1/2 direktiflerine uyumluluk için MUTLAKA “hayır” olarak ayarlanmalıdır.

- Evet : Otomatik reset fonksiyonu aktif.
- Hayır : Otomatik reset fonksiyonu pasif.

5.3-Oto.ResetYuksekHi Hayır

5.3-Otomatik Reset Yüksek Hız Hatası: EN81-1/2 direktifleri gereği maksimum yüksek hız hatası sonrası asansör bloke olmalıdır. Ancak Avrupa standartlarının uygulanmadığı ülkeler için hızlı seyir süresi hatasının otomatik reset özelliği mevcuttur. Bu fonksiyon bu parametreden ayarlanabilir.

UYARI! : EN81-1/2 direktiflerine uyumluluk için MUTLAKA “hayır” olarak ayarlanmalıdır.

- Evet : Otomatik reset fonksiyonu aktif.
- Hayır : Otomatik reset fonksiyonu pasif.

5.4-FazKorumaKontrolu Evet

5.4-Faz Koruma Kontrolü: birİNCİ üzerinde faz koruma özelliği mevcuttur. Bu özellik standart olarak aktiftir. Bu özelliği kullanmak istemezseniz bu parametreden hfaz koruma özelliği iptal edilebilir.

- Evet : Faz koruma özelliği aktif.

- Hayır : Faz koruma özelliği pasif.

5.5-StopCagriSil İptal

5.5-Stop Çağrı Sil: Stop sinyalinin kesilmesi durumunda mevcut çağrılar silinmesi veya silinmemesi durumu bu parametreden ayarlanabilir.

- Evet : Stop kesilirse çağrılar silinir.
- Hayır : Stop kesilirse çağrılar korunur.

5.6-Animasyon İptal

5.6-Animasyon: 7 segment displayin daha görsel bir şekilde animasyonlu olarak katlara yansıtılması durumu bu parametreden ayarlanabilir.

- Evet : Görsel display aktif.
- Hayır : Görsel display pasif.

5.20-UzmanKullanici Hayır

5.20-Uzman Kullanıcı: birİNCİ asansör kumanda kartının yazılımı, sahada oluşan talepleri karşılamak için çok esnek bir omurga üzerine inşa edilmiştir. birİNCİ üzerinde bulunan Rh, Rf, Rx, Rkl, Rlir, Rsvr, Rdo, Rdc röleleri ile opsiyon kartların üzerindeki çıkışlar VE, DN1, DN2, DN3 girişleri ile opsiyon kartların üzerindeki girişlerin fonksiyonları istenilen ve ihtiyaç duyulan şekilde ayarlamak mümkündür. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için bu parametreyi, “Evet” olarak ayarlayarak sonraki parametrelerin gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Menüden çıkıldığında bu parametre kendiliğinden “Hayır”a dönüşür.

5.21-Rh Rolesi O-Rh,Ray

- 5.21-Rh Rölesi:**
- 5.22-Rf Rölesi:**
- 5.23-Rx Rölesi:**
- 5.24-Rkl Rölesi:**
- 5.25-Rlir Rölesi:**
- 5.26-Rsvr Rölesi:**
- 5.27-Rdo Rölesi:**
- 5.28-Rdc Rölesi:**
- 5.49-Opt1B RO 1:**
- 5.50-Opt1B RO 2:**

Bu rölelerin fonksiyonları istenilen şekilde ayarlanabilir. Alternatif fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir. Fonksiyonların isimlerinde en başta bulunan “O” karakteri, ilgili fonksiyonun çıkış (output) olduğunu, “I” karakteri ise ilgili fonksiyonun giriş (input) olduğunu belirtmektedir. Bu parametre grubunda sadece çıkış fonksiyonları görüntülenebilir. Kullandığınız uygulama makrosunda, çıkışlara atanmış fabrika ayarı fonksiyonları ilgili makroya ait parametreleri içeren tabloda bulabilirsiniz.

5.31-DN1 iptal

- 5.31-DN1:**
- 5.32-DN2:**
- 5.33-DN3:**
- 5.51-Opt1B Din 1:**
- 5.52- Opt1B Din 2:**

Bu girişlerin fonksiyonları istenilen şekilde ayarlanabilir. Alternatif fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir. Fonksiyonların isimlerinde en başta bulunan “O” karakteri, ilgili fonksiyonun çıkış (output) olduğunu, “I” karakteri ise ilgili fonksiyonun giriş (input) olduğunu belirtmektedir. Bu parametre grubunda sadece giriş fonksiyonları görüntülenebilir. Kullandığınız uygulama makrosunda, girişlere atanmış fabrika ayarı fonksiyonları ilgili makroya ait parametreleri içeren tabloda bulabilirsiniz.

5.41-Opt1A I/O 1 iptal

- 5.41-Opt1A I/O 1:**
- 5.42- Opt1A I/O 2:**
- 5.43- Opt1A I/O 3:**
- 5.44- Opt1A I/O 4:**
- 5.45- Opt1A I/O 5:**
- 5.46- Opt1A I/O 6:**
- 5.47- Opt1A I/O 7:**
- 5.48- Opt1A I/O 8:**

Bu giriş/çıkışların (I/O) fonksiyonları istenilen şekilde ayarlanabilir. Alternatif fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir. Fonksiyonların isimlerinde en başta bulunan “O” karakteri, ilgili fonksiyonun çıkış (output) olduğunu, “I” karakteri ise ilgili fonksiyonun giriş (input) olduğunu belirtmektedir. Bu parametre grubunda hem giriş hem de çıkış fonksiyonları görüntülenebilir. Fabrika ayarı olarak tüm giriş/çıkışların fonksiyonları iptal olarak ayarlanmıştır.

NOT: Bir I/O’nun giriş veya çıkış olarak ayarladıktan sonra OPT1A kartında ilgili I/O’nun jumperının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Aksi takdirde OPT1A kartı zarar görebilir.

- iptal : İlgili çıkış kullanılmamaktadır.
- O-Rh,Ray : İlgili çıkış, Rh veya Ray fonksiyonuna bağlanmıştır.

- O-Rf,Ryy : İlgili çıkış, Rf veya Rfy fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Rvh : İlgili çıkış, Rvh (halatlı VVVF'lerde çok yüksek hız bilgisi) fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Rx : İlgili çıkış, Rx fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Kurtarma : İlgili çıkış, Kurtarma fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Rkl : İlgili çıkış, Rkl fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Rlir : İlgili çıkış, Rlir fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Kapı1Aç : İlgili çıkış, Kapı1Aç fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Kapı1Kapat : İlgili çıkış, Kapı1Kapat fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Kapı2Aç : İlgili çıkış, Kapı2Aç fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Kapı2Kapat : İlgili çıkış, Kapı2Kapat fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Revizyon : İlgili çıkış, Revizyon fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Hata : İlgili çıkış, Hata fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Hata+Rev. : İlgili çıkış, Hata+Revizyon fonksiyonuna bağlanmıştır. Herhangi bir fonksiyon aktif olduğu zaman bu çıkış aktif olur.
- O-Gong : İlgili çıkış, Gong fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Yıldız,SSkont : İlgili çıkış, Yıldız veya SS kontaktörü fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Ucgen,SScalis : İlgili çıkış, Ucgen veya Yumuşak Yolverici Çalış (Softstarter Run) fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Gray0 : İlgili çıkış, Gray0 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Gray1 : İlgili çıkış, Gray1 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Gray2 : İlgili çıkış, Gray2 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Gray3 : İlgili çıkış, Gray3 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-TersGray0 : İlgili çıkış, TersGray0 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-TersGray1 : İlgili çıkış, TersGray1 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-TersGray2 : İlgili çıkış, TersGray2 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-TersGray3 : İlgili çıkış, TersGray3 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Binary0 : İlgili çıkış, Binary0 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Binary1 : İlgili çıkış, Binary1 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Binary2 : İlgili çıkış, Binary2 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-Binary3 : İlgili çıkış, Binary3 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-TersBinary0 : İlgili çıkış, TersBinary0 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-TersBinary1 : İlgili çıkış, TersBinary1 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-TersBinary2 : İlgili çıkış, TersBinary2 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- O-TersBinary3 : İlgili çıkış, TersBinary3 fonksiyonuna bağlanmıştır.
- I-ElektrikYok : İlgili giriş, ElektrikYok girişine bağlanmıştır. Kurtarma fonksiyonunu aktif etmek için kullanılır.
- I-818Y : İlgili giriş, 818Y girişine bağlanmıştır. Hızlı asansörlerde sınır kesicidir. (Şemalara bakınız.)
- I-Kapı2-K20 : İlgili giriş, Kapı2-K20 girişine bağlanmıştır.
- I-Kapı2-DTS : İlgili giriş, Kapı2-DTS girişine bağlanmıştır.
- I-805 : İlgili giriş, 805 girişine (tam yük fonksiyonuna) bağlanmıştır.
- I-812 : İlgili giriş, 812 girişine (vatman fonksiyonuna) bağlanmıştır.
- I-815 : İlgili giriş, 815 girişine (deprem fonksiyonuna) bağlanmıştır.
- I-816 : İlgili giriş, 816 girişine (yangın fonksiyonuna) bağlanmıştır.

6. DİĞER ÖZELLİKLER

Yukarı – Asağı Bas.
d01→RevizyonPano

Yukarı – Asağı Bas.
d02→RevizyonKuyu

Revizyon: birİNCİ kumanda kartı asansörün revizyona geçtiğini 867 ve 869 olmak üzere iki farklı bağlantı noktasından anlamaktadır. 867 ve 869 uçları kuyudaki revizyon şalterinden, 867 ucu ise sadece panodaki revizyon pakosundan gelmektedir. Bu iki klemensden herhangi birinde 24V yoksa asansör revizyondadır. Öncelik her zaman için kuyudadır. Ekranda asansörün panodan mı yoksa kuyudan mı revizyona alındığı belirtilmektedir.

Asansör revizyona alındığında (869 veya 867 nolu klemense gelen 24V kesildiğinde) bakım çalışmasına geçilir. Bu durumda asansör hareket halinde ise

durdurulur, mevcut tüm çağrılar silinir. Servis dışı lambası yakılır. Revizyon aşağı (500) ve revizyon yukarı (501) ile asansör düşük hızda aşağı ve yukarı hareket ettirilebilir. En alt katta alt sınır kesici bistabil şalter, en üst katta üst sınır kesici bistabil şalter ile asansörün revizyondaki hareketi sınırlandırılmıştır. 867 ve 869 nolu klemenslere 24V uygulandığında asansör tekrar normal çalışmaya geri döner.

Aşırı Yük: Kabindeki ağırlık müsaade edilenden fazla ise kabindeki aşırı yük kontağı kapanır ve 804 nolu klemense 24V uygulanmış olur. Mikrokontroler asansörün hareketine izin vermez. Bu durumda LCD ekranda 'H5.Asiri Yuk' uyarısı görülür. Kabin lambası yanık tutulur ve eğer otomatik kapı tipi tam otomatik ise açık kalması sağlanır. Aşırı yük kontağı açıldığında harekete tekrar izin verilir. Hareket esnasında aşırı yük kontrolü yapılmaz.

Tam Yük: Kabin ağırlığı tam kapasite ise tam yük kontağı kapanır ve 805 nolu klemense 24 volt uygulanmış olur. Bu durumda asansör sadece iç kayıtlara cevap verir. Dış kayıtlara asansörde yer olmadığı için uğramaz. Ancak çağrı bilgileri korunur.

Vatman: Vatman anahtarı ON konumuna alınarak 812 nolu klemense 24 volt uygulandığında mevcut tüm çağrılar silinir ve bu andan sonra yalnızca kabin çağrıları kabul edilir. Sistem vatman kontağı off konuma getirildiğinde normale döner.

Kontaktör kontrol: birİNCİ kumanda kartının KRC klemensine, hareketi sağlayan kontaktörlerin normalde kapalı kontaklarından seri olarak dolaşan 24V sinyali bağlanmıştır. Bu sayede kart asansör durduğunda veya hareket ettiğinde kontaktörlerin doğru olarak çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Hata oluştuğunda sistem hemen durdurulur.

7. HATA KODLARI

birİNCİ asansör kumanda sistemi birçok hatayı tespit edip ekranda göstermekte, kullanıcının arızayı kolay bir şekilde giderebilmesine yardımcı olmaktadır. Ekrandan gösterilen arıza kodları aşağıdaki gibidir.

H1.Stop Hatası
d02→h-- 100=25V

H1.Stop Hatası: Stop devresi geçirmiyor. Bu hata oluştuğunda asansör hemen durdurulur. "5.5-StopCagriSil" parametresinde ayarlandığı şekilde çağrılar silinir veya korunur. Stop devresi geçirmeye başladığı andan itibaren asansör normal çalışmaya geri döner.

H2.KapiAcikKaldi
d02→h-- 100=25V

H2.Kapi Açık Kaldı: "P2.5-Kapı açık hatası verme süresi" parametresinden ayarlanan değerden daha uzun bir süre kapı açık kalmışsa kumanda kartı tüm kayıtları siler ve bu hatayı vererek servis dışı lambasını yakar. Kapı kapandığı zaman asansör normal çalışmaya geri döner.

H3.PTC Hatası
d02→h-- 100=25V

H3.PTC Hatası: Asansör motorunun sargılarına yapıştırılmış bir sıcaklık sensörü ile motorun sıcaklığı sürekli kontrol edilmektedir. Asansör hareket halindeyken sıcaklık limit değeri aşarsa kumanda sistemi hareket yönündeki en yakın durakta durur ve mevcut kayıtları iptal eder. Sıcaklık limit değerinin altına düşünceye kadar

yeni kayıt kabul etmez.

H4.KRC Hatası
d02→h-- 100=25V

H4.KRC Hatası: Kontaktörlerin normalde kapalı kontaklarından dolaştırılmış bir sinyal ucu KRC'ye bağlanmaktadır. Böylece herhangi bir sebeple kontaktörün yapışık kalması vb. hatalarda kumanda kartında bu hata oluşur ve yeni kayıt kabul edilmez. Otomatik reset KRC parametresi "Evet" olarak ayarlanmışsa, KRC hatası

sonrası KRC sinyali normale döndüğünde hata resetlenerek asansör hizmet vermeye başlar. Bu parametre "Hayır" olarak ayarlanmışsa bakımçı personel arızayı giderip sistemi resetleyinceye kadar asansör hizmet vermez.

H5.AsiriYuk
d02→h05 100=25V

H5.Aşırı Yük: Kabindeki ağırlık müsaade edilen taşıma kapasitesinden daha fazla ise aşırı yük kontağı kapanır ve 804 nolu klemense 24V gelmiş olur. Kumanda kartı asansörün hareketine izin vermez. Asansörün kapısı açık tutularak kabin yükünün azaltılması için beklenir.

H6.818 KesiciYok.
d02→h05 100=25V

H6.818 KesiciYok: Üst sınır kesici bistabil şalterinden asansörün en üst durakta olduğu bilgisi geldiği için asansörün yukarı hareketine izin verilmemektedir. Eğer asansör en üst durakta değilse üst sınır kesici şalteri ve bağlantıları kontrol ediniz. Komşu durak sayısı iptal'den farklı bir değere ayarlanmış yüksek hızlı halatlı vvvf asansörlerde bu hatayı alıyorsanız 817Y, 818Y alt ve üst sınır kesici şalterini de kontrol ediniz.

H7.817 KesiciYok
d02→h05 100=25V

H7.817 KesiciYok: Alt sınır kesici bistabil şalterinden asansörün en alt durakta olduğu bilgisi geldiği için asansörün aşağı hareketine izin verilmemektedir. Eğer asansör en alt durakta değilse alt sınır kesici şalteri ve bağlantıları kontrol ediniz. Komşu durak sayısı iptal'den farklı bir değere ayarlanmış yüksek hızlı halatlı vvvf

asansörlerde bu hatayı alıyorsanız 817Y, 818Y alt ve üst sınır kesici şalterini de kontrol ediniz.

H8.Yavaş Seyir Süresi Hatası
d02→h-- 100=25V

başlar. Bu parametre “Hayır” olarak ayarlanmışsa bakımçı personel arızayı giderip sistemi resetleyinceye kadar asansör hizmet vermez.

H9.Hızlı Seyir Süresi Hatası
d02→h-- 100=25V

asansör hizmet vermeye başlar. Bu parametre “Hayır” olarak ayarlanmışsa bakımçı personel arızayı giderip sistemi resetleyinceye kadar asansör hizmet vermez.

H10.M0 Hatası
d02→h-- 100=25V

H10.M0 Hatası:
H11.M1 Hatası:
H11.M1 yerine JF değişti
H12.M2 Hatası:

H13.M3 Hatası: Asansör yüksek hızda hareket ederken algılanan kat seçici bilgisinin beklenen kat seçici bilgisinden farklı olduğu durumda bu hata oluşur. Asansör hemen durdurulur, çağrılar silinir.

H14.JF yerine M0 değişti
d02→h-- 100=25V

H14.JF yerine M0 değişti:
H15.JF yerine M1 değişti:
H16.JF yerine M2 değişti:
H17.JF yerine M3 değişti:

Çift hızlı asansörlerde asansör yavaş hızda hareket ederken asansörün tam kat hizasında durdurulması işlemi 142 numaralı bistabil şalterden gelen 24V’un kesilmesi ile yapılmaktadır. Asansörün yavaş hızda hareketi esnasında durmak için JF’den gelecek bilgiyi beklerken farklı bir manyetik bilgisi geldiğinde bu hata oluşur. Asansör hemen durdurulur, çağrılar silinir.

H18.OSB Hatası
d02→h-- 100=25V

H18.OSB Hatası: Kapı ön açma özelliği olan halatlı asansörlerde VE kapı ön açma veya kapı açık seviyeleme özelliği olan hidrolik asansörlerde OSB miknatısı veya OSB kolu tesis edilmek zorundadır. Asansör kilit açılma bölgesinin dışına çıkar çıkmaz OSB bilgisi kesilmelidir. Eğer asansörde OSB bilgisi kesilmeden yeni

durağa varıyorsa bu hata oluşur ve sistem güvenlik sebebiyle kapı ön açma ve kapı açık seviyeleme fonksiyonları görev yapmayacaktır.

H19.Seviyeleme Seyir Süresi Hatası
d02→h-- 100=25V

H19.Seviyeleme Seyir Süresi Hatası: Sistemin asansörün seviyelemesi için 10 saniye süre limiti belirlenmiştir. Eğer bu süre içerisinde seviyeleme işlemi tamamlanamazsa sistem hata vererek seviyeleme sürecini iptal eder.

H20.Kilit Geçirmiyor
d02→h-- 100=25V

H20.Kilit Geçirmiyor: birİNCİ kumanda kartı Rlır pompa rölesini çektilererek “P2.3-KilitBeklemeSüresi” kadar kilidin geçirmesini bekler. Eğer bu süre sonunda kilit devre vermiyorsa Rlır rölesi bir saniye bırakır ve tekrar çeker. Üç kez kilidin devre vermesi için dener. Kilit hala deve vermiyorsa bu hatayı verir, çağrıları

silerek bekleme konumuna geçer.

H21.Kabin Hab.Hatası
d02→h-- 100=25V

H21.Kabin Haberleşme Hatası: “1.3-KabinHaberleşmesi” parametresi seri olarak ayarlanmış asansörlerde, kabin üzerindeki TeleKon seri haberleşme kartı ile haberleşme sağlanamıyorsa bu hata kodu ekranda belirir. Asansör kabin içinden kontrol edilemezse bile dış butonlardan verilen emirleri yerine getirecektir.

8. SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS):

- *Revizyonda hareket yok.*

Sistem, panodaki revizyon şalteri ile revizyona geçirildiğinde karttaki 867 numaralı sinyal, kuyudaki revizyon şalteri ile revizyona geçirildiğinde ise hem 867 hem de 869 numaralı sinyalin sönmesi gerekir. Kumanda kartı asansörün kuyudan mı yoksa panodan mı revizyonda olduğunu ekranda göstermektedir. Revizyon hareket butonları ise

500 ve 501 numaralı sinyalleri yakar. Eğer panodan 500 ve 501 sinyalleri çalışmıyorsa, 500, 501'in müşterek beslemesi olan 867 nolu klemens kontrol edilmelidir.

Limit şalterlerin hareketi engellememesi gerekir. Bu sebeple karttaki 817 (KSR1) ve 818 (KSR2) kesici sinyallerinin yanıyor olması gerekir. Eğer yanmıyorsa limit şalterler kontrol edilmelidir.

120 (Stop), 130 (Fiş), 140 (Kilit) devrelerinin geçirdiğinden emin olunuz. (Kumanda kartındaki sinyallerin hepsi yanıyor olmalıdır.)

- *Asansör yavaş geçmeden duruyor.*

Her durakta aynı problem varsa muhtemelen katta hassas durdurucu manyetik şalteri bozuktur. Asansör yavaş geçtiği anda karttaki 142 sinyalinin yanıyor olması gerekir. Tek bir durakta sorun varsa mıknatıslar ve manyetik şalterin mıknatıslara olan mesafesi kontrol edilmelidir.

- *Asansör yukarı çarpıyor.*

Üst limit şalteri 818 (KSR2) devresinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Son durağın yavaşlama seviyesinde karttaki 818 sinyalinin sönmesi gerekir. Eğer sönmiyorsa tüp ve mıknatıslar kontrol edilmelidir.

142 katta durdurucu manyetiği yapışmış olabilir. 142 sinyalinin tam kat hizalarında sönük olması gerekir. Eğer sönmiyorsa manyetik şalter ve mıknatısları kontrol edin.

- *Asansör aşağı çarpıyor.*

Alt limit şalteri 817 (KSR1) devresinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Son durağın yavaşlama seviyesinde karttaki 817 sinyalinin sönmesi gerekir. Eğer sönmiyorsa tüp ve mıknatıslar kontrol edilmelidir.

142 katta durdurucu manyetiği yapışmış olabilir. 142 sinyalinin tam kat hizalarında sönük olması gerekir. Eğer sönmiyorsa manyetik şalter ve mıknatısları kontrol edin.

- *Butonların birine basınca kartta diğer tüm kayıt sinyalleri de yanıyor.*

Muhtemelen sinyal lambalarının müşteregi biri birine bağlanmış fakat 100 (+24V) klemense bağlanmamıştır. Bu sebeple butonlar müşterekten devreyi tamamlıyor.

- *Pozisyon sayımı karışıyor.*

Durak sayısının ve dijital ayarlarının doğru ayarlandığını kontrol edin. İlk durakta 817 ve son durakta 818 kesici devrelerinin devreyi kestiğinden emin olun. Hareket halinde kartın üzerindeki M1 sinyalini izleyerek yanlış bir sinyalin oluşup oluşmadığını kontrol edin. M1 her durakta en az 1 kez yanıp sönmelidir. Eğer bir aksaklık görülüyorsa manyetik şalter mıknatıslardan fazla uzak olabilir. Manyetik şalter arızalı olabilir. Ya da raylarda mıknatıslanma olabilir.

- *M1 sinyali yanıp sönüyor ama kart durakları saymıyor.*

Durakların düzgün sayılabilmesi için 817,818 sınır kesicilerinin devreyi tamamlaması gerekir. Bu sebeple 817 ve 818 sınır kesici sinyallerinin üst ve alt limitler dışında ara katlarda yanıyor olması gerekir. Kontaktörlerin üzerine basarak asansör hareket ettirildiğinde kart asansörün gittiği yönü bilemediği için doğru sayamayacağı unutulmamalıdır.

9. ÜRÜNÜN MONTAJI ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

birİNCİ kumanda kartı ile asansör kontrol panosu yapacak pano üreticisi firma; EN-81 standardını, konuyla ilgili diğer norm, yönetmelik ve direktifleri bilmeli, yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Asronik burada belirtilen bilgilere uyulmaması durumunda, oluşturulan panonun EN-81 standartına uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez. birİNCİ kumanda kartı ile çift hızlı asansör kontrol panosunun nasıl oluşturulacağı şemalarda gösterilmiştir. Kontrol panosunun yapımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

- birİNCİ kumanda kartı ile kontrol panosunun yüzeyi arası minimum 9mm boşluk olmalıdır. birİNCİ kumanda kartı köşelerindeki 4 delikten sabitlenmelidir.

- EMC uyumu için kumanda kartı kontaktörlerden mümkün olduğunca uzak bir konuma yerleştirilmelidir.

- 24VDC sinyal kabloları ile diğer kablolar ayrı kablo kanallarından geçirilmelidir.

- birİNCİ kumanda sistemine ait tüm elektronik kartların pano içerisine yerleştirilmesi esnasında oluşan demir tozları vb. iletken parçacıklar pano içerisinden özenle temizlenmelidir. Aksi halde bu parçalar panonun taşınması veya montaj esnasında, kontrol kartı veya diğer elemanların üzerine düşerek arızaya sebep olabilirler.

- birİNCİ kumanda kartı ve klemens kartları arasındaki kablo bağlantıları dikkatli bir şekilde şemalarda gösterildiği gibi yapılmalıdır. Hata yapılmaması için bağlantı konnektörlerinin isimleri büyük puntolarla yazılmıştır.

- AC motorlu asansörler için kullanılacak kontaktörler EN60947'de tarif edildiği gibi AC3 sınıfı olmalı ve motor gücüne uygun seçilmelidir. Bağlantıları şemalarda gösterildiği gibi yapılmalıdır.

- Kontaktörler üzerine yerleştirilen yardımcı kontaklar EN60947 standardına uygun olmalı ve kontaktörlerin güç kontakları ile aynı anda çektiği veya bıraktığı kontrol edilmelidir.

- Kontaktör bobin uçlarına kesinlikle kontak sönmülendirme devreleri (uygun değerlerde RC devresi, varistör veya kapasite) bağlanmalıdır.
- Güvenlik kontaklarından şaseye kaçak olduğunda güvenlik kontakları besleme voltajını kesmek için, şemalarda gösterildiği gibi 30mA kaçak akım sigortası kullanılmalıdır.
- Fren ve pompa köprü diyot bağlantıları şemalarda gösterildiği gibi yapılmalı ve izoleli pabuçlar kullanılmalıdır.
- Fren bobini çıkış kontaklarının, RU1 ve RU2 kontaktörlerinin güç kontakları olması uzun ve sağlıklı bir çalışma için gereklidir.
- Kontrol panosu revizyon anahtarı bağlantısı şemalarda gösterildiği gibi yapılmalıdır. Bu bağlantı sayesinde kabin üstündeki revizyon anahtarı ON konuma alındığında, kontrol panosundaki revizyon butonları ile hareket sağlanamaz.
- Kontaktörlerin doğru çalıştığını denetlenmek için kullanılan KRC klemensine bağlı olan kablo kontaktörlerin normalde kapalı kontaklarından seri olarak geçirilmektedir. Eğer mümkünse bu normalde kapalı kontaklar, kontaktörün üzerinde sabit olan yardımcı kontaklar olmalı, ek blok şeklinde yardımcı bloklar olmamalıdır.
- Pano üreticisi, kontrol panosunun yapımını tamamladıktan sonra tüm bağlantıları kontrol ederek panoyu test etmelidir.

10. KONTROL PANOSUNUN ASANSÖR SİSTEMİNE BAĞLANTISI VE SİSTEMİN DEVREYE ALINMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Bu bölümde verilen bilgiler açıklama ve öneri niteliğindedir. Burada anlatılanların uygulanmasında meydana gelebilecek kaza veya hasarlardan Asronik hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Asansörün montajını yapacak ve devreye alacak olan kişiler EN-81 standardı ve uygulamalarını bilmeli, yeterli teknik bilgiye sahip olmalıdırlar. Asansör, tüm güvenlik önlemlerinin eksiksiz olarak gerçekleştirildikten sonra devreye alınmalıdır.

10.1- Kontrol Panosunun Asansör Sistemine Bağlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Kontrol panosu ile motor, kabin ve kuyu arasındaki tesisat bağlantıları şemalara uygun olarak dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
- Kontaktör, otomatik sigorta, motor koruma şalteri ve termik röleler motor gücüne göre uygun değerde seçilmelidir.
- Nötr ve topraklama kabloları ayrı olarak döşenmeli, pano gövdesi toprak hattına uygun bir şekilde bağlanmalıdır.
- Asansörde EN-81'de belirtilen tüm durdurma mekanizmaları bulunmalı ve bu mekanizmaların kontakları kontrol panosuna dikkatli bir şekilde bağlanmalıdır. Bu bağlantılar şemalarda gösterilen güvenlik kontak bağlantılarına uygun olarak yapılmalıdır. Kullanılacak tüm güvenlik kontakları EN60947 'de belirtilen standartlara uygun olmalıdır.

10.2- Sistemin Devreye Alınması Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Kontrol panosu ile asansör sistemi arasındaki bağlantıların verilen şemalara uygun yapıldığını kontrol ediniz.
- Bağlantılarda herhangi bir kısa devre olup olmadığını ölçü aleti ile kontrol ediniz.
- Kontrol panosu revizyon anahtarını ON konumuna alınız.
- Motor koruma şalterini ON konumuna alarak panoya enerji veriniz.
- birİNCİ kumanda kartındaki 02-Servis Dışı ledini ve kat butonlarındaki servis dışı lambalarının yandığını kontrol ediniz.
- Besleme gerilimlerinin kumanda kartı üzerindeki ledlerine (5V ve 100 rumuzlu ledler) bakarak var olduklarını gözleyiniz. Ölçü aleti ile 100 ve 1000 klemesleri arasındaki voltajın 20...26VDC olduğunu ölçünüz.
- Bütün güvenlik kontaklarının şemalara uygun bağlandığı ve doğru bir şekilde çalıştığından emin olunuz. Güvenlik kontak girişlerinin aktif olduğunu kumanda kartı üzerindeki ledlere (120, 130, 140) bakarak kontrol ediniz.
- Kabinin her iki yöne de hareket ettirilebilmesi için alt ve üst kesici bistabil şalter girişlerini geçici olarak 100 nolu klemensle köprüleyiniz. Bu durumda alt ve üst kesici bistabil şalterleri görevlerini yapamayacakları için en alt ve en üst katlarda çok dikkatli çalışılmalıdır.
- Kontrol panosu revizyon anahtarı ON konumunda olduğu için kabin sadece düşük hızda hareket eder. Kabini, kontrol panosu üzerindeki aşağı veya yukarı butonları ile hareket ettirerek, motorun düşük hız sargısının doğru bir şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz. Eğer basılan buton ile kabin ters yönde hareket ediyorsa motorun düşük hız sargısının kontrol panosuna bağlantısındaki U2,V2,W2 uçlardan sadece ikisinin yerlerini değiştiriniz.
- Kabin hareket ettirilirken, 2001 ile 810 klemesleri ve 2000 ile 840 klemesleri arasındaki voltajları ölçü aleti ile ölçünüz. Ölçülen değerler 180...240VDC olmalıdır.
- Daha sonra kabini ara katlardan birine alarak, kabin üstü revizyon anahtarını ON konumuna alınız. Bu durumda kabin, kontrol panosu revizyon butonları ile hareket ettirilemez.
- Kabini en alt durağa kadar götürünüz. En üst durağa kadar, gray kod, katta durdurucu, alt ve üst sınır kesici bistabil şalterlerin mıknatıslarını şemada gösterildiği gibi diziniz.

- Dizilimin doğru yapıldığını, LCD ekrandaki durak numaralarını veya kumanda kartındaki displayi takip ederek kontrol ediniz.
 - Alt ve üst kesici bi-stabil şalter girişlerinin 100 nolu klemensle olan köprüsünü kaldırınız.
 - Kabini ara katlardan birine alarak, kabin üstü revizyon anahtarını OFF konumuna getiriniz.
 - Kontrol panosu revizyon anahtarını OFF konumuna alınız. Böylece asansör normal çalışma konumuna geçecek ve kat butonlarındaki SERVİS DIŞI lambaları sönecektir.
 - Asansöre bir çağrı vererek yüksek hızda doğru yönde hareket ettiğini kontrol ediniz. Eğer gidilmesi gereken yön ile kabinin hareket yönü ters ise motorun yüksek hız sargısının kontrol panosuna bağlantısındaki (U1,V1,W1) uçlardan sadece ikisinin yerlerini değiştiriniz.
 - Her kata her iki yönde de çağrı vererek kabinin tam kat hizasında duruşlarını kontrol ediniz. Gerekirse katta durdurucu bistabil şalter mıknatıslarının yerlerini ayarlayınız.
-  Asansör normal çalışma konumundayken, alt ve üst kesici bistabil şalter girişleri kesinlikle 100 numaralı klemensle köprülenmemelidir.



Asansör normal çalışma konumuna geçirilmeden önce tüm güvenlik kontaklarının doğru çalıştığını kontrol ediniz.



Güvenlik devreleri (120 acil durdurma, 130 kapı ,140 kilit) asla köprülenmemelidir.

11. BİRİNCİ KUMANDA KARTININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ:

- Periyodik bakım gerektirmez.
- Doğru çalışmadığı tespit edilirse kontrol ve tamiri için üretici firmaya gönderilmelidir.
- Kesinlikle su vb. sıvı maddelere temas ettirilmemelidir.
- Eğer gerekirse üzerinde biriken toz düşük basınçlı hava ile temizlenmelidir.

12. GÜVENLİK NOTLARI:

Kullanıcı riski taşımayan bir asansörde (standartlara uyulmuş otomatik kapı, aşırı yük sistemi gibi emniyet tedbirleri alınmış bir asansörde) kaza riskini yok denecek seviyelere indirmek biz ve bizim gibi yan sanayi firmalarına, sizin gibi montaj ve bakım firmalarına düşmektedir. Aşağıda asansör kumanda sistemi ile ilgili olarak bazı temel güvenlik noktalarına değinilmiştir.



Asansör sisteminin EN81 standartlarına elektriksel olarak tam uygun olması için kumanda kartının kumanda panosunun ve elektrik bağlantılarının uygun olması gerekmektedir. Firmamız kontrol kartının standartlara uygunluğunu garanti eder. Fakat kumanda panosu iç bağlantıları, kumanda panosu dış bağlantıları ve diğer elektrik bağlantıları montaj firmasının sorumluluğu altındadır.



birİNCİ kumanda kartının emniyet devresi 220VAC ile çalışmaktadır. Motora yol veren kontaktörler direkt olarak emniyet devresinin dönüşünden beslenmektedir. Bu sayede emniyet devresinin kontrol dışında istemsiz hareketler engellenmiş olur.



birİNCİ kumanda kartındaki 11 numaralı uç KESİNLİKLE emniyet devresinin dönüşüne (140-kilit dönüşü) bağlanmalıdır. Eğer böyle bağlanmazsa bu bir riskdir. Ancak kumanda kartı emniyet devresinin dönüşünü algılamazsa asansörü hemen durduracaktır.



Emniyet devresini hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak emniyet tertibatı dışında bir röle veya kontakten geçirmeyiniz.



Fiş ve kilit devresinin bağlantısını yaptığınız klemensleri kapı boşluklarına, kapı şaselerine değmeyecek şekilde gizleyiniz. Yukarı katların kapı eşiklerinden bina temizliği yapılırken su akabileceğini, Kabin içinden sıvı maddeler dökülebileceğini unutmamak gerekir. Bu sebeple emniyet bağlantıları mümkünse yalıtımlı kutular içerisine konulmalıdır. Bu yapılamıyorsa izoleli bant ile izolasyonu yapılmalıdır.



Kapı gövdeleri panodaki topraklama barasına mutlaka bağlanmalıdır. Topraklamanın yapılmadığı durumlarda emniyet devresinin kapı şaseleri üzerinden dolaylı olarak emniyet devresinin köprülenme riski vardır.



Kontaktörlerin kontakları el ile manuel olarak kesinlikle kapatılmamalıdır. Bu durumda emniyet devreleri ve kumanda kartı asansörün hareketini engelleyemez.



24 VAC sinyal sigortası bozulduğunda veya sürekli devreyi açtığı durumlarda kesinlikle şöntlenmemelidir. Bu durumda birİNCİ kumanda kartında arıza oluşabilir.



Panodaki termik röle devreyi açtığı zaman kabin lambasının yanık kalabilmesi için kabin lambası besleme voltajı (1F) doğrudan makine dairesindeki elektrik panosuna bağlanmalıdır.



Yıllarca çalışma, toz, kir, yağ emniyet devrenizin işlevini yitirmesine sebep olabilir. Periyodik bakımlarda fiş ve kilitlerin fonksiyonlarını kontrol etmeyi unutmayınız. Tüm bu tedbirleri, asansörlerimizin güvenli bir şekilde çalışması ve dolayısıyla kaza risklerinin en aza indirilmesi için dikkate alınız.



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No :42-HYB-916
İlk Veriliş Tarihi :01.07.2010
Son Geçerlilik Tarihi :01.07.2013
Firmanın Adı :ASRONİK ASANSÖR VE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Firmanın Adresi :FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10569 SOKAK NO:26 KARATAY-KONYA/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi :FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10569 SOKAK NO:26 KARATAY KONYA/TÜRKİYE
Sicil No :36634

Verilen Hizmetin Kapsamı

90 YETKİLİ SERVİSLER – ASANSÖRLER – YÜRÜYEN MERDİVENLER-YÜRÜYEN YOLCU BANTLARINDA KULLANILAN KUMANDA PANOSU, KUMANDA KARTI VB. HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE ESAS KRİTERLER STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN
* ASRONİK ASANSÖR VE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (01.07.2010)
(ASRONİK) MARKALI



Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde; firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

25.02.2013

MEHMET ALİ GÖKSEL

KONYA ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



KONYA KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VEZİRKÖY CAD. KOCADERE SOKAK NO:9 Telefon: 0332 239 04 80 Faks: 0332 239 04 83

AB UYGUNLUK BEYANI
EC- DECLARATION of CONFORMITY

İMALATÇI / MANUFACTURER :
ASRONİK ASANSÖR ve ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.

TİP / TYPE :
birİNCİ

İMALATÇI ADRESİ / MANUFACTURER ADDRESS :
Fevzi Çakmak Mah. 10569. Sok. No:26
Karatay / Konya / Türkiye

ÜRETİM YILI / YEAR OF MANUFACTURE :
Etiket Üzerinde / See data label on product

ÜRÜNÜN ADI / PRODUCT NAME :
Asansör Kumanda Kartı / Lift Controller Board

SERİ NO / SERIAL NUMBER :
Etiket Üzerinde / See data label on product

UYGULANAN STANDARTLAR / THE FOLLOWING STANDARTS :
TS EN 81-1+A3, EN 81-2+A3

UYGULANAN DİREKTİFLER / THE FOLLOWING DIRECTIVES :
Asansör Direktifi 95/16/AT / Lift Directive 95/16/EC

Üzerinde seri numarası yer alan ürün için, kullanıcıya
teslim edilen kullanım kılavuzundaki şartlara
uyulması durumunda yukarıda belirtilen standartlara
ve direktiflere uygunluğunu beyan ederiz.

*We declare eligibility of above mentioned standards
and directives to comply with the represented
conditions on the user manual for the serial number
on the product.*

ONAYLANMIŞ KURULUŞ / NOTIFIED BODY
LiftInstituut B.V.
Buikslotermeerplein 381 P.O Box 36027
1020 MA Amsterdam / Netherlands

FİRMA SORUMLUSU / RESPONSIBLE OF COMPANY : Elk.Elt.Yük.Müh. Zafer Dedeoğlu

YER-TARİH / PLACE-DATE : KONYA / TÜRKİYE / 07.12.2012

YETKİLİ İMZA / LEGALLY BINDING SIGNATURE :

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Issued by Liftinstituut B.V.

Certificate nr. : NL12-400-1002-172-01 Revision nr.:

Description of the product : PCB; Controller board for electric and hydraulic lifts with monitoring circuit for safety chain

Trademark, type : ASRONiK, birINCI Liftcontroller Board V2.02

Name and address of the manufacturer : ASRONiK Asansör ve Elektronik Ltd.Sti.
Fevzi Çakmak mah. 10569. Sok. No:26
Karatay / Konya / Türkiye

Name and address of the certificate holder : ASRONiK Asansör ve Elektronik Ltd.Sti.
Fevzi Çakmak mah. 10569. Sok. No:26
Karatay / Konya / Türkiye

Certificate issued on the following requirements : EN 81-1:1998+A3:2009, article 9.11.3, 9.11.9, 14.1.1, 14.1.2.1.3, Annex F.8 and H; EN 81-2:1998+A3:2009 art. 9.13.3, 9.13.9, 14.1.1, 14.1.2.1.3, Annex F.8 and H

Test laboratory : None

Date and number of the laboratory report : None

Date of type-examination : November 14 and 15, 2012

Annexes with this certificate : Report belonging to the type-examination certificate nr.: NL12-400-1002-172-01

Additional remarks : The printed circuit board IS NOT subjected to the laboratory tests according to annex F.6 of EN 81-1 / EN 81-2.

Conclusion : The printed circuit board meets the requirements referred to in this certificate taking into account any additional remarks mentioned above.

Issued in Amsterdam
Date of issue : 06-12-2012

ing. A.J. van Ommen
Manager Business Unit
Certification

Certification decision by

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Issued by Liftinstituut B.V.

Certificate nr. : NL12-400-1002-172-03 Revision nr.: -

Description of the product : PCB for electric and hydraulic lifts with door bridging circuit, also applied as detection of unintended movement of the car (UCMP)

Trademark, type : ASRONiK, KSK Board V1.01

Name and address of the manufacturer : ASRONiK Asansör ve Elektronik Ltd.Sti.
Fevzi Çakmak mah. 10569. Sok. No:26
Karatay / Konya / Türkiye

Name and address of the certificate holder : ASRONiK Asansör ve Elektronik Ltd.Sti.
Fevzi Çakmak mah. 10569. Sok. No:26
Karatay / Konya / Türkiye

Certificate issued on the following requirements : EN 81-1+A3 art. 9.11.7, 14.1.1, 14.1.2.1.3 annex F.8.3 and H
EN 81-2+A3 art. 9.13.7, 14.1.1, 14.1.2.1.3 annex F.8.3 and H

Test laboratory : None

Date and number of the laboratory report : None

Date of type-examination : November 14 and 15, 2012

Annexes with this certificate : Report belonging to the type-examination certificate
nr.: NL12-400-1002-172-03

Additional remarks : The printed circuit board IS NOT subjected to the laboratory tests according to annex F.6 of EN 81-1 / EN 81-2.
Max. response time KSK : 15 msec

Conclusion : The printed circuit board meets the requirements referred to in this certificate taking into account any additional remarks mentioned above.

Issued in Amsterdam
Date of issue : 06-12-2012

ing. A.J. van Ommen
Manager Business Unit
Certification

Certification decision by

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Issued by Liftinstituut B.V.

Certificate nr. : NL12-400-1002-172-02 Revision nr.:

Description of the product : Complete Lift Control Panel for electric and hydraulic lifts

Trademark, type : ASRONiK, birINCI Lift Control Panel

Name and address of the manufacturer : ASRONiK Asansör ve Elektronik Ltd.Sti.
Fevzi Çakmak mah. 10569. Sok. No:26
Karatay / Konya / Türkiye

Name and address of the certificate holder : ASRONiK Asansör ve Elektronik Ltd.Sti.
Fevzi Çakmak mah. 10569. Sok. No:26
Karatay / Konya / Türkiye

Certificate issued on the following requirements : EN 81-1:1998 + A3:2009 / EN 81-2:1998 + A3:2009

Test laboratory : None

Date and number of the laboratory report : None

Date of type-examination : November 14 and 15, 2012

Annexes with this certificate : Report belonging to the type-examination certificate
nr.: NL12-400-1002-172-02

Additional remarks : The control panel IS NOT subjected to the laboratory tests
according to annex F.6 of EN 81-1/2+A3

Key parameters for detecting UCM:

Detection distance (variable) : door-zone vane/magnet

Max. response time incl. contactors : 60 ms

Speed and distance travelled : to be calculated

Conclusion : The printed circuit board meets the requirements referred to in
this certificate taking into account any additional remarks
mentioned above.

Issued in Amsterdam
Date of issue : 06-12-2012

ing. A.J. van Ommen
Manager Business Unit
Certification

Certification decision by

Projeler

Kılavuz Sürümü: 1.01r1
(HV: 1.00, SV:1.08)

Kumanda Panosu
Acil Stop Butonu




Dikkat !

Ürününüzün montajını ve kullanımını doğru bir şekilde sağlayarak size uzun yıllar hizmet vermesi için uğraş vermekteyiz. Bunun için teknik dokümanlarımızı sürekli güncelleyerek genişletmekteyiz. Tüm teknik çizimler defalarca kontrol ederek kullanımınıza sunulmaktadır. Ancak takdir edersiniz ki, bu uzun çalışmada bazı hatalarımız olabilir.

Lütfen özellikle teknik çizimlerde karşılaştığınız hataları tarafımıza bildirerek, dokümanlarımızın hatalardan ayıklanması konusunda bizlere yardımcı olunuz. Sürekli yeni dokümanlar ve zenginleştirilmiş güncel sürümlerle karşınızda olacağız.

Bu katalogda yer alan tüm projeler öneri niteliğindedir. Tüm çabalarımıza rağmen hatalar ve eksikler içerebilir. Lütfen, projelerdeki bilgileri kontrol ederek, üzerinde düşünerek ve sorgulayarak uygulayın.

Uygulamalarda oluşabilecek hatalardan Asronik sorumlu tutulamaz.

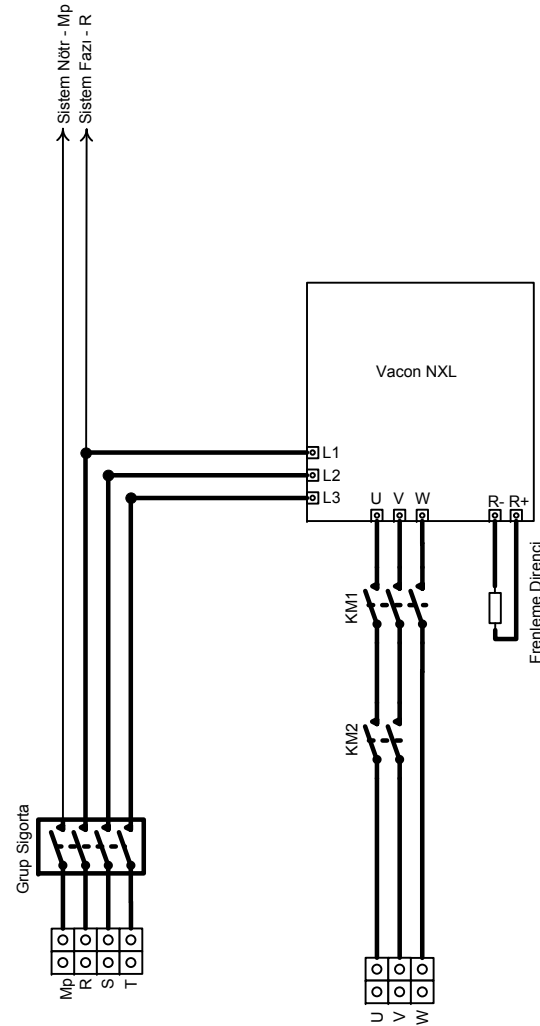

Röleler :

RHT: Hata rölesi (24VDC bobinli)

Kontaktörler : (220VAC bobinli, AC3 sınıfı)

KM1: Motor kontaktörü 1

KM2: Motor kontaktörü 2

KF: Fren kontaktörü

asronik
ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ

Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri

Tel : 0.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: 0.531. 686 08 81

www.asronik.com

Proje Adı DişliLi motorlar için, vacon NXL sürücülü, Birinci kumanda kartlı, KURtarıcı Yok kumanda panosu bağlantı şeması.

Çizim Adı Güç devresi

Açıklama

Proje No DL1-NXL-BI-KURY-0.02-28V206-0.00

Tarih 09.10.2010


Grup DL1-NXL-BI-KURY-0.xx-28V206-0.00


Sayfa 3



Çizen ZD

Kontrol SH

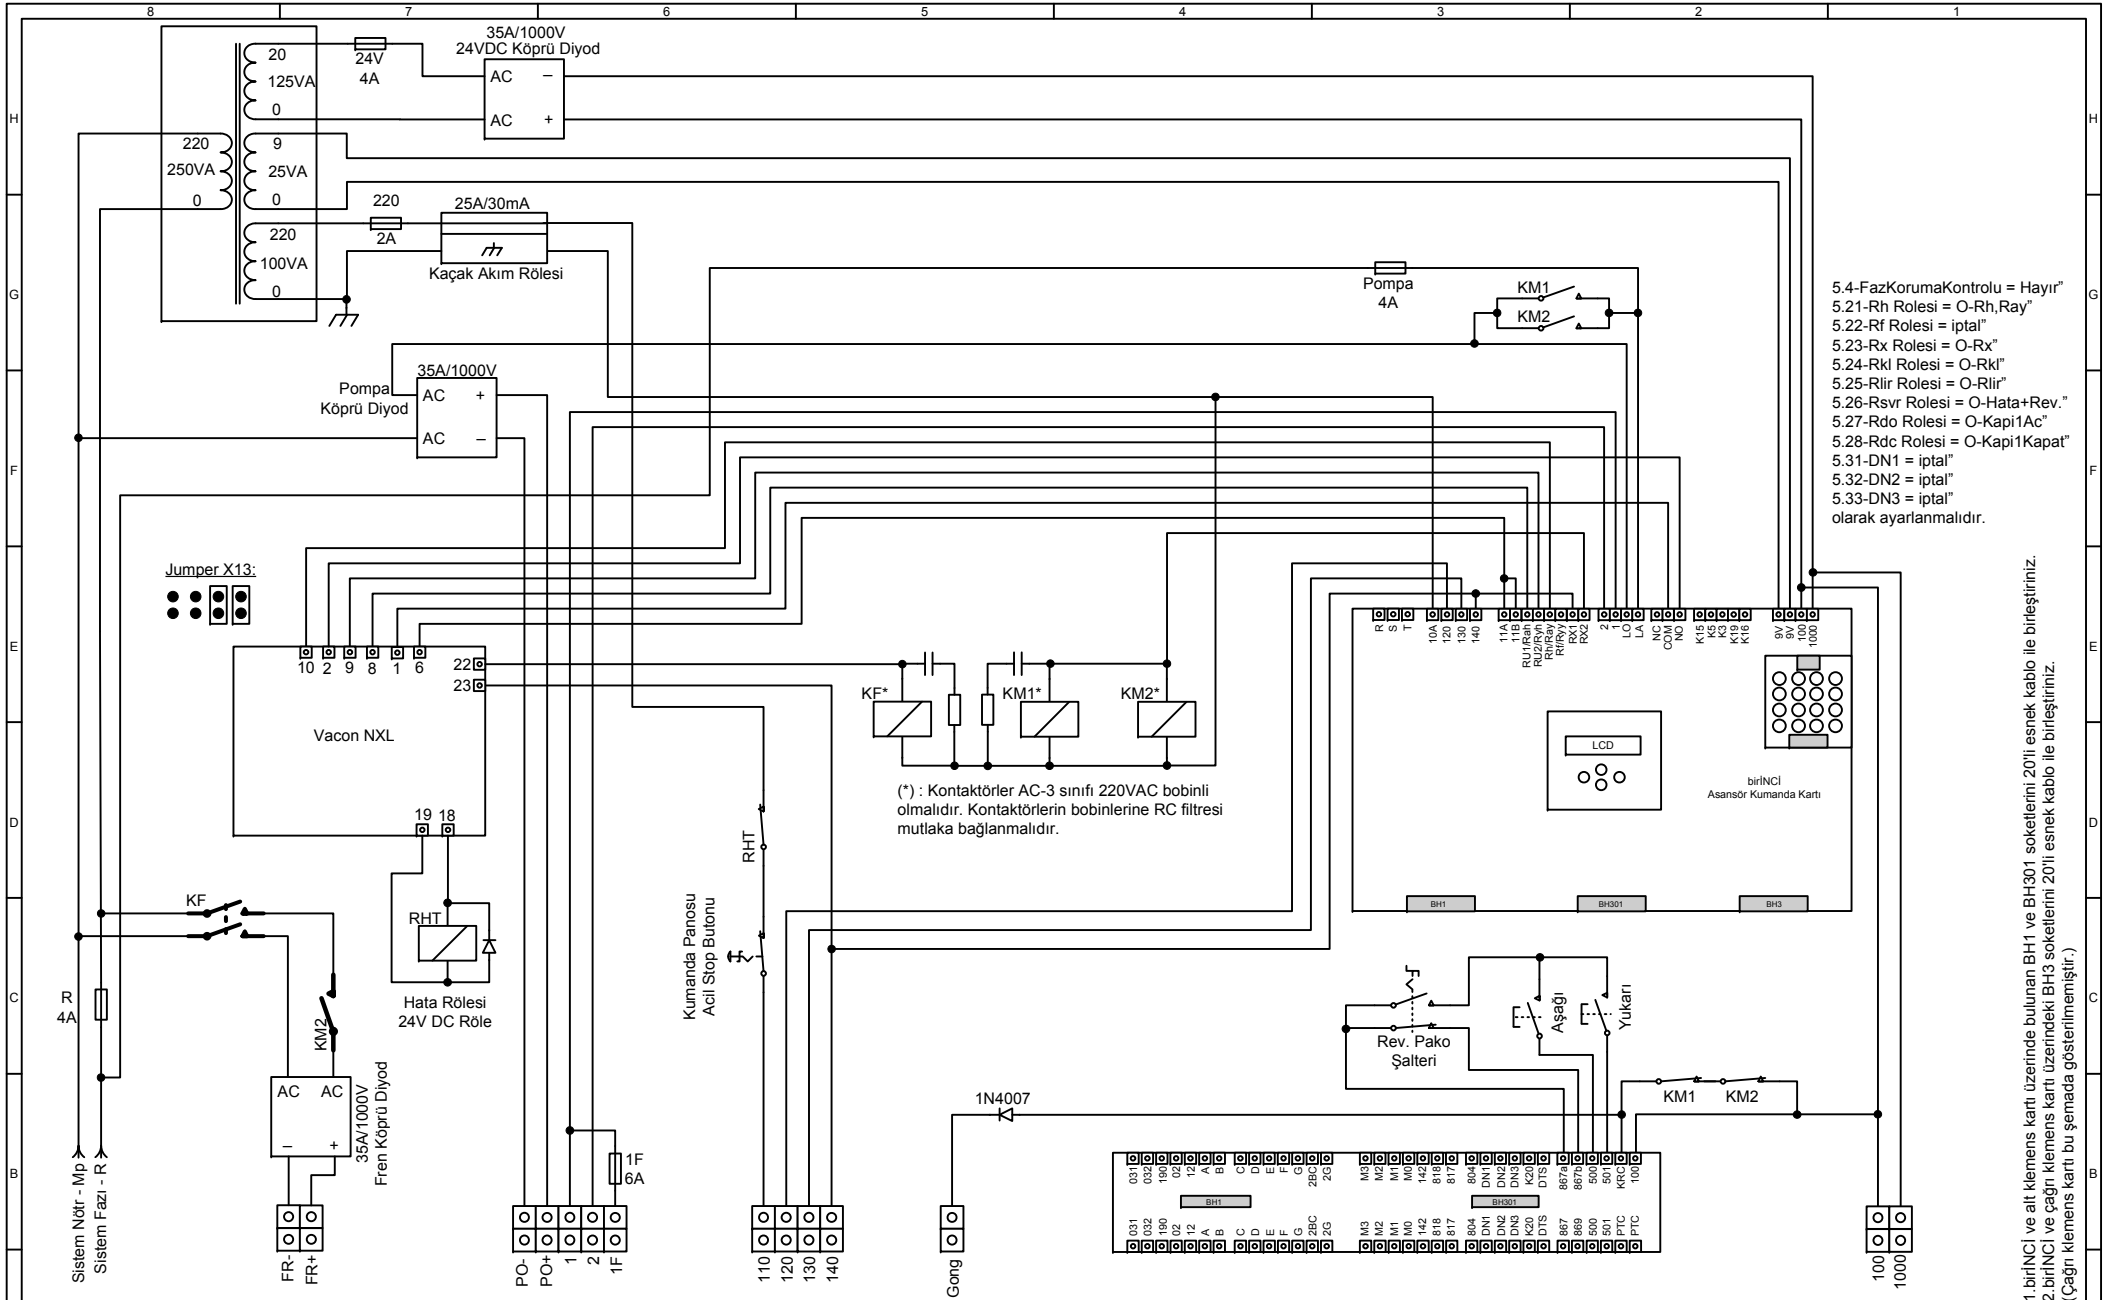

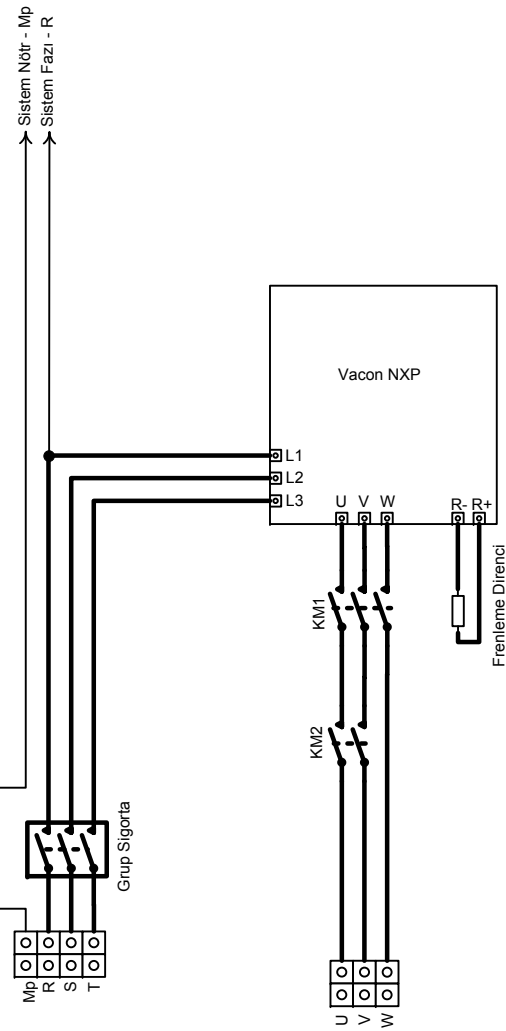

Röleler :


RHT: Hata rölesi (24VDC Bobinli)

Kontaktörler : (220VAC bobinli, AC3 sınıfı)

KM1: Motor kontaktörü 1



KM2: Motor kontaktörü 2

KF: Fren kontaktörü

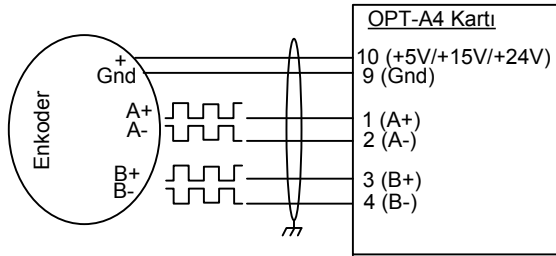

Diferansiyel TTL çıkışlı (R-422 standardını karşılayan) enkoderler için bağlantı şeması

- 1 ---- A+
- 2 ---- A-
- 3 ---- B+
- 4 ---- B-
- 9 ---- GND
- 10 ---- +5V/+15V/+24V

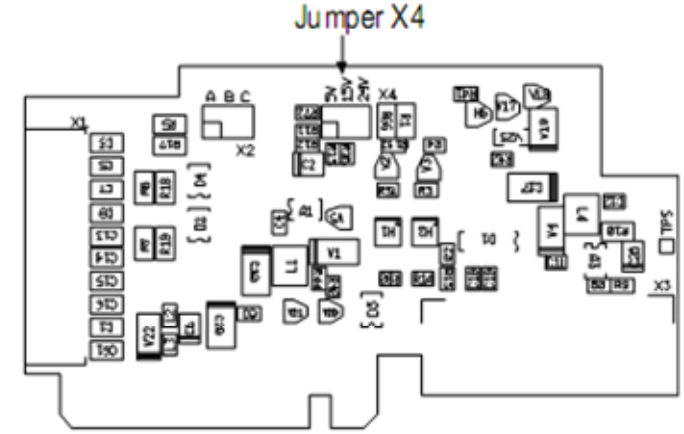


X4 Jumper ayarı:




Fabrika Ayarı

RENKLERİN FARKLI DİLLERDEKİ İSİMLERİ


TÜRKÇE	İNGİLİZCE	ALMANCA	İTALYANCA	İSPANYOLCA	FRANSIZCA
SİYAH	BLACK	SCHWARZ	NERO	NEGRO	NOIR
BEYAZ	WHITE	WEISS	BIANCO	BLANCO	BLANC
KIRMIZI	RED	ROT	ROSSO	ROJO	ROUGE
SARI	YELLOW	GELB	GIALLO	AMARILLO	JAUNE
MAVİ	BLUE	BLAU	BLU	AZUL	BLEU
YEŞİL	GREEN	GRÜN	VERDE	VERDE	VERT
KAHVERENGİ	BROWN	BRAUN	MARRONE	MARRON	BRUN
MOR	VIOLET	VIOLETT	VIOLA	VIOLETA	VIOLET
PEMBE	PINK	ROSA	ROSA	ROSA	ROSE
GRİ	GRAY	GRAU	GRIGIO	GRIS	GRIS
TURUNCU	ORANGE	ORANGE	ARANCIONE	NARANJA	ORANGE
ŞEFFAF	TRANSPARENT	DURCHSICHTING	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	TRANSPARENT
BEJ	BEIGE	BEIGE	BEIGE	BEIGE	BEIGE

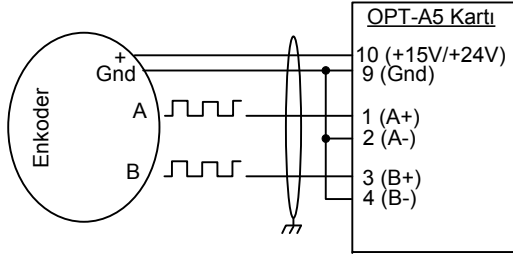

Açık kaynak (open source), tek sonlu (single ended) enkoder için bağlantı şeması

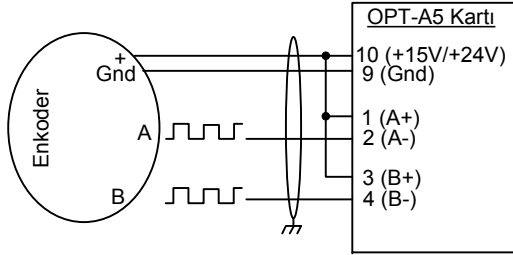



Açık kolektör (open collector), tek sonlu (single ended) enkoder için bağlantı şeması

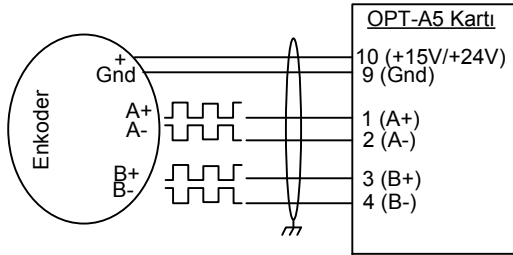

diferansiyel sonlu (differential input, line driver) enkoder için bağlantı şeması

OPT-A5

- 1 ---- A+
- 2 ---- A-
- 3 ---- B+
- 4 ---- B-
- 9 ---- GND
- 10 ---- +15V/+24V

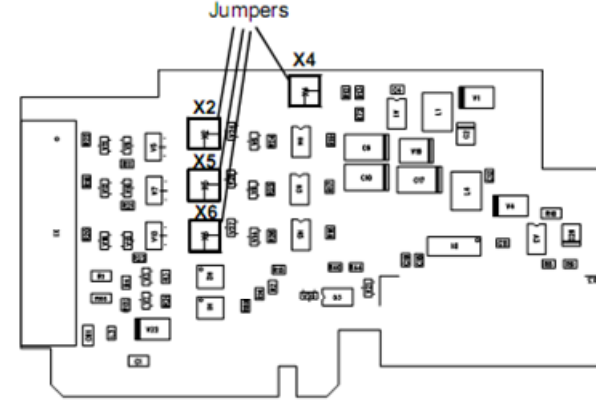

X4 Jumper ayarı:



Fabrika Ayarı

NOT: OPT-A5 kartı push-pull HTL ve open kollektör HTL tipi sinyal seviyelerine göre tasarlanmış enkoderlara uygundur.

RENKLERİN FARKLI DİLLERDEKİ İSİMLERİ

TÜRKÇE	İNGİLİZCE	ALMANCA	İTALYANCA	İSPANYOLCA	FRANSIZCA
SİYAH	BLACK	SCHWARZ	NERO	NEGRO	NOIR
BEYAZ	WHITE	WEISS	BIANCO	BLANCO	BLANC
KIRMIZI	RED	ROT	ROSSO	ROJO	ROUGE
SARI	YELLOW	GELB	GIALLO	AMARILLO	JAUNE
MAVİ	BLUE	BLAU	BLU	AZUL	BLEU
YEŞİL	GREEN	GRÜN	VERDE	VERDE	VERT
KAHVERENGİ	BROWN	BRAUN	MARRONE	MARRON	BRUN
MOR	VIOLET	VIOLETT	VIOLA	VIOLETA	VIOLET
PEMBE	PINK	ROSA	ROSA	ROSA	ROSE
GRİ	GRAY	GRAU	GRIGIO	GRIS	GRIS
TURUNCU	ORANGE	ORANGE	ARANCIONE	NARANJA	ORANGE
ŞEFFAF	TRANSPARENT	DURCHSICHTING	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	TRANSPARENT
BEJ	BEIGE	BEIGE	BEIGE	BEIGE	BEIGE

asronik

Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri

Tel : 0.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: 0.531. 686 08 81

www.asronik.com

Proje Adı Vacon NXP sürücülü panolar için enkoder bağlantıları

Çizim Adı OPTA5 enkoder kartı bağlantısı

Açıklama

Proje No DL1-NXP-BI-Enkoder-0.00

Tarih 20.09.2010

Grup DL1-NXP-BI-Enkoder

Sayfa 8

CE

Çizen ZD

Kontrol SH



Markası : AUTONICS
Besleme Gerilimi : 12 – 24 VDC
Pals Sayısı : 1024 pals

KODU : E50S8 – 1024 – 3 – T – 24

Kablo	Renk	OPT-A5
A+	Siyah	1
B+	Beyaz	3
Besleme(-)	Mavi	2-4-9
Besleme(+)	Kahve	10
Topraklama	Çıplak	Gövde

NOT: Bu enkoder, OPT-A4 ile kullanılamaz.



Markası : NIDEC NEMICRON
Besleme Gerilimi : 4,5 – 5,5 VDC
Pals Sayısı : 1024 pals

KODU : NOC – S – 1024 – 2MD

Kablo	Renk	OPT-A4
A+	Yeşil	1
A-	Mavi	2
B+	Beyaz	3
B-	Gri	4
Besleme(-)	Siyah	9
Besleme(+)	Kırmızı	10
Topraklama	Çıplak	Gövde

NOT: Bu enkoder, OPT-A5 ile kullanılamaz.



Markası : METRONICS
MECAPION
Besleme Gerilimi : 12 – 24 VDC
Pals Sayısı : 1024 pals

KODU : S48 – 8 – 1024 – VL

Kablo	Renk	OPT-A4 veya OPT-A5
A+	Yeşil	1
A-	Mavi	2
B+	Beyaz	3
B-	Pembe	4
Besleme(-)	Siyah	9
Besleme(+)	Kırmızı	10
Topraklama	Çıplak	Gövde



Markası : LIKA
Besleme Gerilimi : 5 – 30 VDC
Pals Sayısı : 1024 pals

KODU : I58S – Y – 1024 – Z

Kablo	Renk	OPT-A4 veya OPT-A5
A+	Sarı	1
A-	Mavi	2
B+	Yeşil	3
B-	Turuncu	4
Besleme(-)	Siyah	9
Besleme(+)	Kırmızı	10
Topraklama	Çıplak	Gövde




Markası : WACHENDORFF
Besleme Gerilimi : 4,75 – 5,5 VDC
Pals Sayısı : 1024 pals

KODU : WDG 58B – 1024 – AB – IO5 – S3 – C30

Kablo	Renk	OPT-A4
A+	Yeşil	1
A-	Gri	2
B+	Sarı	3
B-	Mavi	4
Besleme(-)	Beyaz	9
Besleme(+)	Kahve	10
Topraklama	Çıplak	Gövde

NOT: Bu enkoder, OPT-A5 ile kullanılamaz.

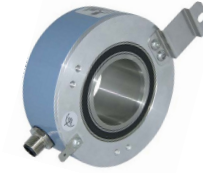

Markası : WACHENDORFF
Besleme Gerilimi : 10 – 30 VDC
Pals Sayısı : 1024 pals

KODU : WDG 100H –38 – 1024 – ABN – I24 – K3 – 050

Kablo	Renk	OPT-A4 veya OPT-A5
A+	Yeşil	1
A-	Kırmızı	2
B+	Sarı	3
B-	Siyah	4
Besleme(-)	Beyaz	9
Besleme(+)	Kahve	10
Topraklama	Çıplak	Gövde

asronik

Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri

Tel : 0.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: 0.531. 686 08 81

www.asronik.com

Proje Adı Vacon NXP sürücülü panolar için enkoder bağlantıları

Çizim Adı OPTA5 enkoder kartı bağlantısı

Açıklama

Proje No DL1-NXP-BI-Enkoder-0.00

Tarih 20.09.2010


Grup DL1-NXP-BI-Enkoder


Sayfa 9


CE

Çizen ZD

Kontrol SH

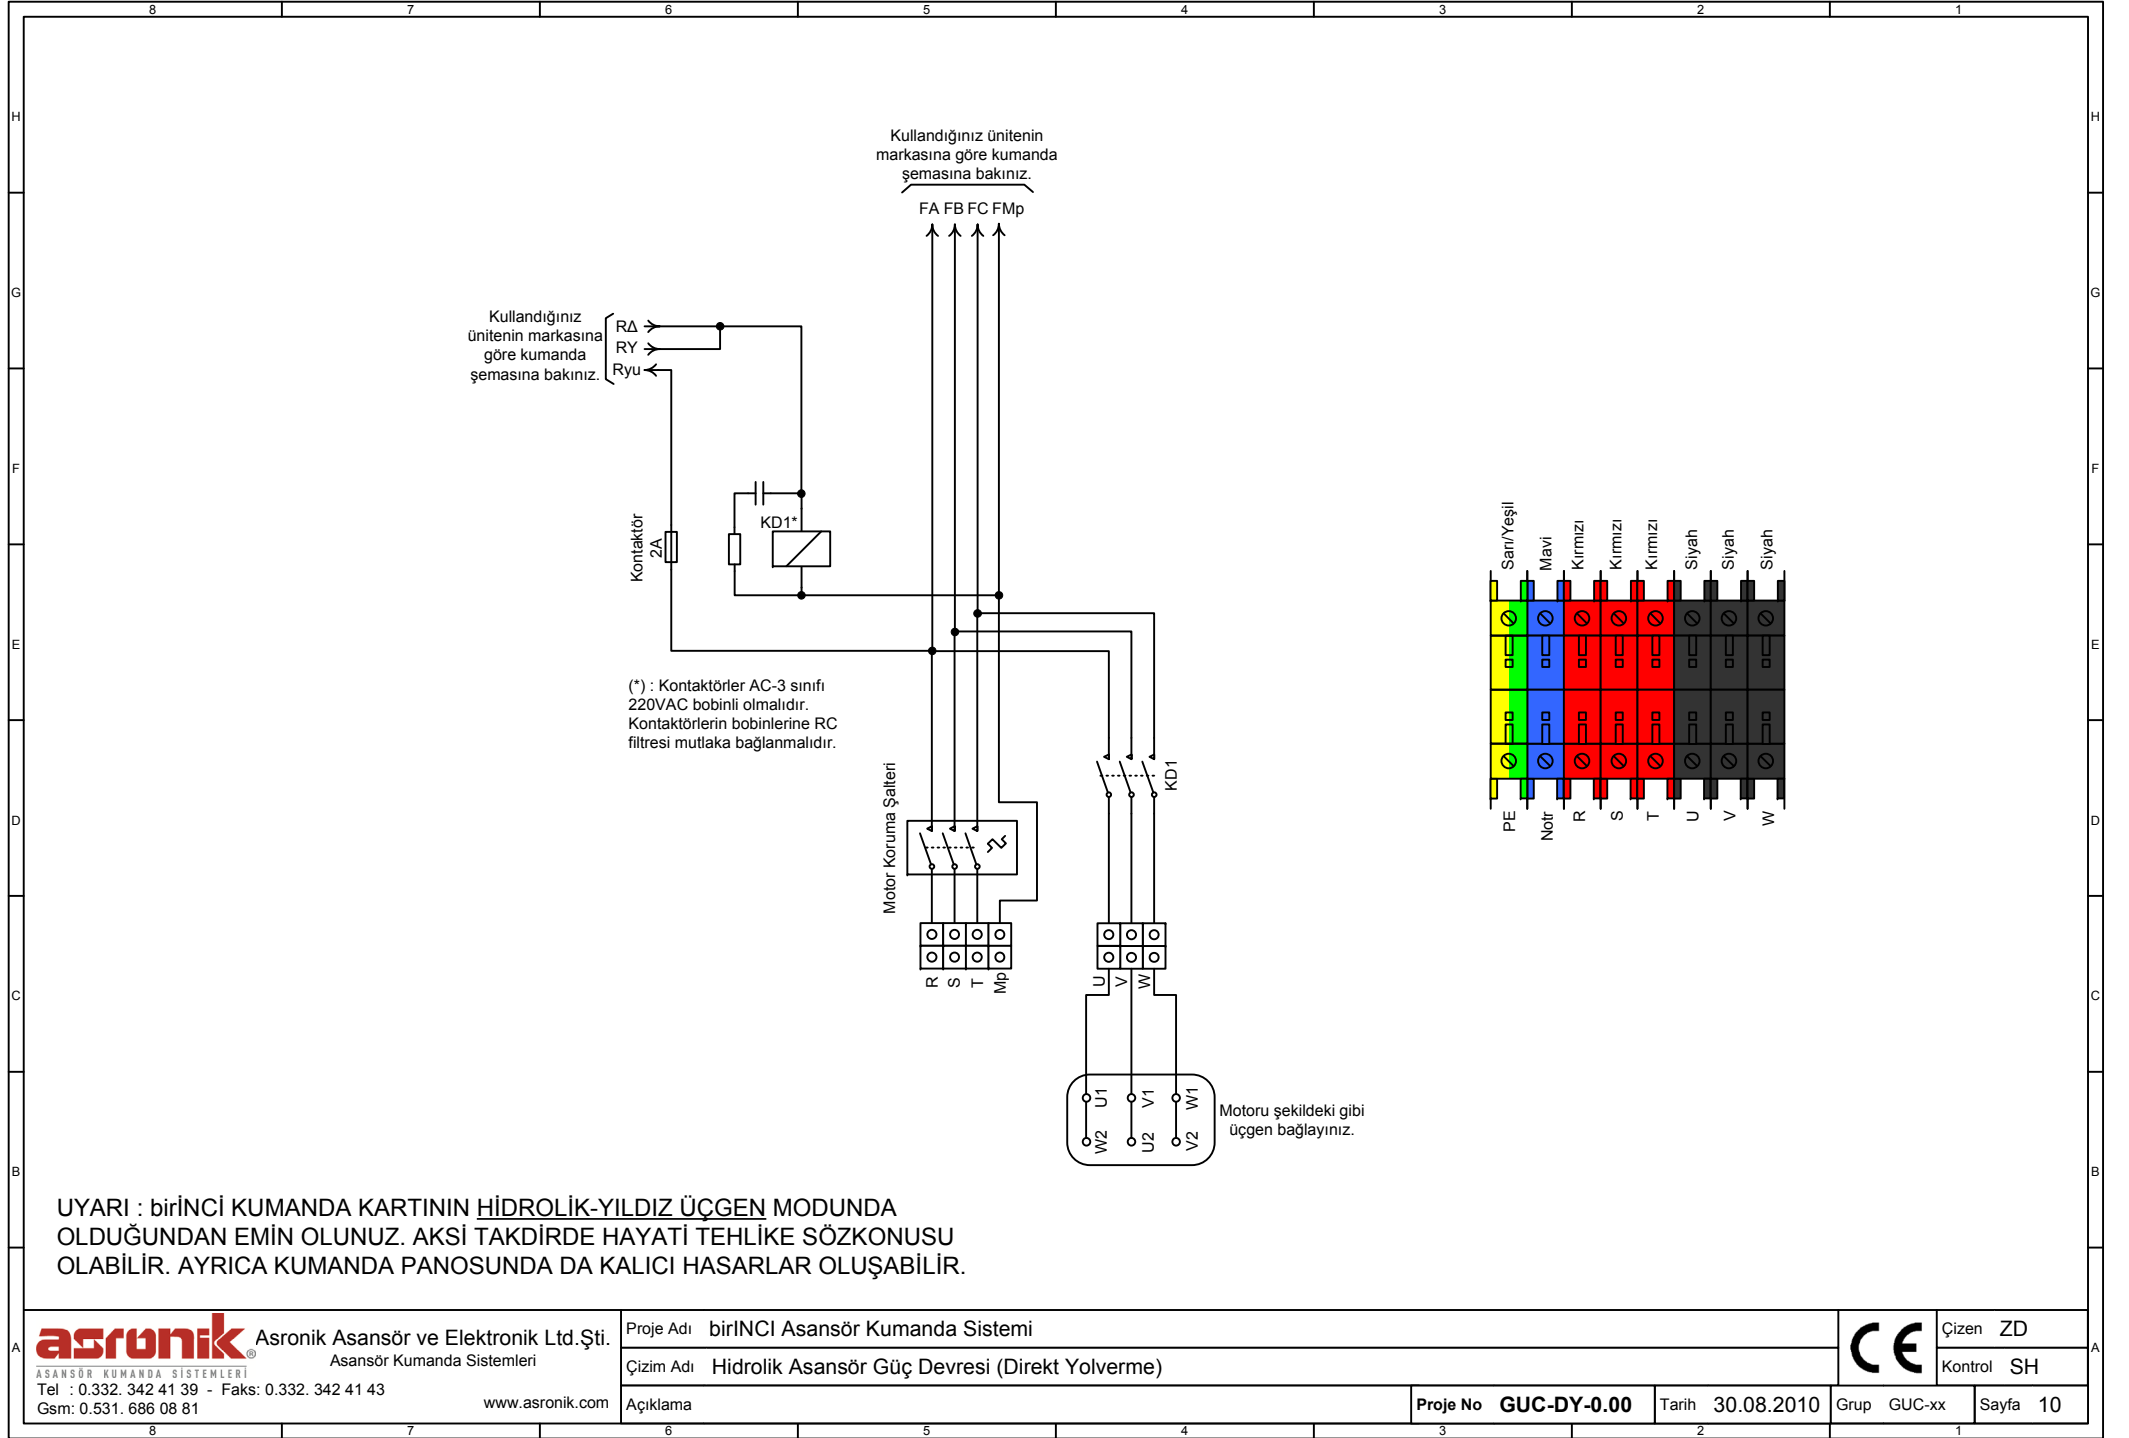

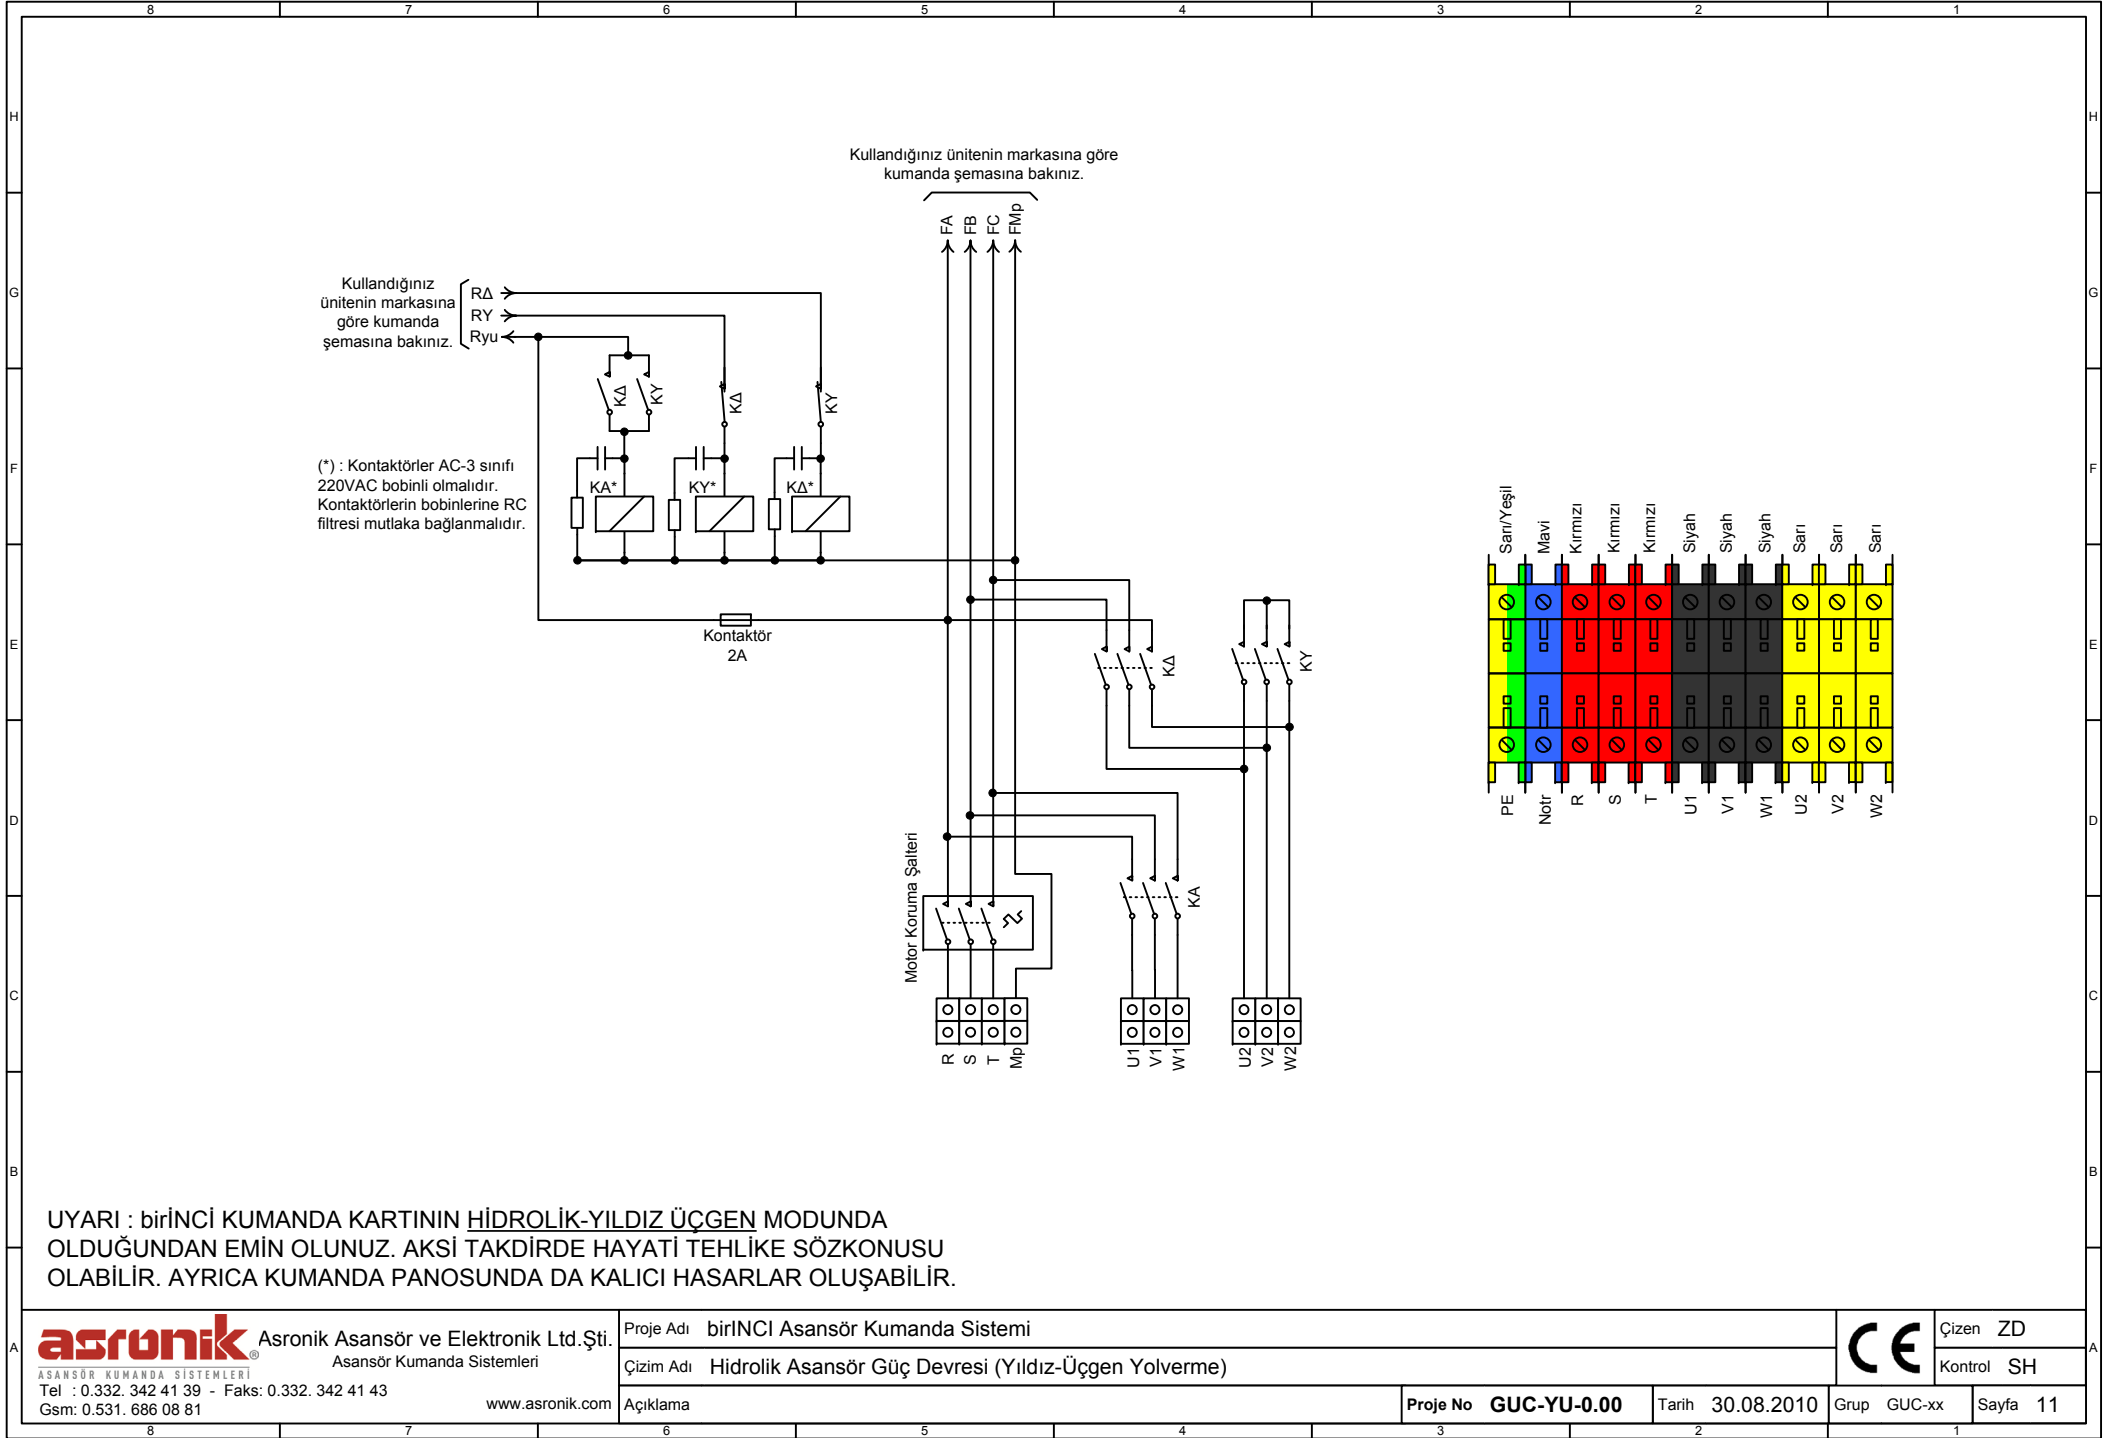

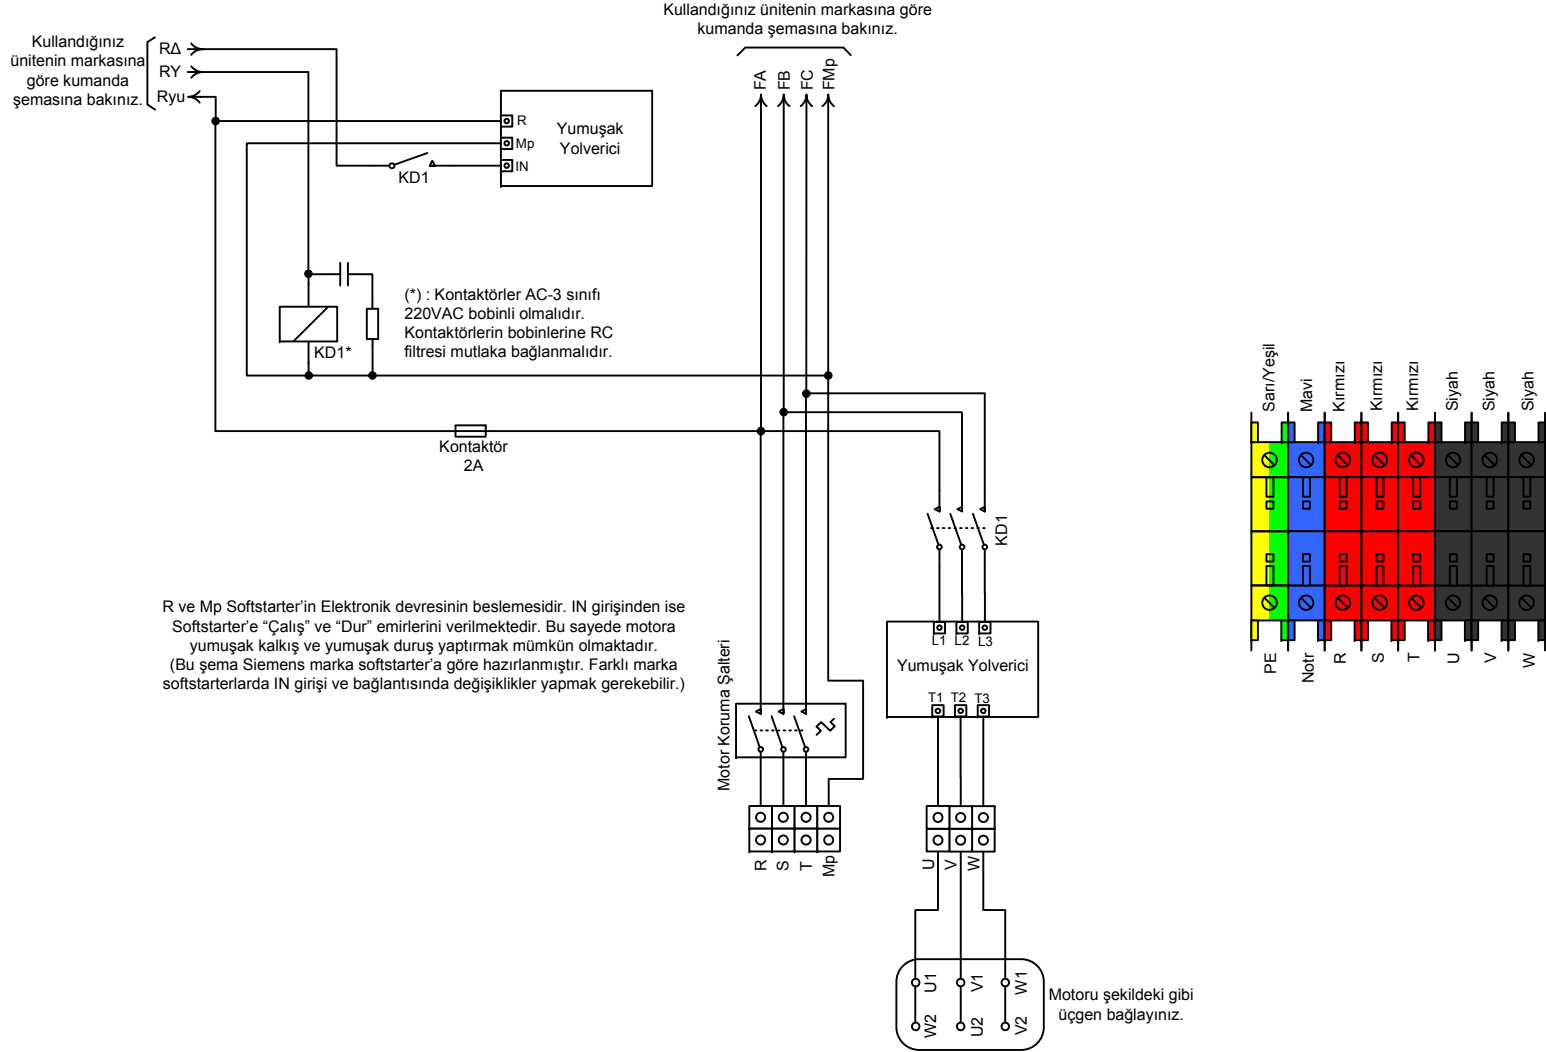

UYARI : birİNCİ KUMANDA KARTININ HİDROLİK-SOFTSTARTER MODUNDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ. AKSİ TAKDİRDE HAYATİ TEHLİKE SÖZKONUSU OLABİLİR. AYRICA KUMANDA PANOSUNDA DA KALICI HASARLAR OLUŞABİLİR.

asronik
ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ

Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri

Tel : 0.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: 0.531. 686 08 81

www.asronik.com

Proje Adı birİNCİ Asansör Kumanda Sistemi

Çizim Adı Hidrolik Asansör Güç Devresi (Yumuşak Yolverici ile Yolverme)

Açıklama

Proje No GUC-SS-0.00

Tarih 30.08.2010

Grup GUC-xx


Sayfa 12

CE

Çizen ZD

Kontrol SH

**NOT: Güç devresi "Hidrolik Asansör Güç Devresi" isimli çizimdedir.
İhtiyacınıza uygun motor yolverme yöntemini bu şemadan seçerek uygulayınız.**

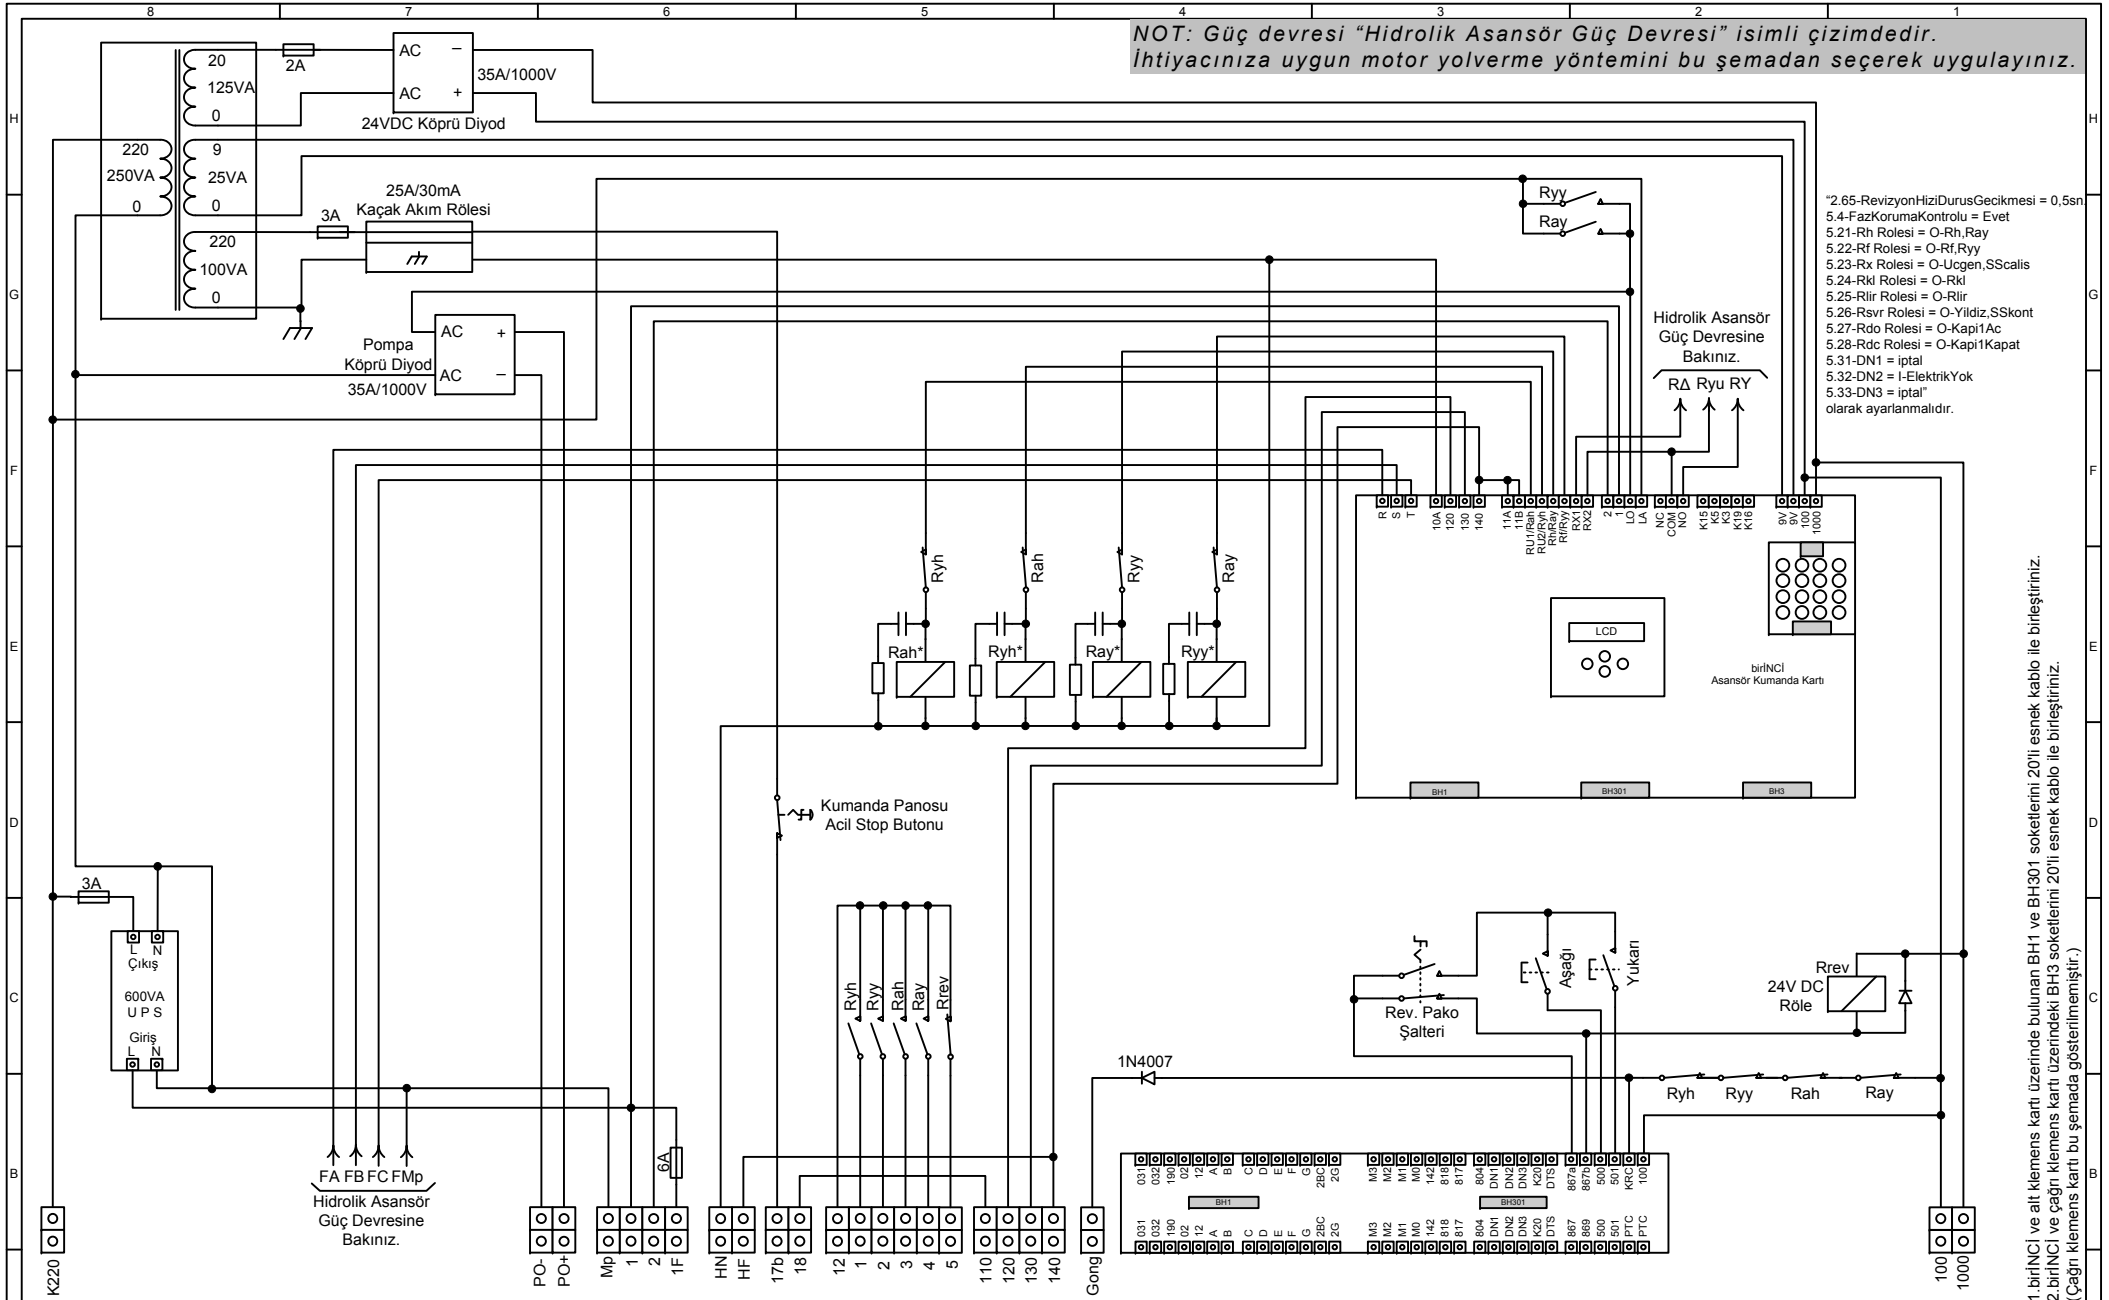

*2.65-RevizyonHızıDurusGecikmesi = 0,5sn
5.4-FazKorumaKontrolü = Evet
5.21-Rh Rölesi = O-Rh,Ray
5.22-Rf Rölesi = O-Rf,Ryy
5.23-Rx Rölesi = O-Uçgen,SScalis
5.24-Rkl Rölesi = O-Rkl
5.25-Rlir Rölesi = O-Rlir
5.26-Rsvr Rölesi = O-Yıldız,SSkont
5.27-Rdo Rölesi = O-Kapı1Ac
5.28-Rdc Rölesi = O-Kapı1Kapat
5.31-DN1 = iptal
5.32-DN2 = I-ElektrikYok
5.33-DN3 = iptal*
olarak ayarlanmalıdır.

1.birİNCİ ve alt klemens kartı üzerinde bulunan BH1 ve BH301 soketlerini 20'li esnek kablo ile birleştiriniz.
2.birİNCİ ve çağrı klemens kartı üzerindeki BH3 soketlerini 20'li esnek kablo ile birleştiriniz.
(Çağrı klemens kartı bu şemada gösterilmemiştir.)

asronik
ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ

Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri
Tel : 0.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: 0.531. 686 08 81
www.asronik.com

Proje Adı Bucher hidrolik üniteler için birİNCİ Kumanda Kartlı, UPS Kurtarmalı Kumanda Panosu Bağlantısı.

Çizim Adı Pano Projesi (Ünite kontrol kartı (NTA-2 ve DELCON) pano dışına yerleştirilmiştir)

Açıklama

Proje No HDR-BI-BCH-NTDE0-0.01

Tarih 09.10.2010

Grup HDR-BI-BCH-NTDE0


Sayfa 13

CE

Çizen ZD

Kontrol SH

**NOT: Güç devresi "Hidrolik Asansör Güç Devresi" isimli çizimdedir.
İhtiyacınıza uygun motor yolverme yöntemini bu şemadan seçerek uygulayınız.**

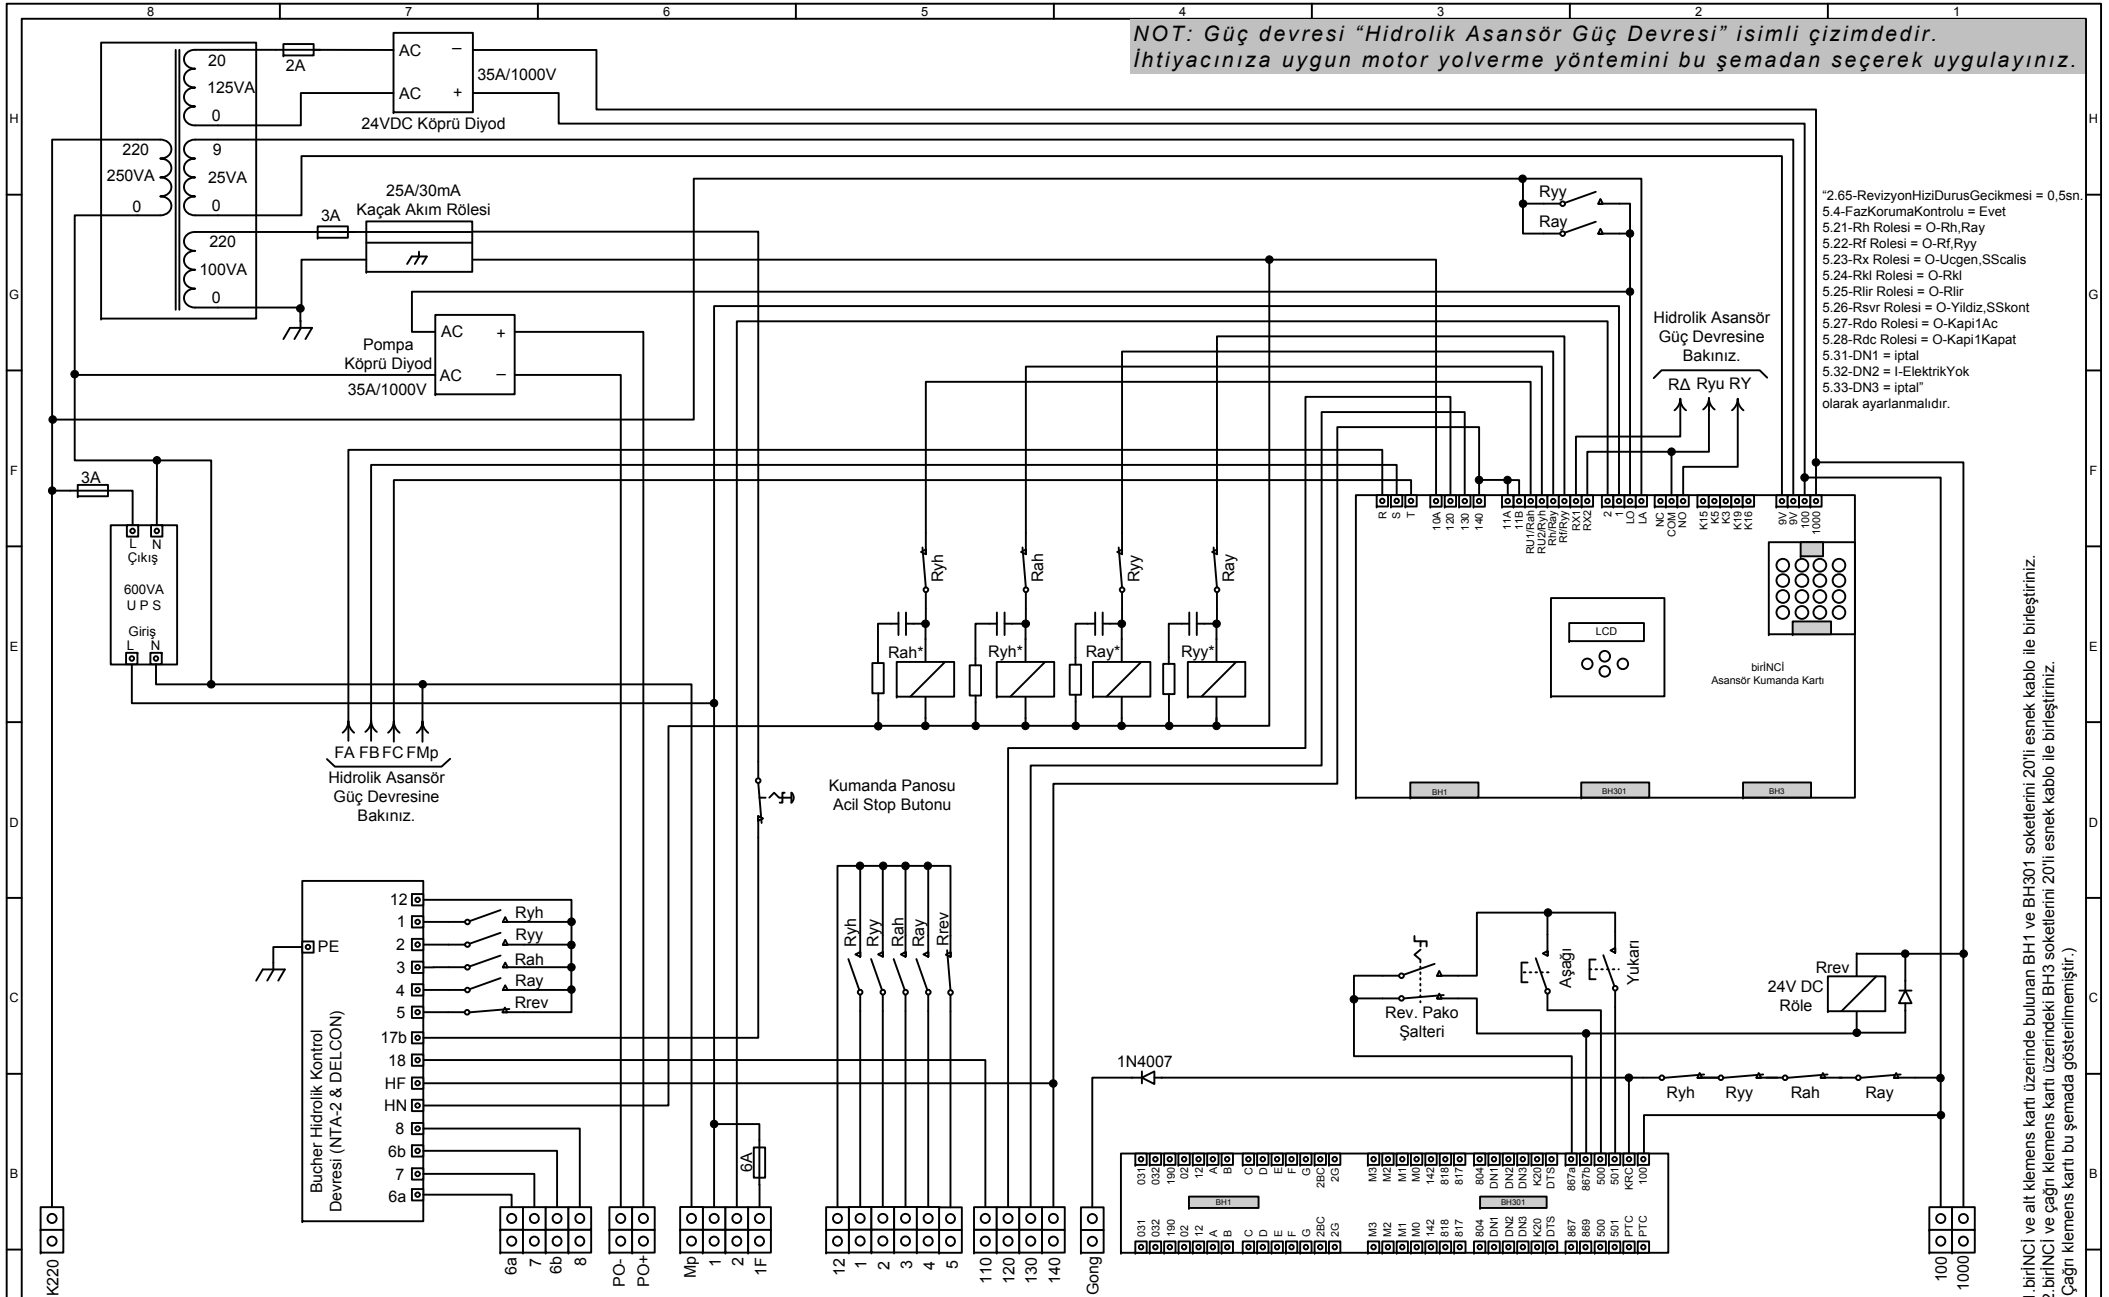

asronik

Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri
Tel : 0.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: 0.531. 686 08 81
www.asronik.com

Proje Adı Bucher hidrolik üniteler için birİNCİ Kumanda Kartı, UPS Kurtarmalı Kumanda Panosu Bağlantısı.

Çizim Adı Pano Projesi (Ünite kontrol kartı (NTA-2 ve DELCON) pano içine yerleştirilmiş)

Açıklama

Proje No HDR-BI-BCH-NTDE1-0.01

Tarih 09.10.2010

Grup HDR-BI-BCH-NTDE1

Sayfa 15



CE

Çizen ZD

Kontrol SH


KUMANDA PANOSU

Bucher Hidrolik Kontrol Devresi (NTA-2 & DELCON)

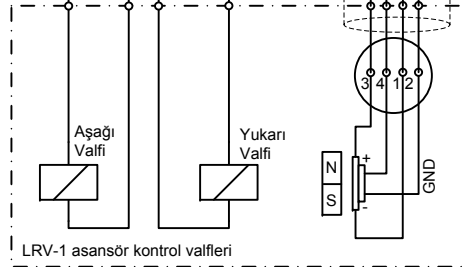

ÖNEMLİ NOT:


JP1 jumper'ı standart olarak (aşağıdaki resimde de görüleceği gibi) 1-2 uçlarına takılıdır.

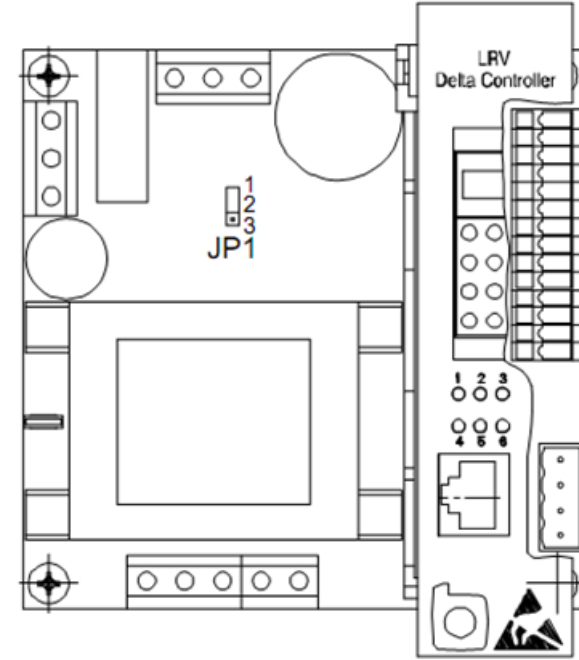

JP1 jumper'ını aşağıdaki gibi 2-3 uçlarına takınız.





**NOT: Güç devresi "Hidrolik Asansör Güç Devresi" isimli çizimdedir.
İhtiyacınıza uygun motor yolverme yöntemini bu şemadan seçerek uygulayınız.**

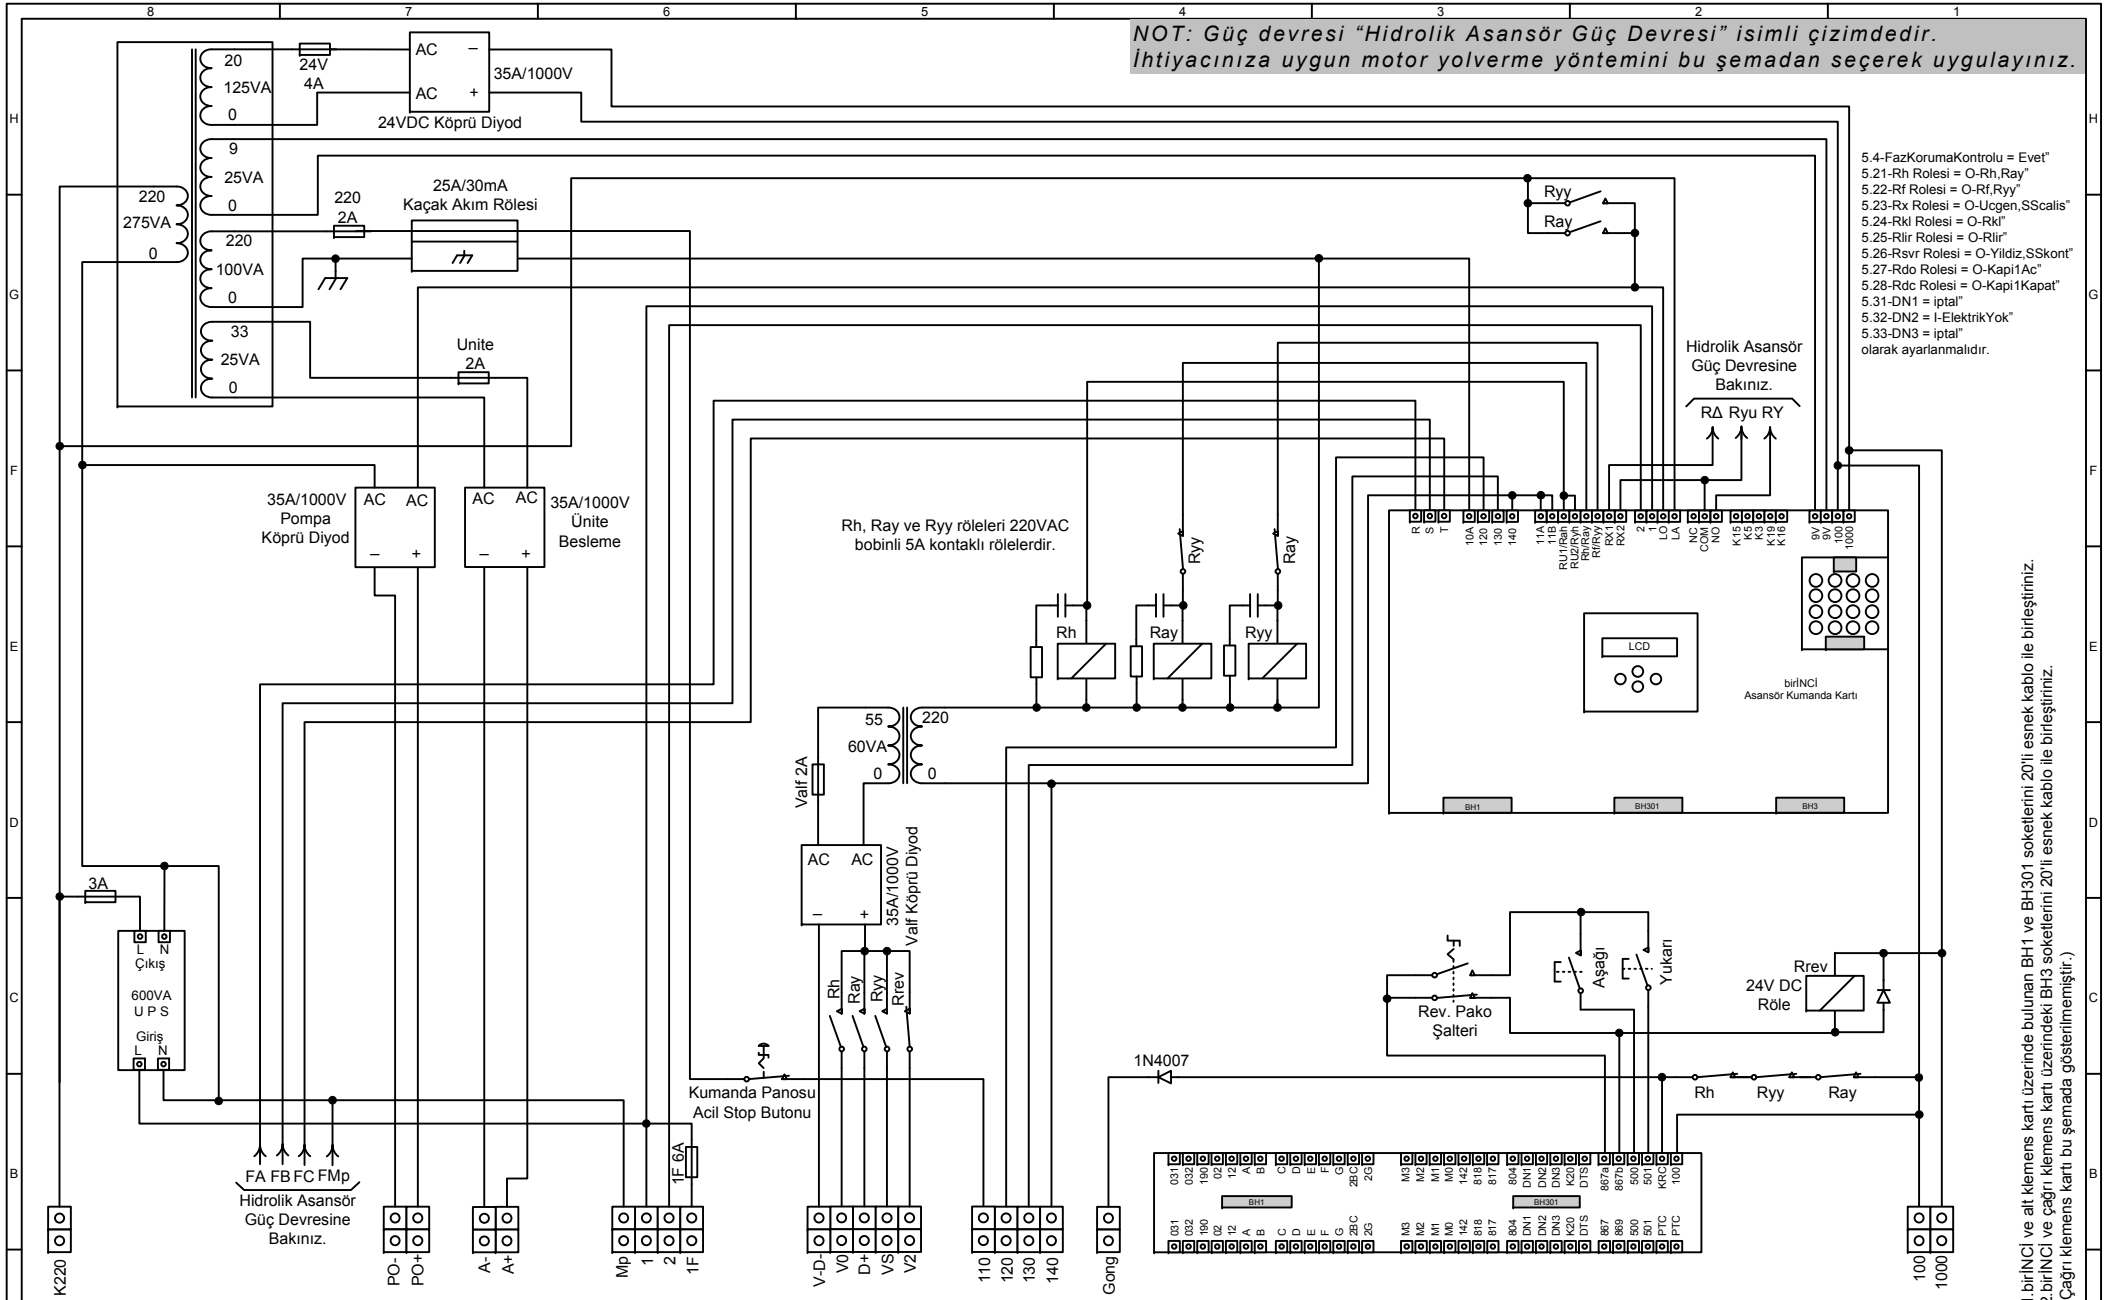



- 5.4-FazKorumaKontrolu = 'Evet'
 - 5.21-Rh Rölesi = 'O-Rh, Ray'
 - 5.22-Rf Rölesi = 'O-Rf, Ryy'
 - 5.23-Rx Rölesi = 'O-Ucgen, SSscalıs'
 - 5.24-Rkl Rölesi = 'O-Rkl'
 - 5.25-Rlir Rölesi = 'O-Rlir'
 - 5.26-Rsvr Rölesi = 'O-Yıldız, SSkont'
 - 5.27-Rdo Rölesi = 'O-Kapı1Ac'
 - 5.28-Rdc Rölesi = 'O-Kapı1Kapat'
 - 5.31-DN1 = 'iptal'
 - 5.32-DN2 = 'I-ElektrikYok'
 - 5.33-DN3 = 'iptal'
- olarak ayarlanmalıdır.

1.birİNCİ ve alt klemens kartı üzerinde bulunan BH1 ve BH301 soketlerini 20'li esnek kablo ile birleştiriniz.
2.birİNCİ ve çağrı klemens kartı üzerindeki BH3 soketlerini 20'li esnek kablo ile birleştiriniz.
(Çağrı klemens kartı bu şemada gösterilmemiştir.)

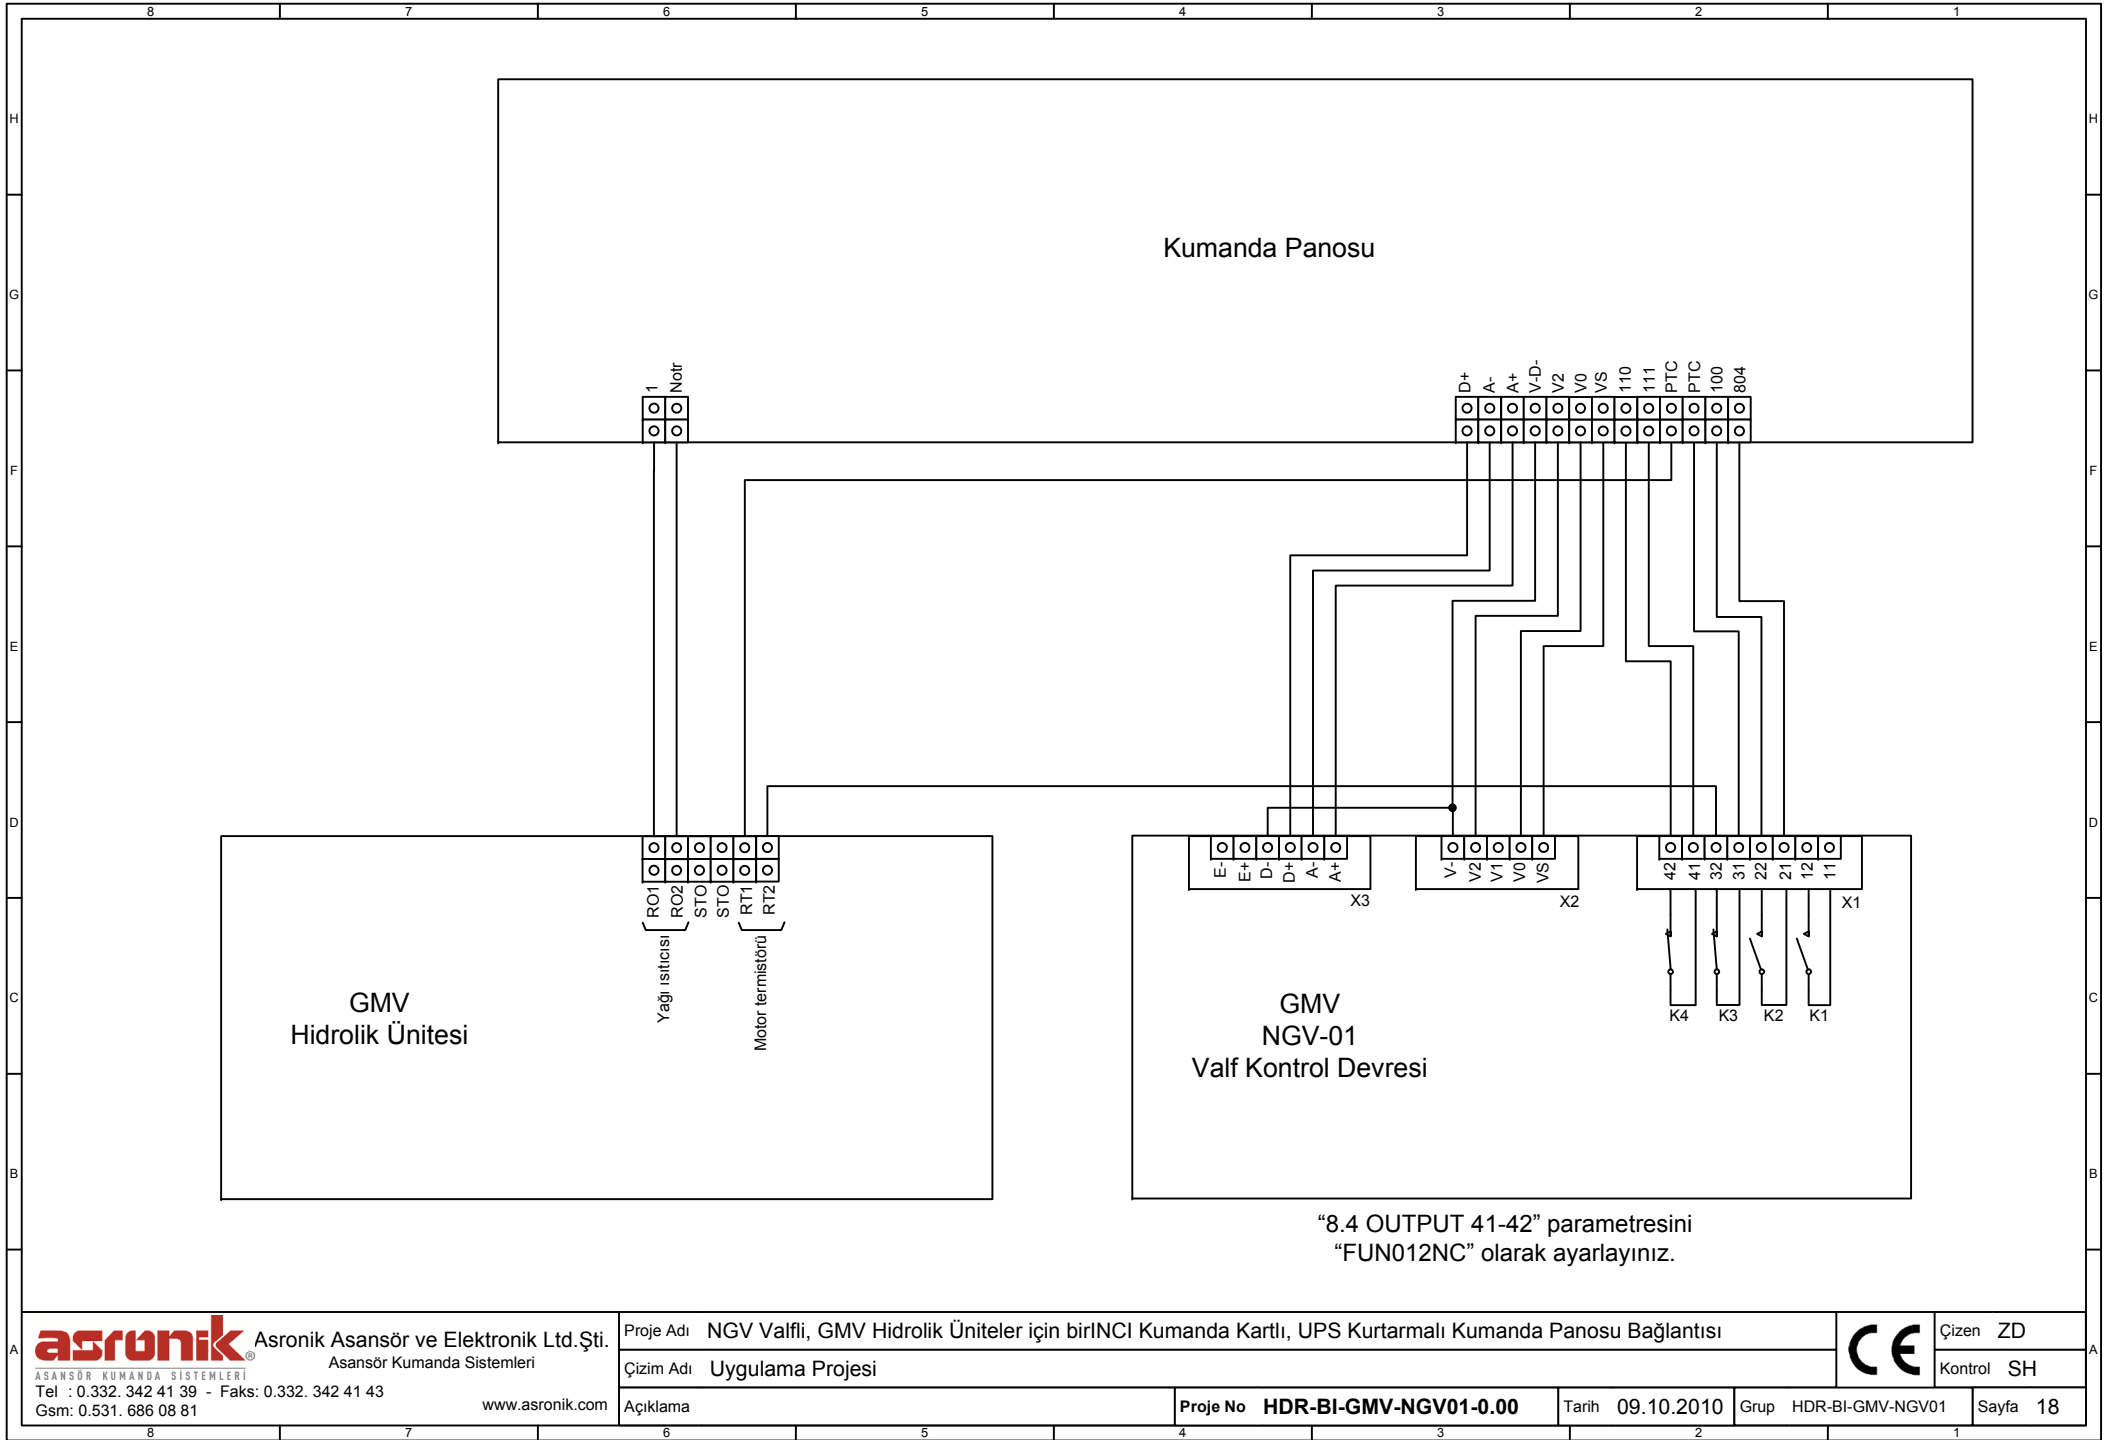


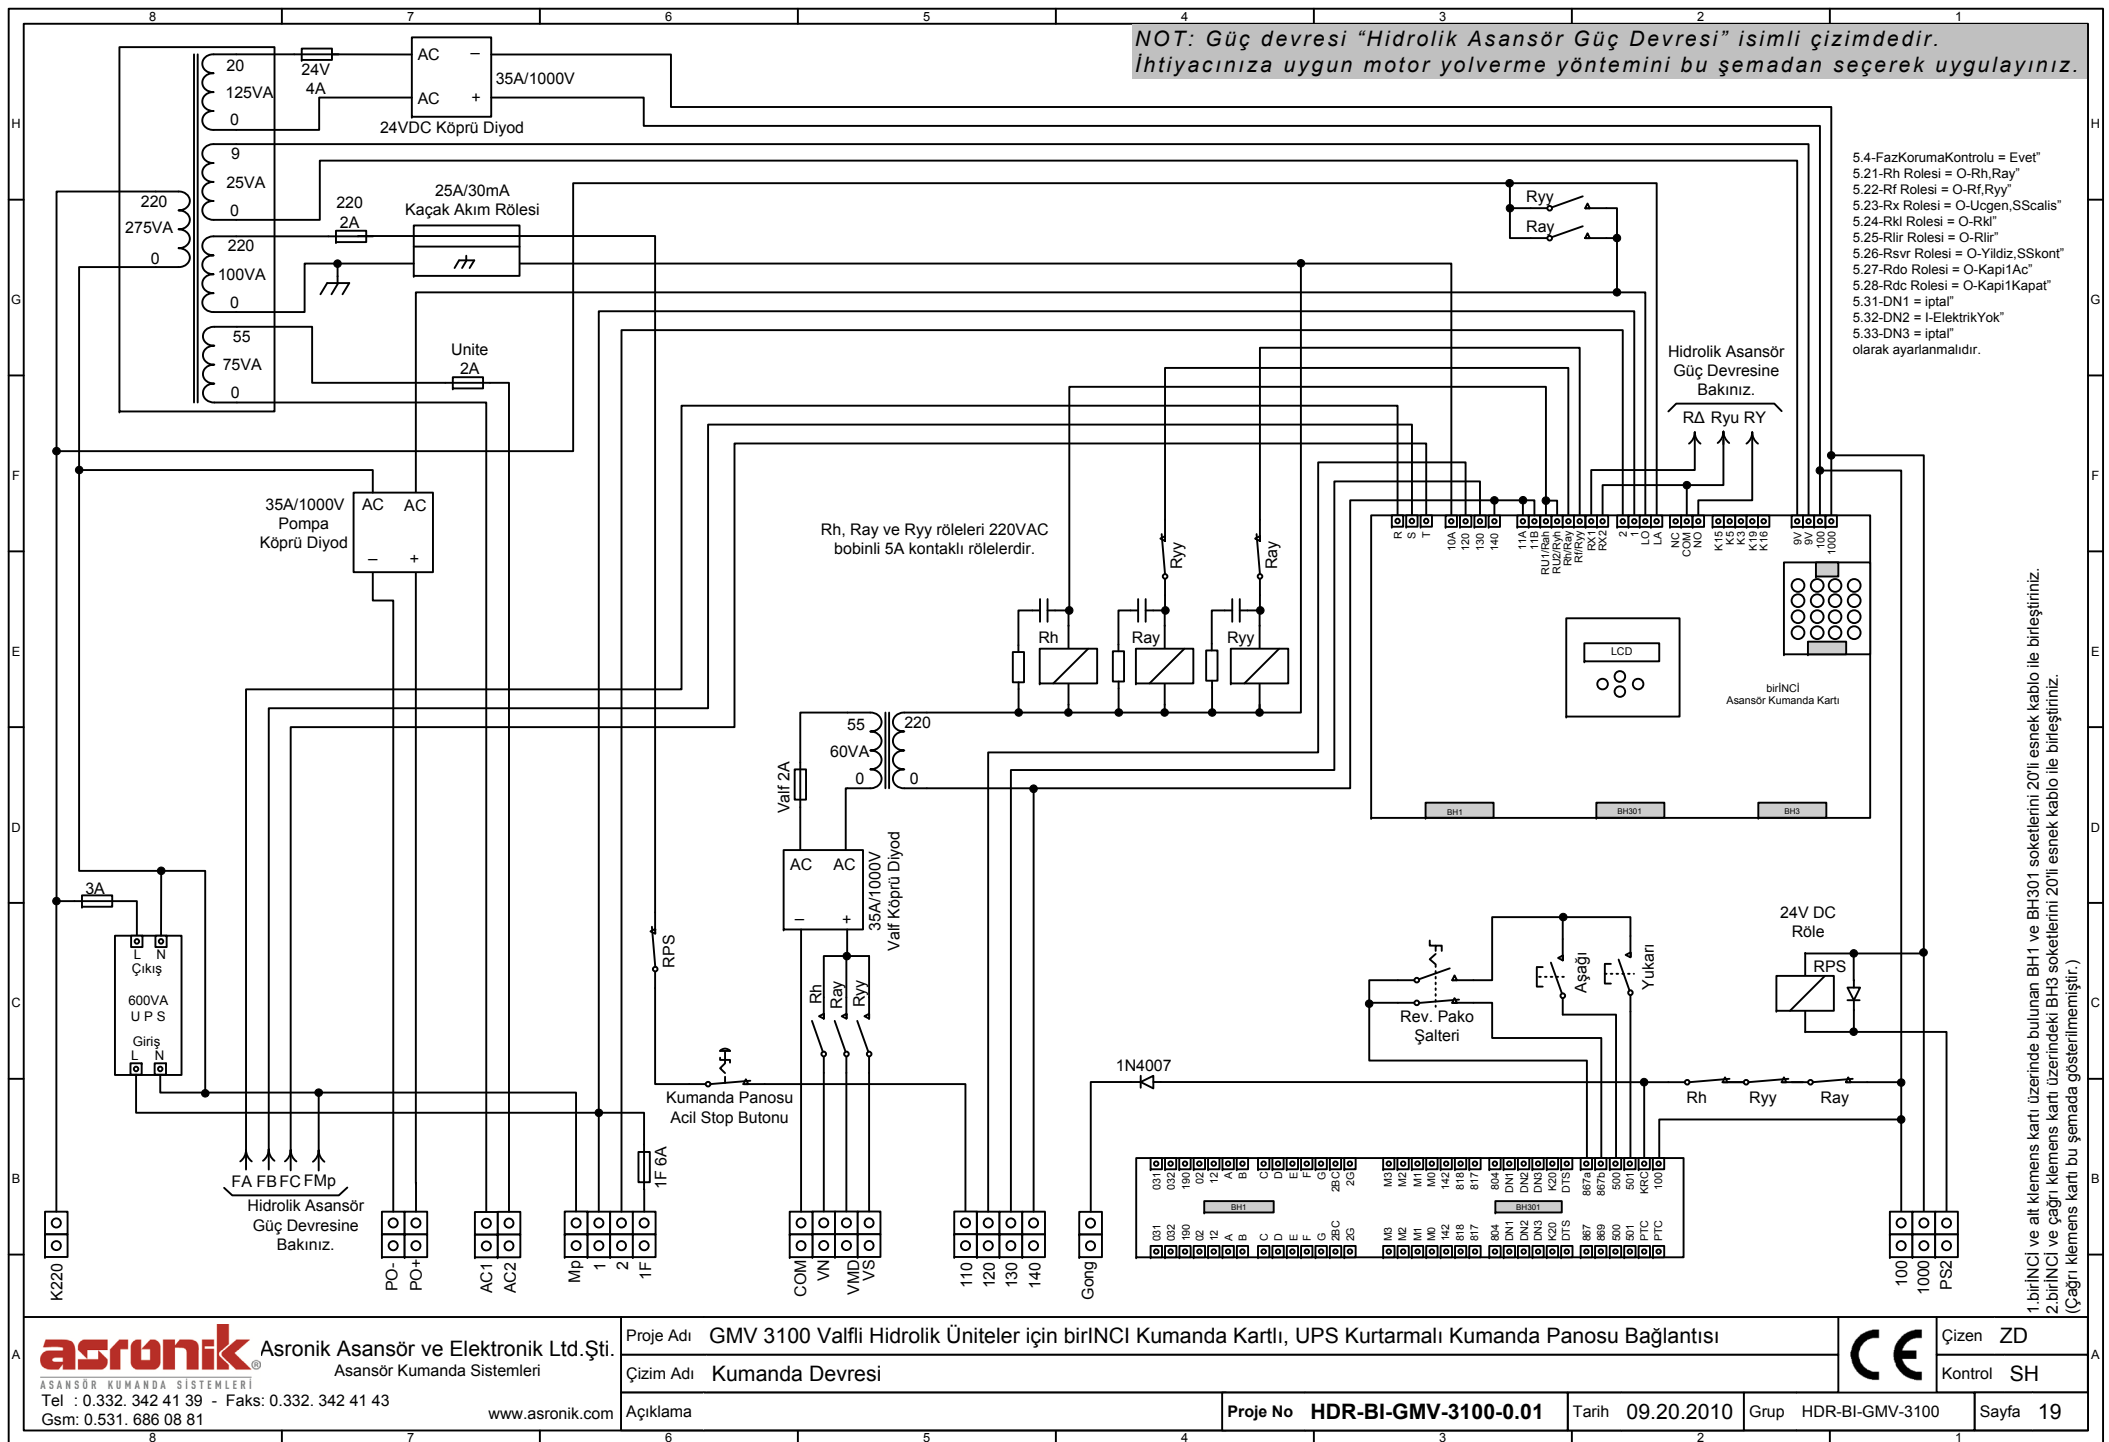

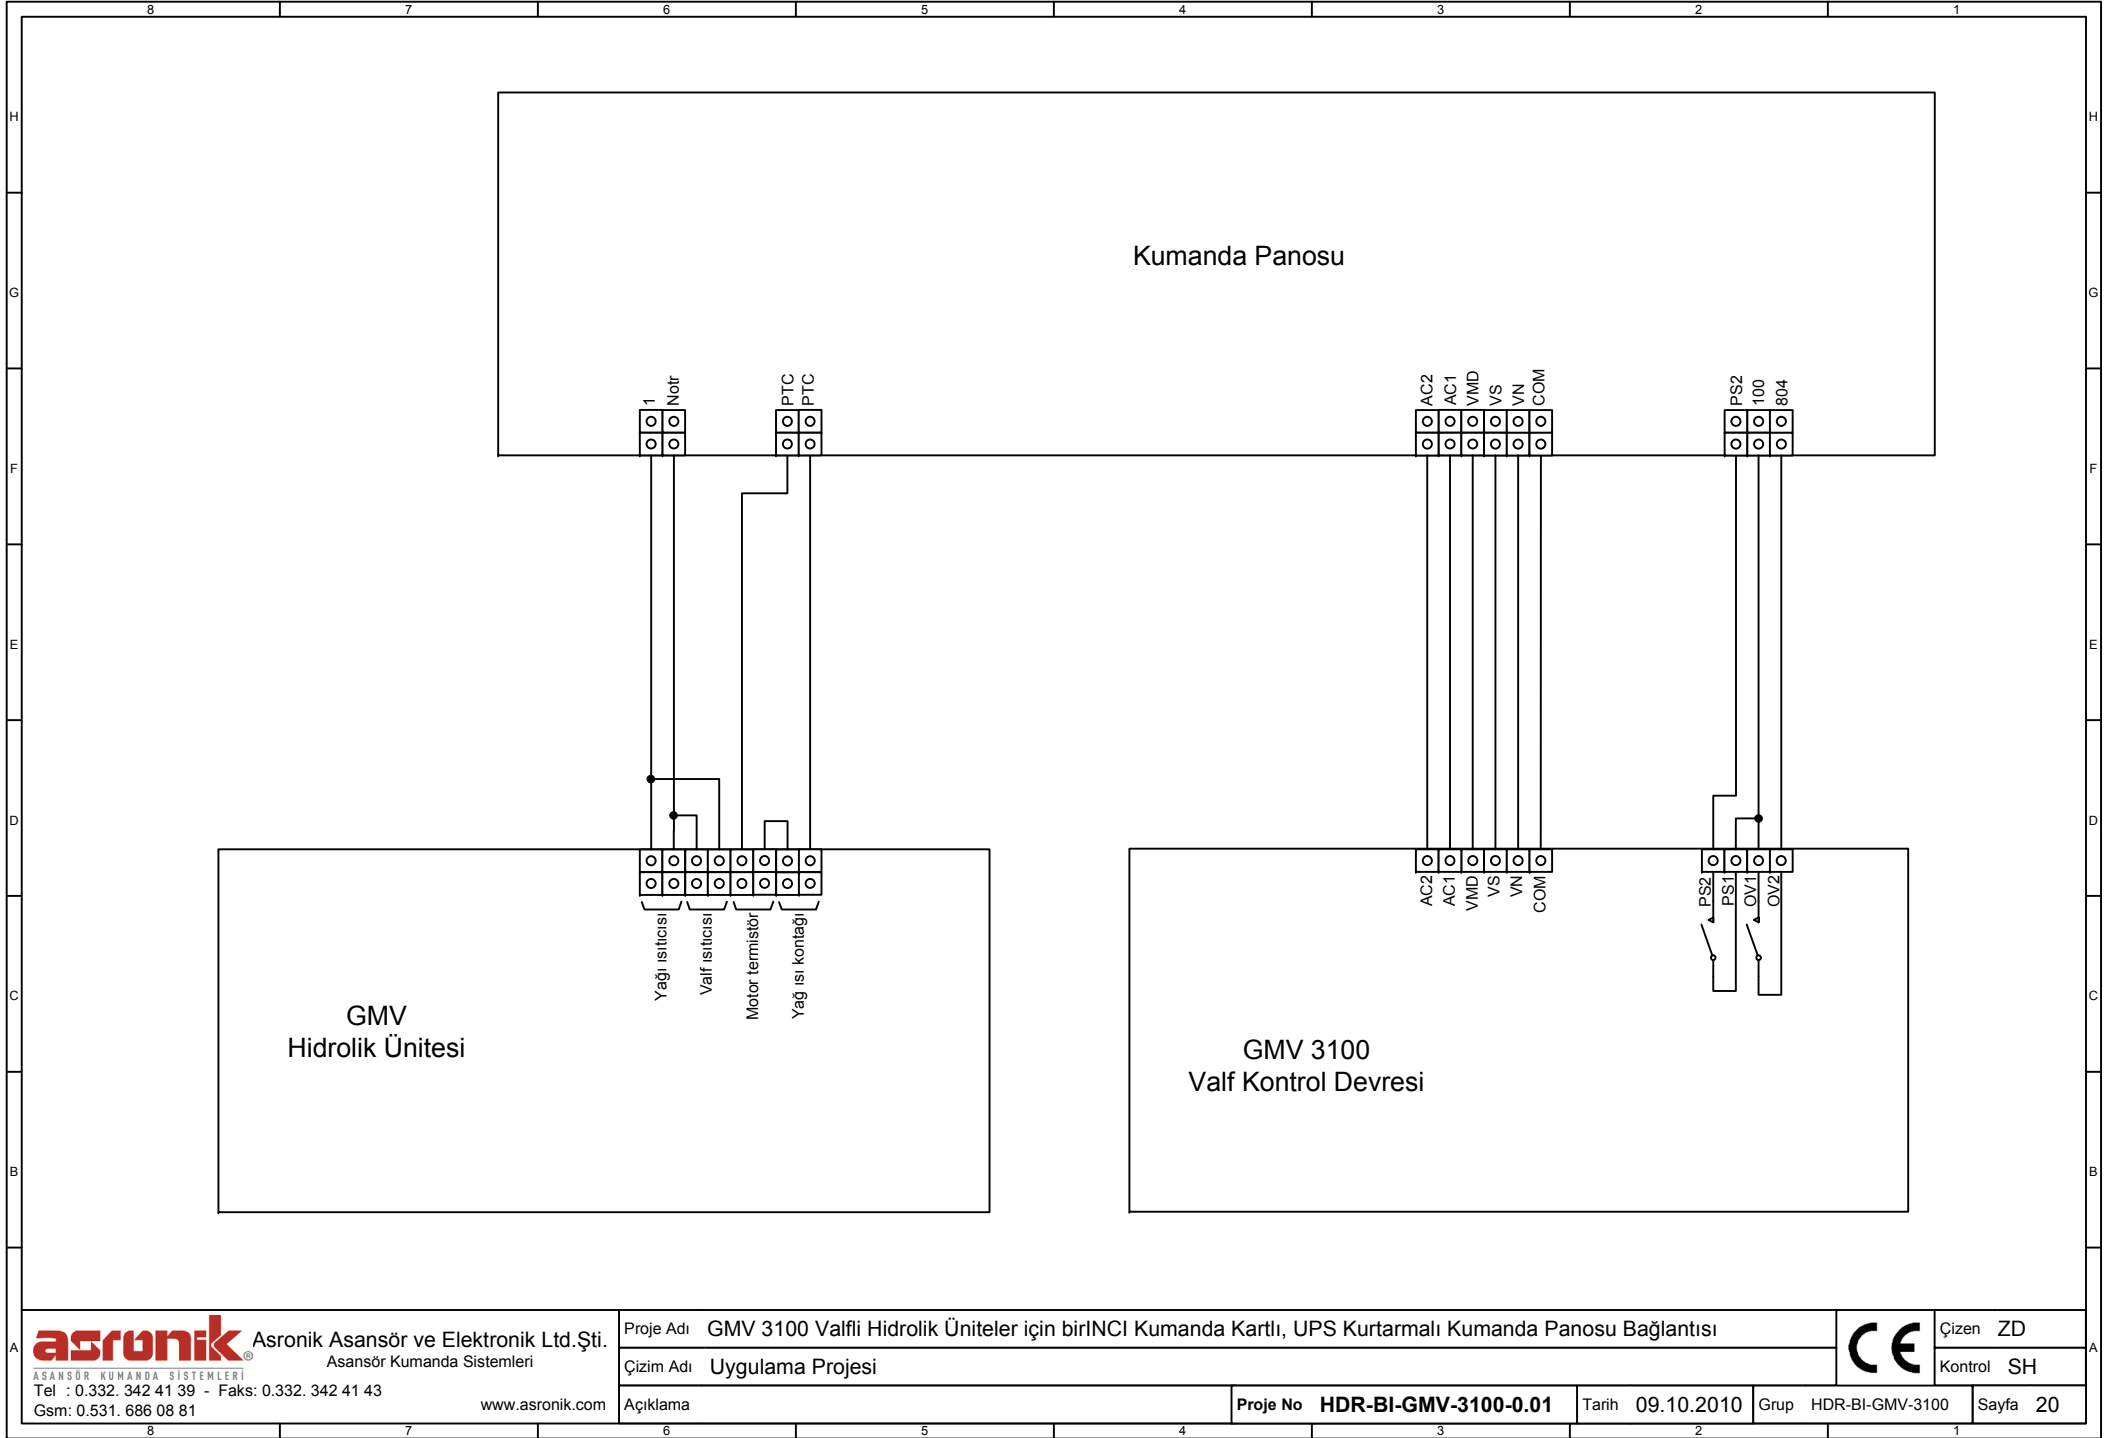

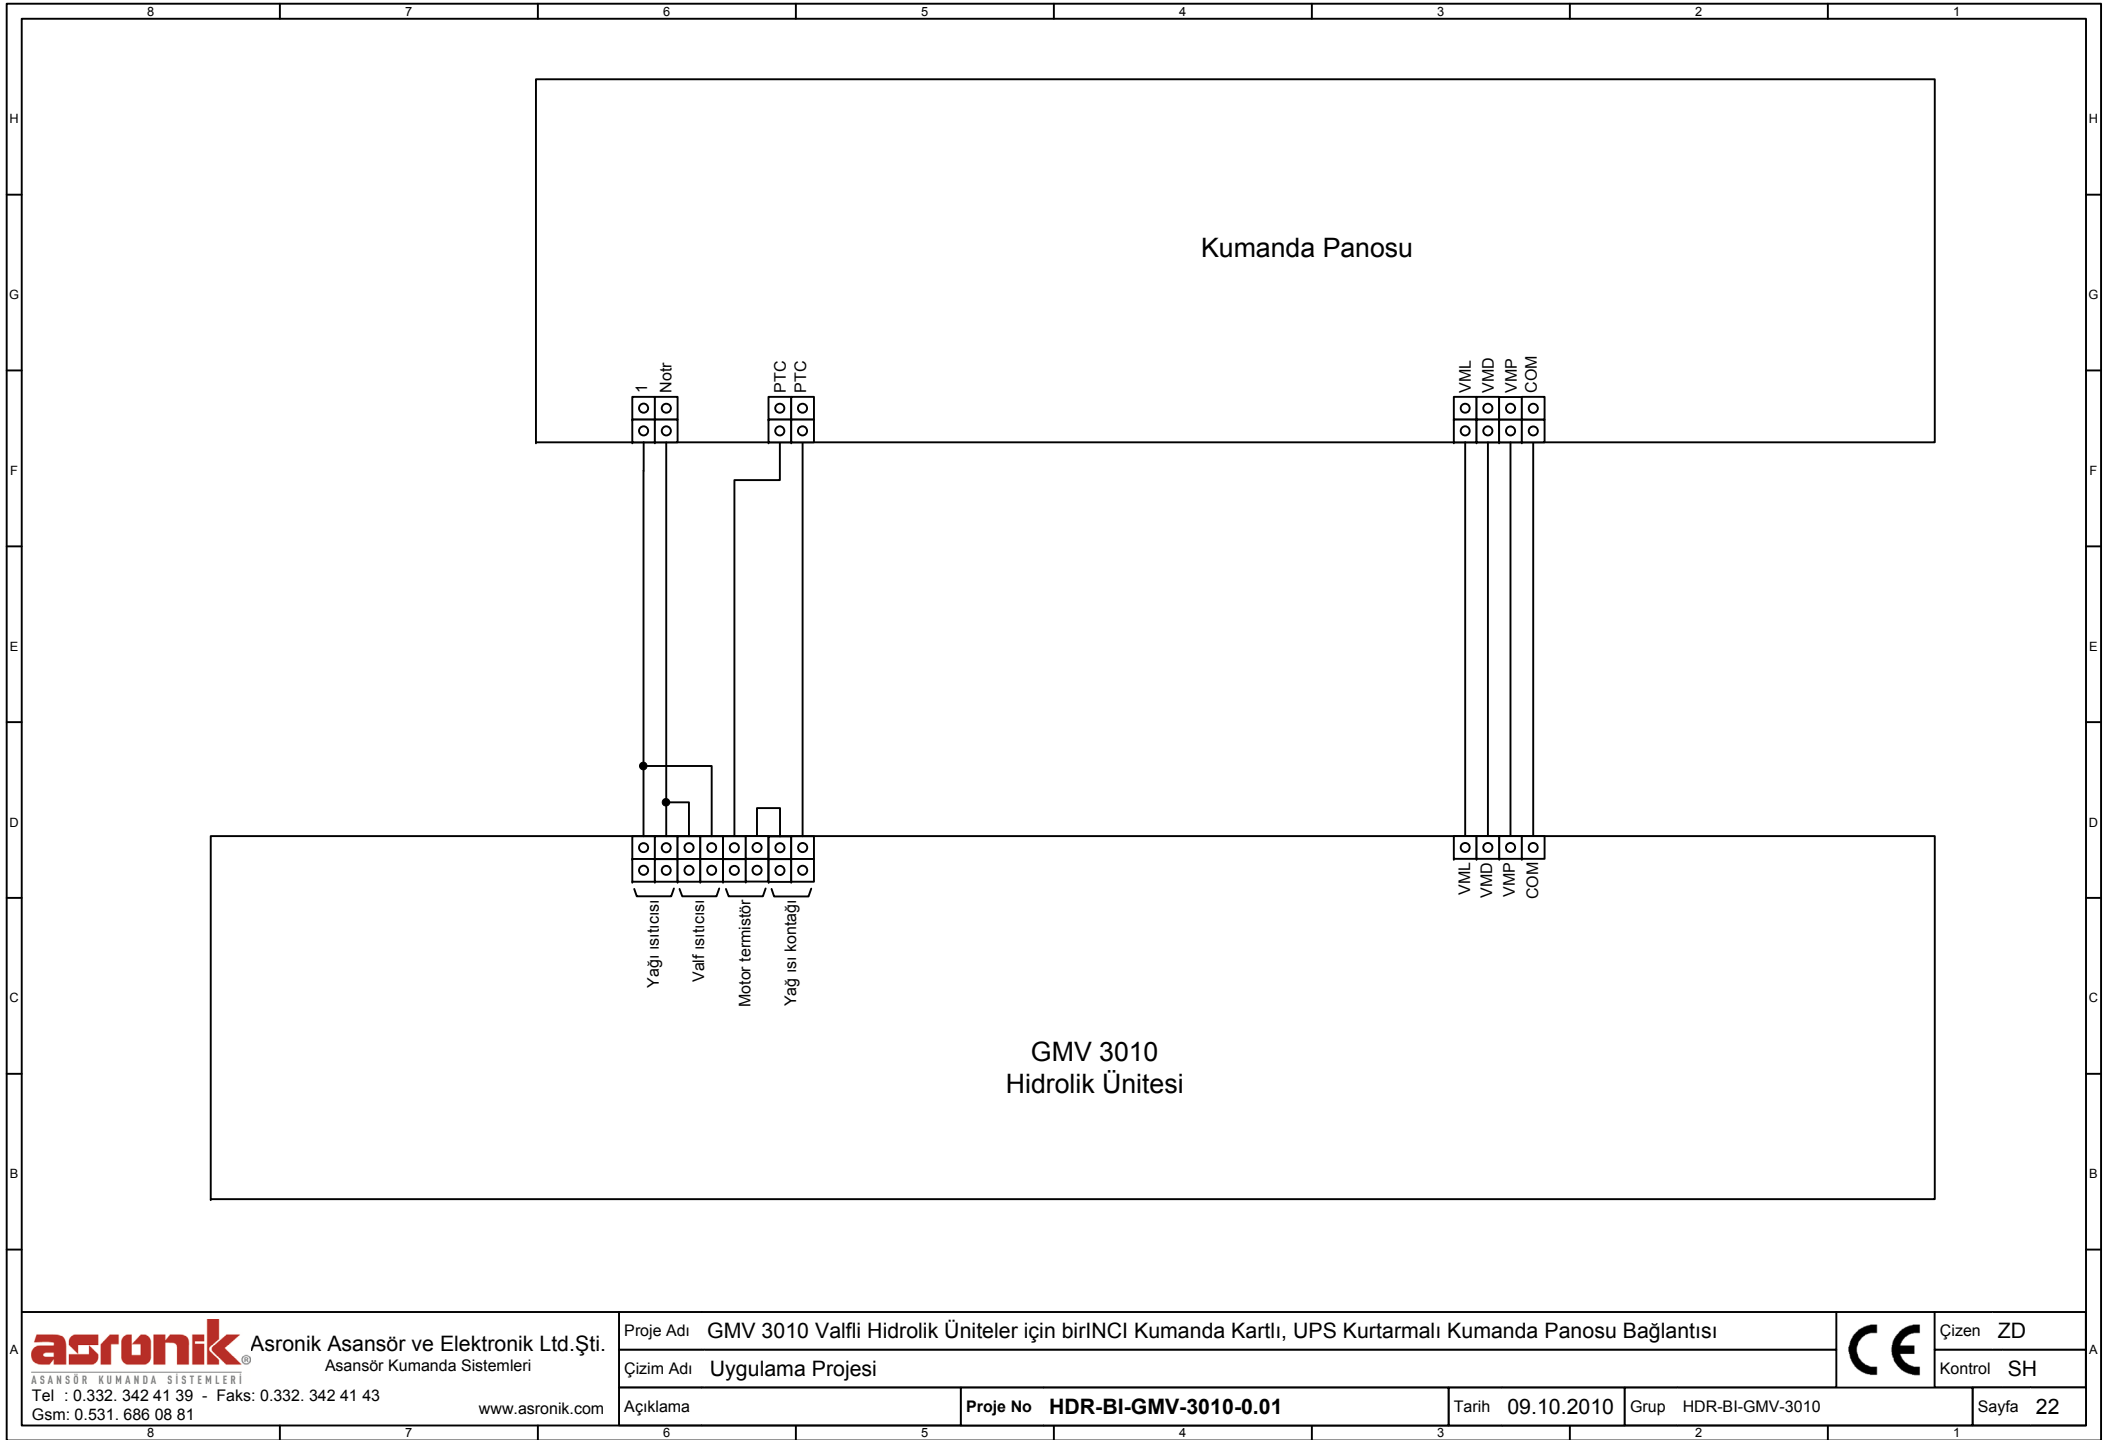

NOT: Güç devresi "Hidrolik Asansör Güç Devresi" isimli çizimdedir. İhtiyacınıza uygun motor yol verme yöntemini bu şemadan seçerek uygulayınız.

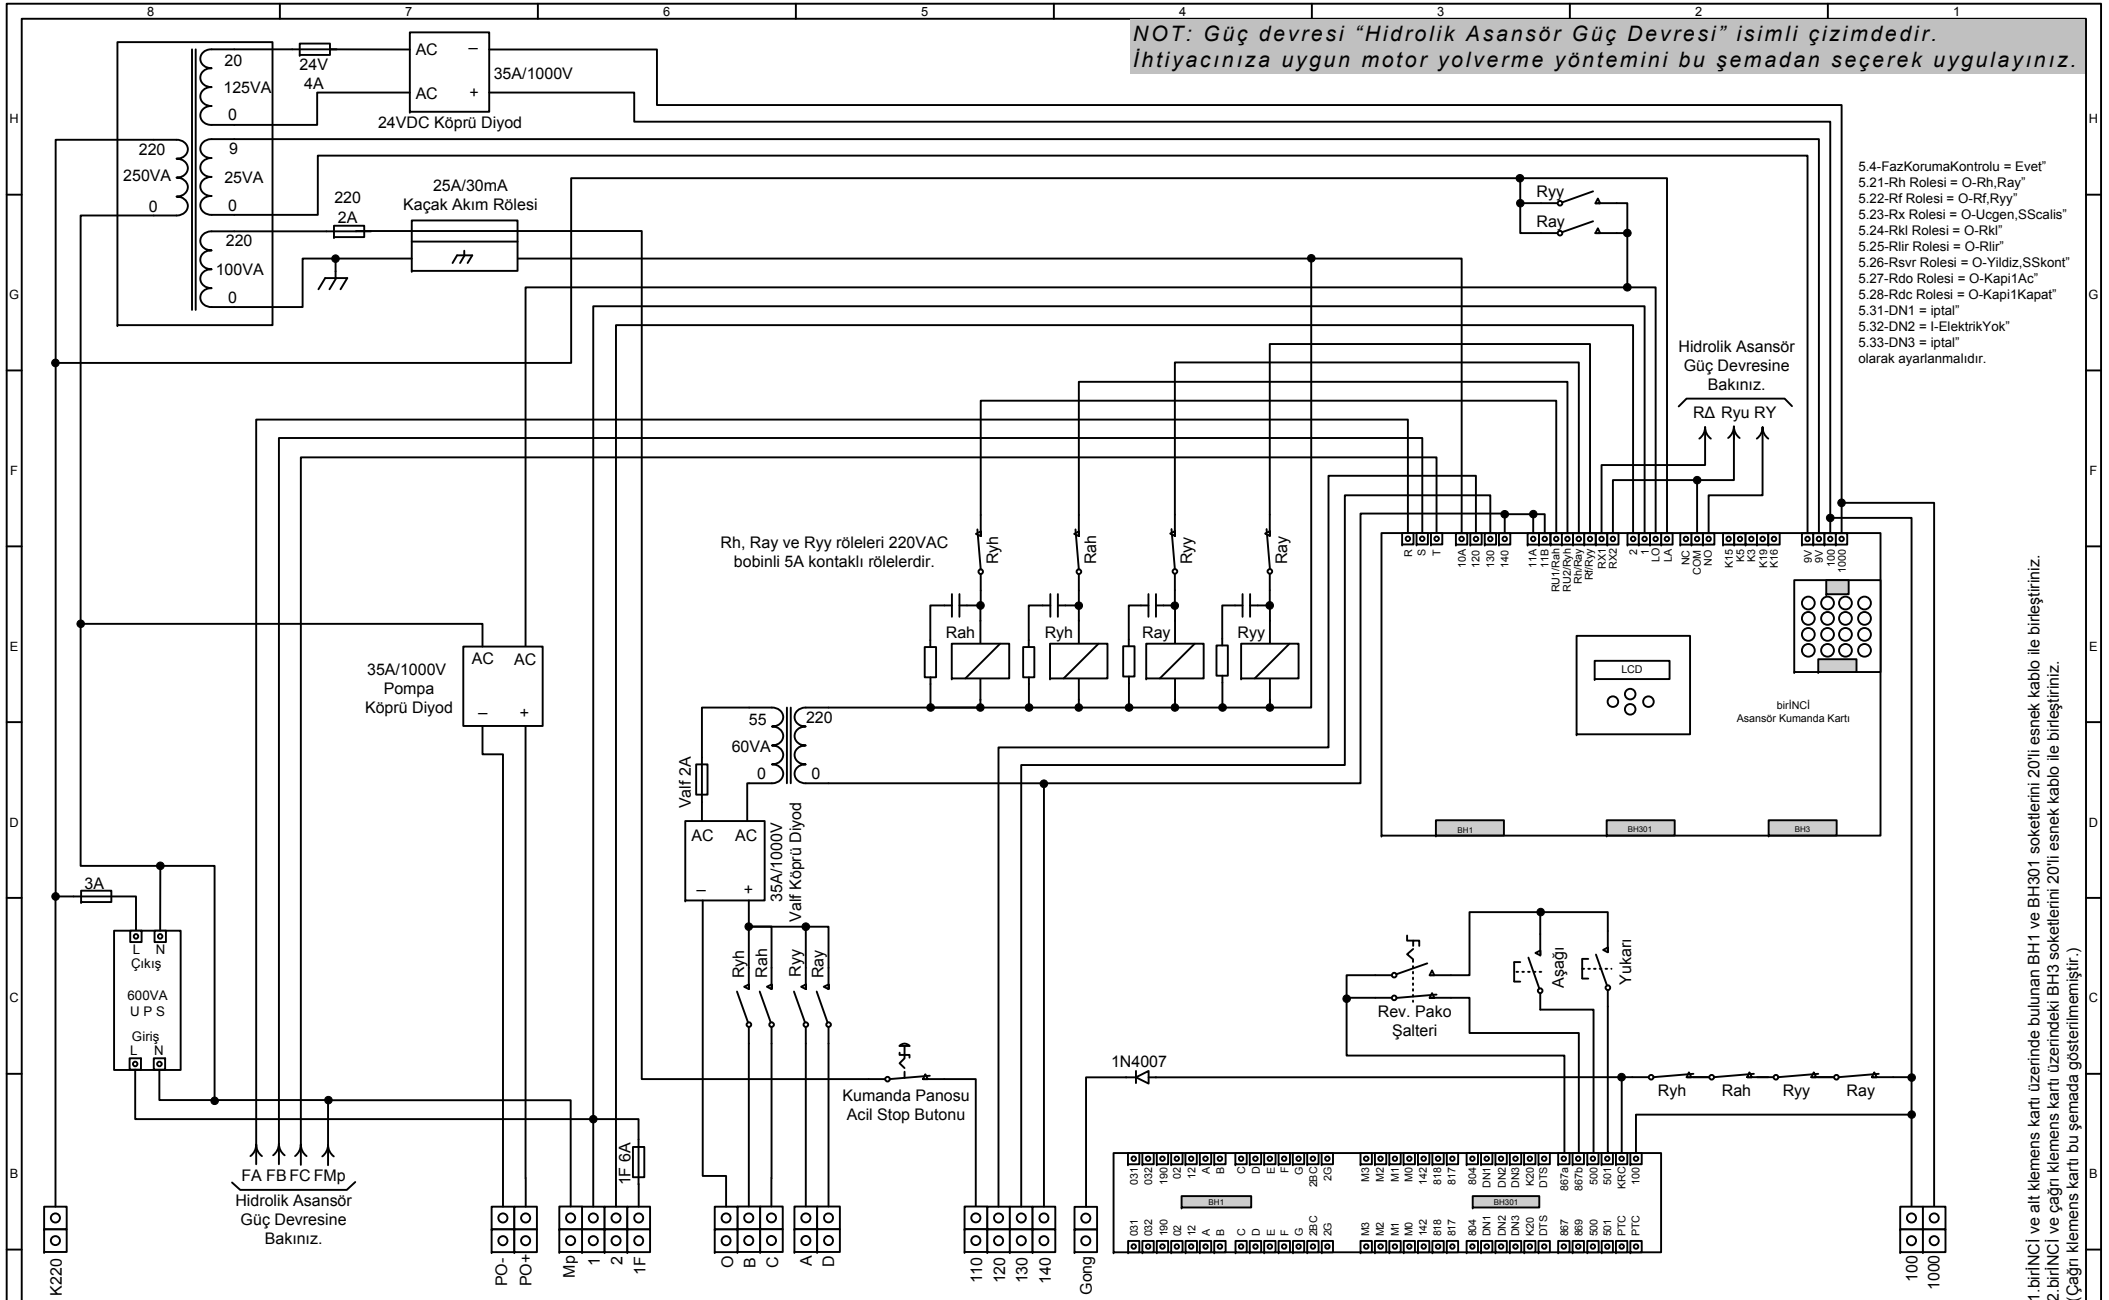

1.birINCI ve alt klemens kartı üzerinde bulunan BH1 ve BH301 soketlerini 20'li esnek kablo ile birleştiriniz.
2.birINCI ve çağrı klemens kartı üzerindeki BH3 soketlerini 20'li esnek kablo ile birleştiriniz.
(Çağrı klemens kartı bu şemada gösterilmemiştir.)

asronik

Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri

Tel : 0.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: 0.531. 686 08 81

www.asronik.com

Proje Adı Kleemann Hidrolik Üniteler için birINCI Kumanda Kartlı, UPS Kurtarmalı Kumanda Panosu Bağlantısı

Çizim Adı Kumanda Devresi

Açıklama

Proje No HDR-BI-KLM-DC48-0.01

Tarih 09.10.2010


Grup HDR-BI-KLM-DC48

Sayfa 23

CE

Çizen ZD

Kontrol SH

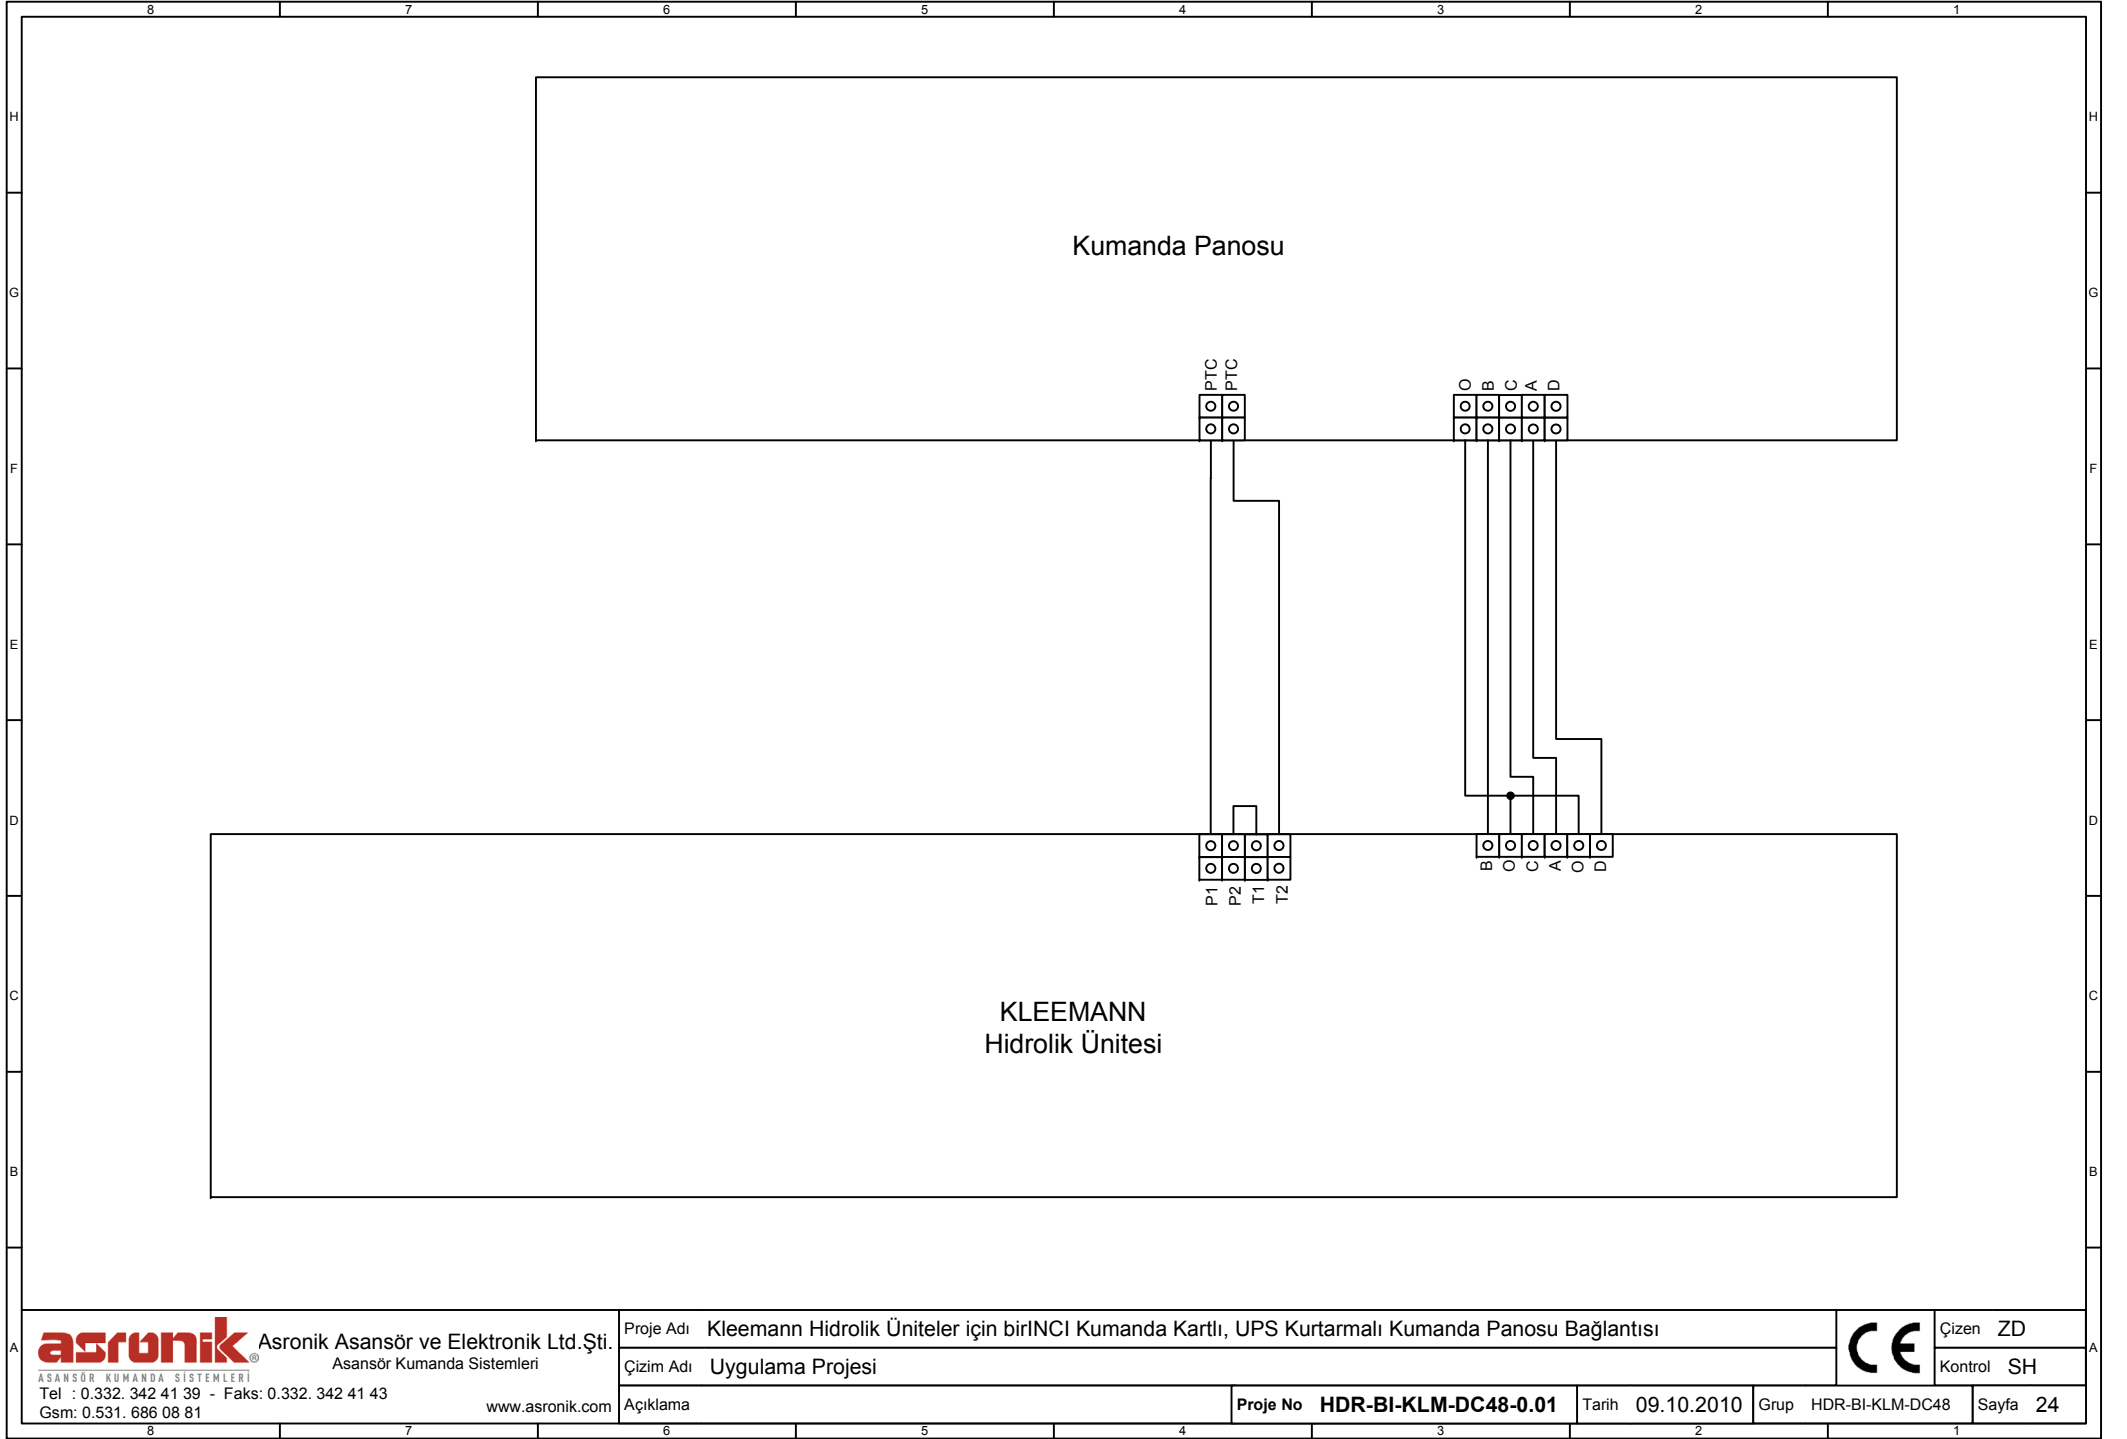

Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri



Tel : 0.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: 0.531. 686 08 81

www.asronik.com



Proje Adı	Kleemann Hidrolik Üniteler için birİNCİ Kumanda Kartlı, UPS Kurtarmalı Kumanda Panosu Bağlantısı				
Çizim Adı	Uygulama Projesi				
Açıklama	Proje No	HDR-BI-KLM-DC48-0.01	Tarih	09.10.2010	Grup
				HDR-BI-KLM-DC48	Sayfa
					24




Çizen ZD
Kontrol SH

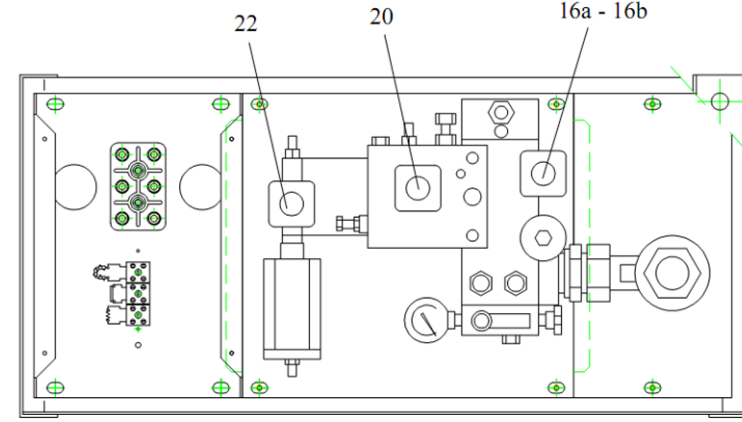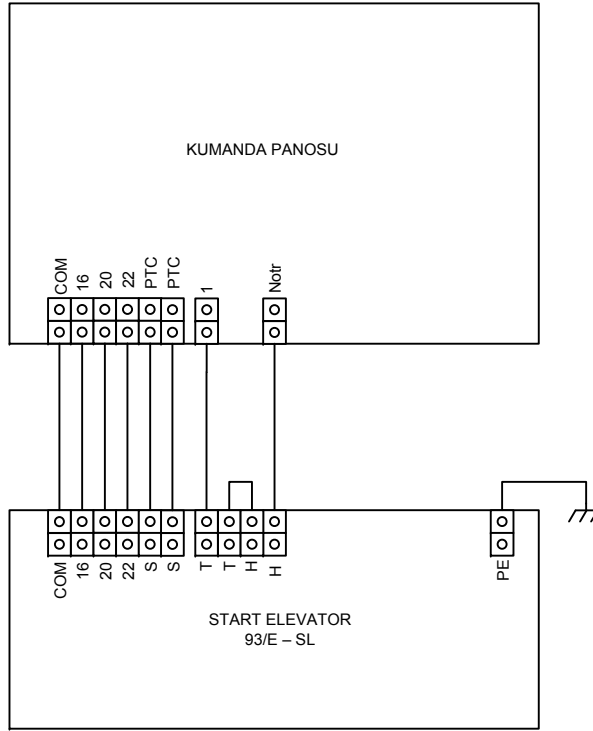



COM – Valflerin ortak ucu
 16 - Aşağı yavaş valfi
 20 - Yukarı yavaş valfi
 22 - Yüksek hız valfi

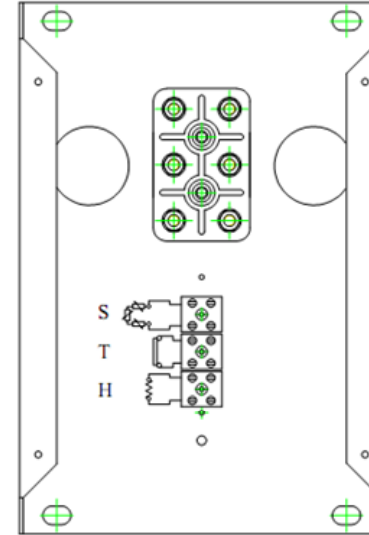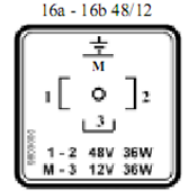



S – PTC
 T – Yağ Termistadı (70 °C)
 H – Yağ Isıtıcısı (500W)

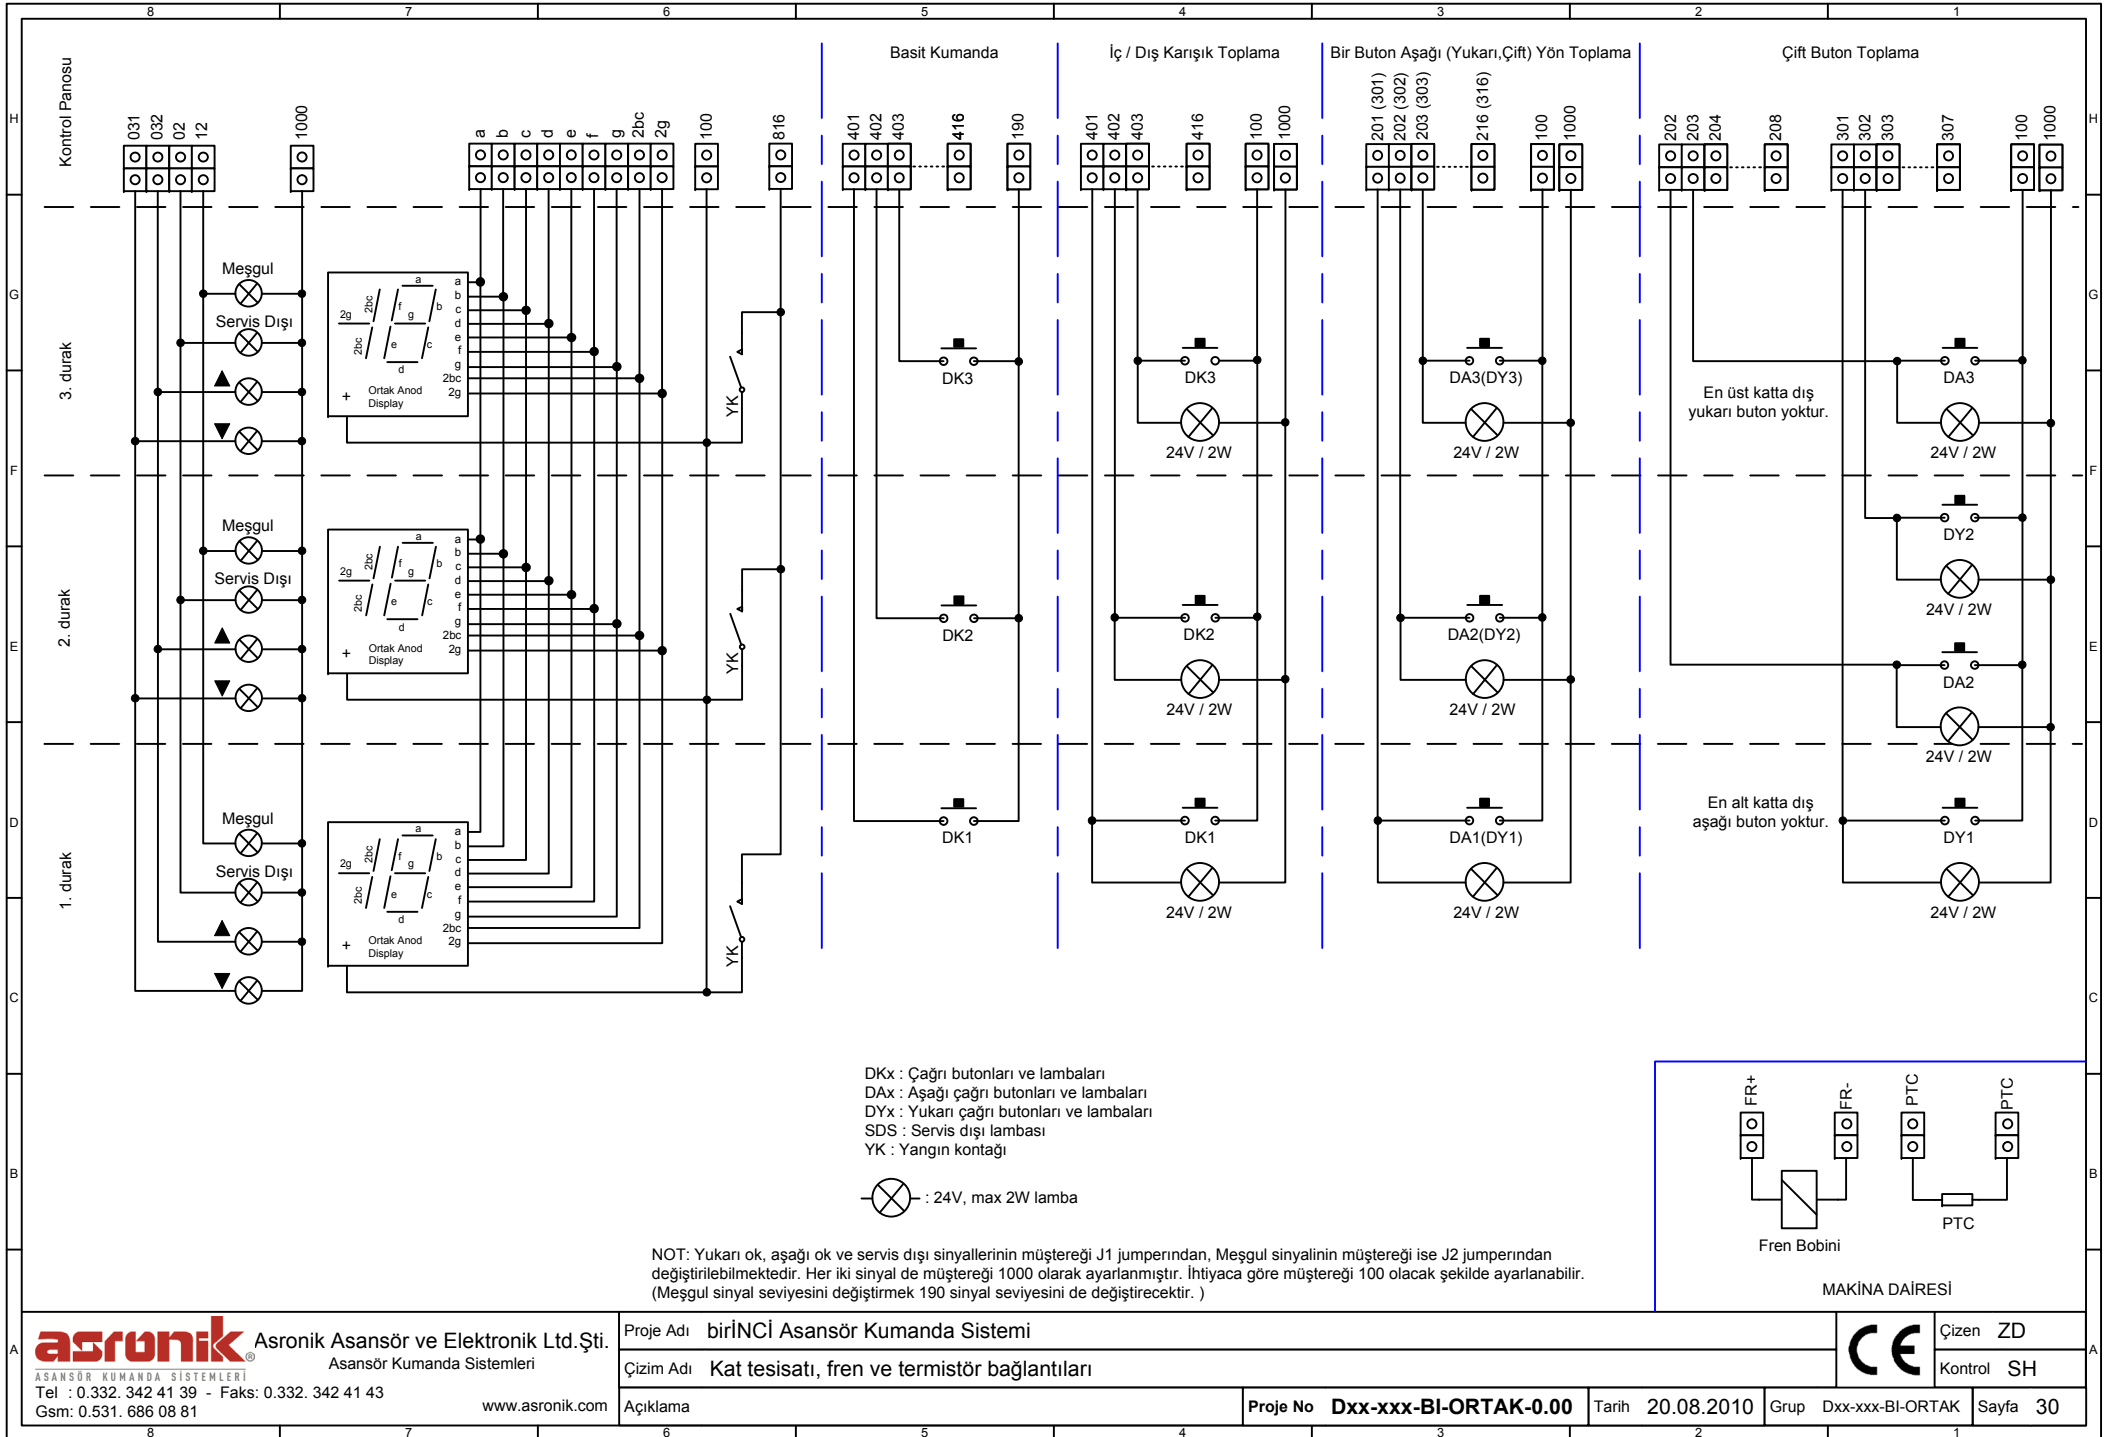


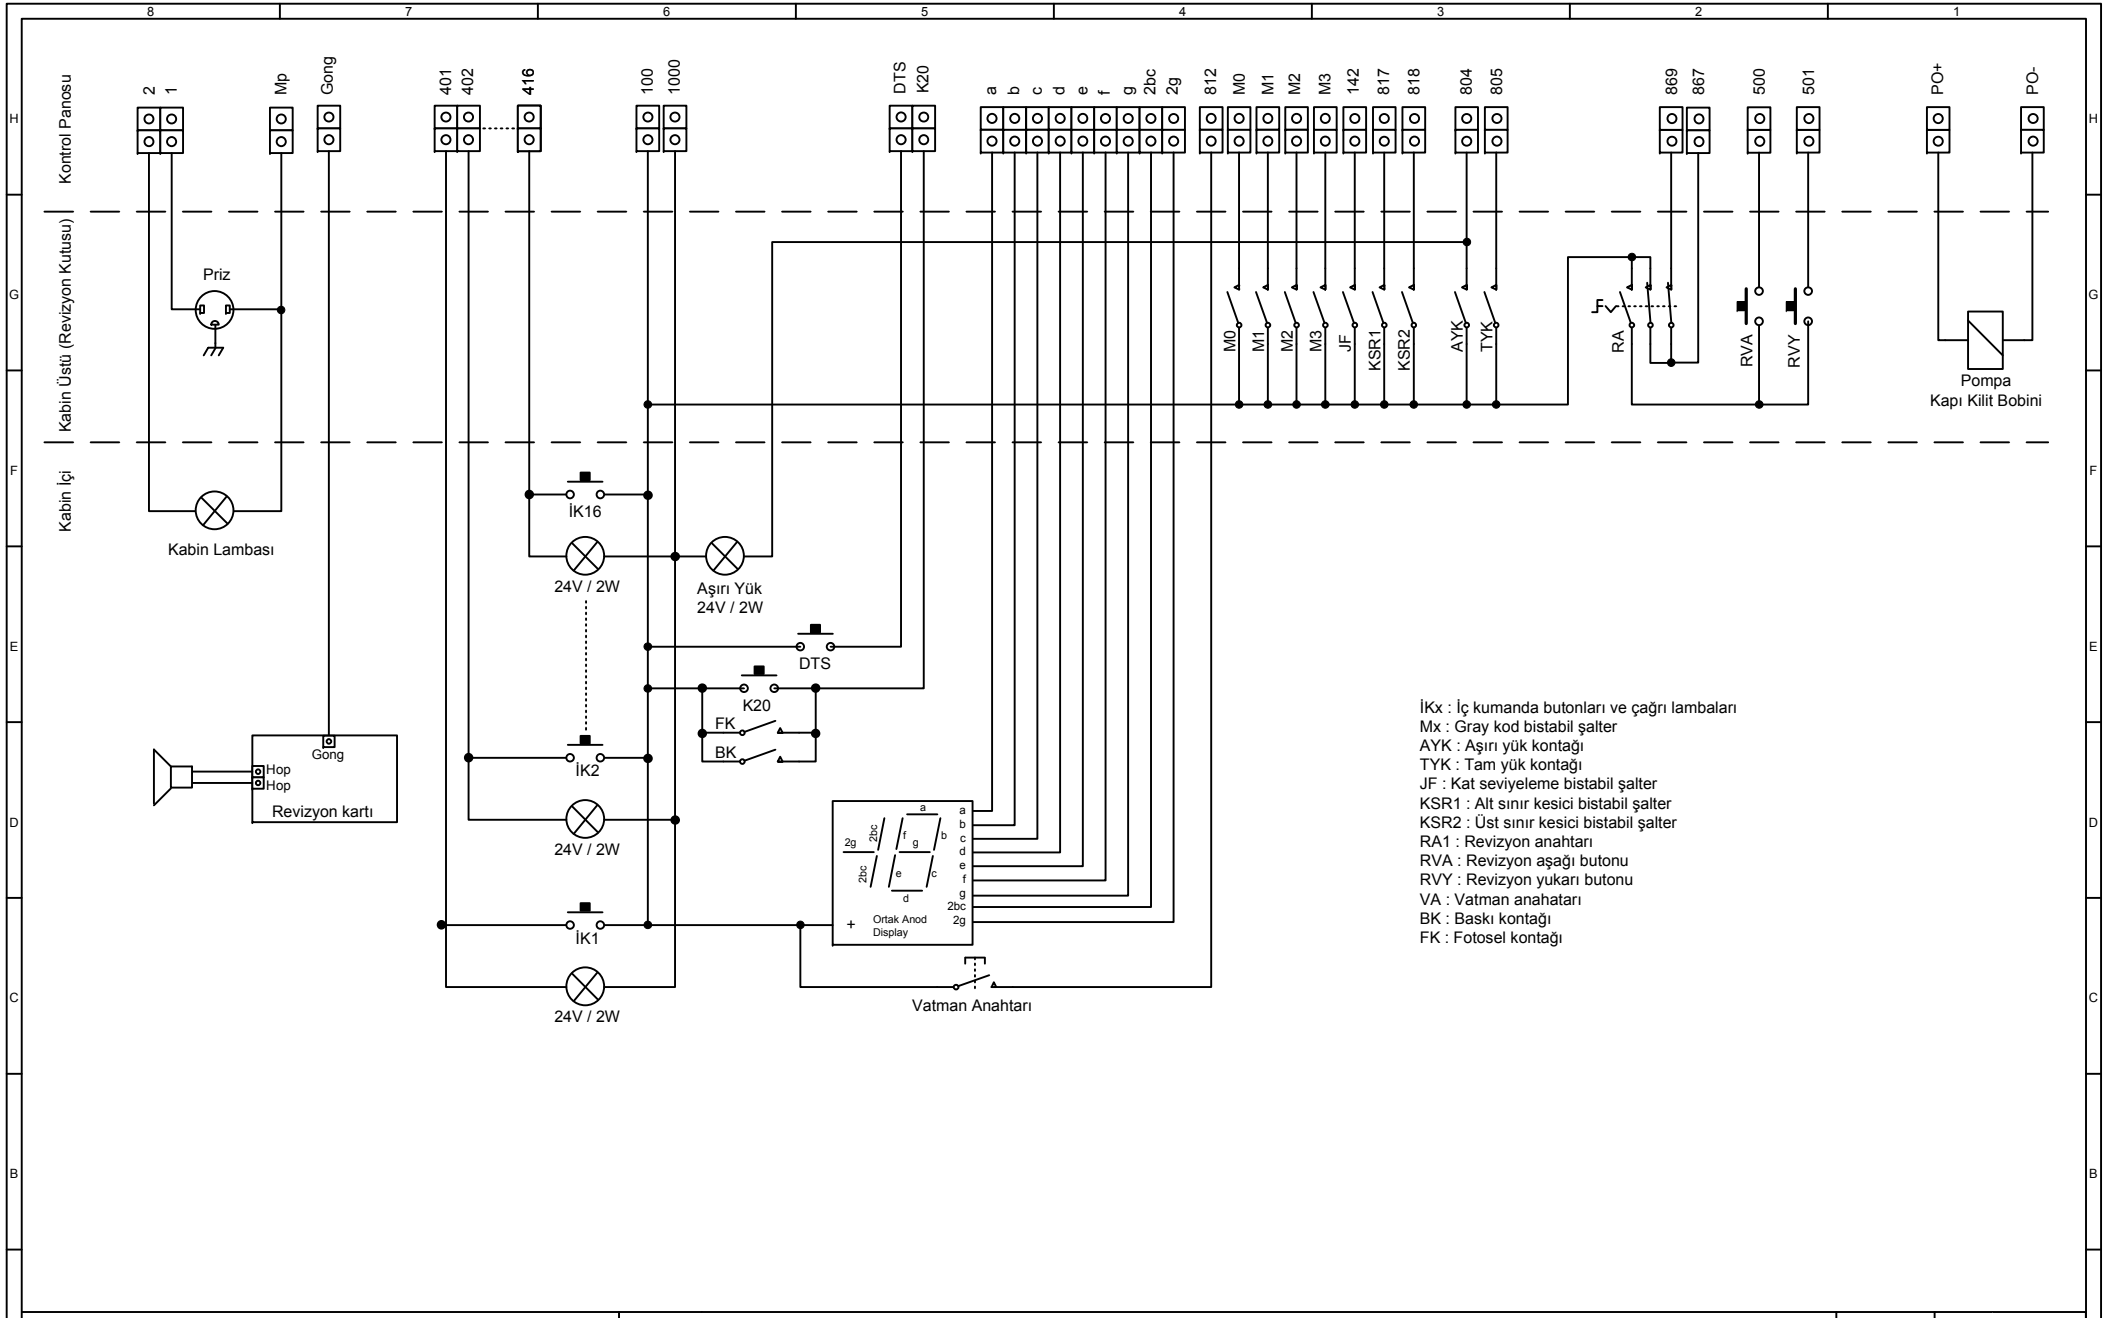


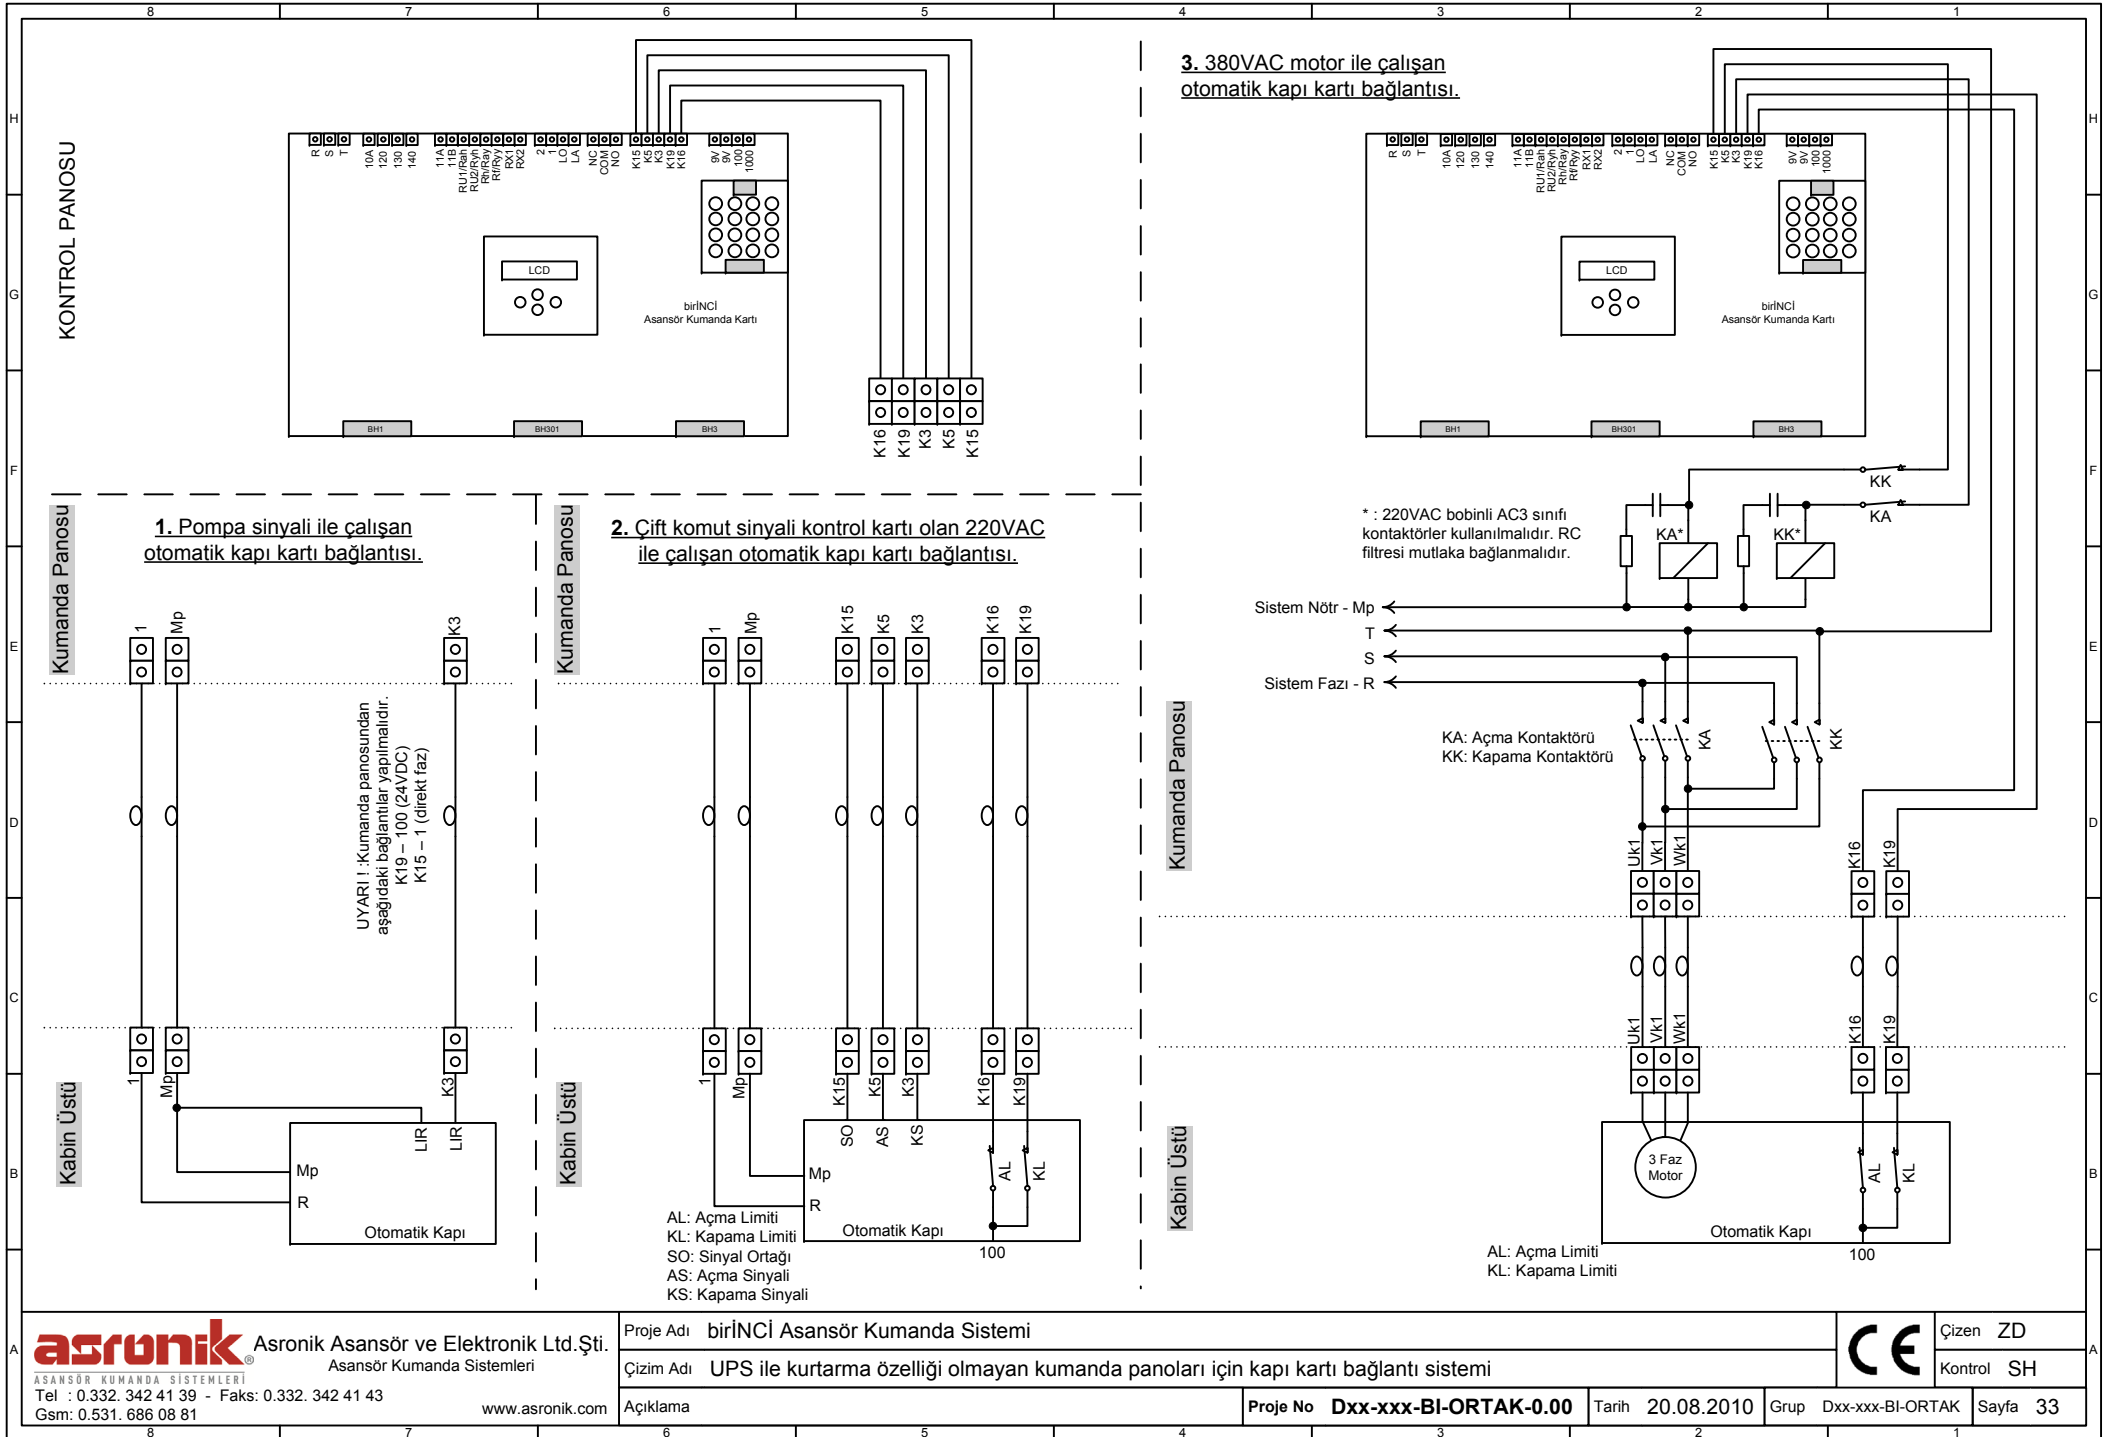


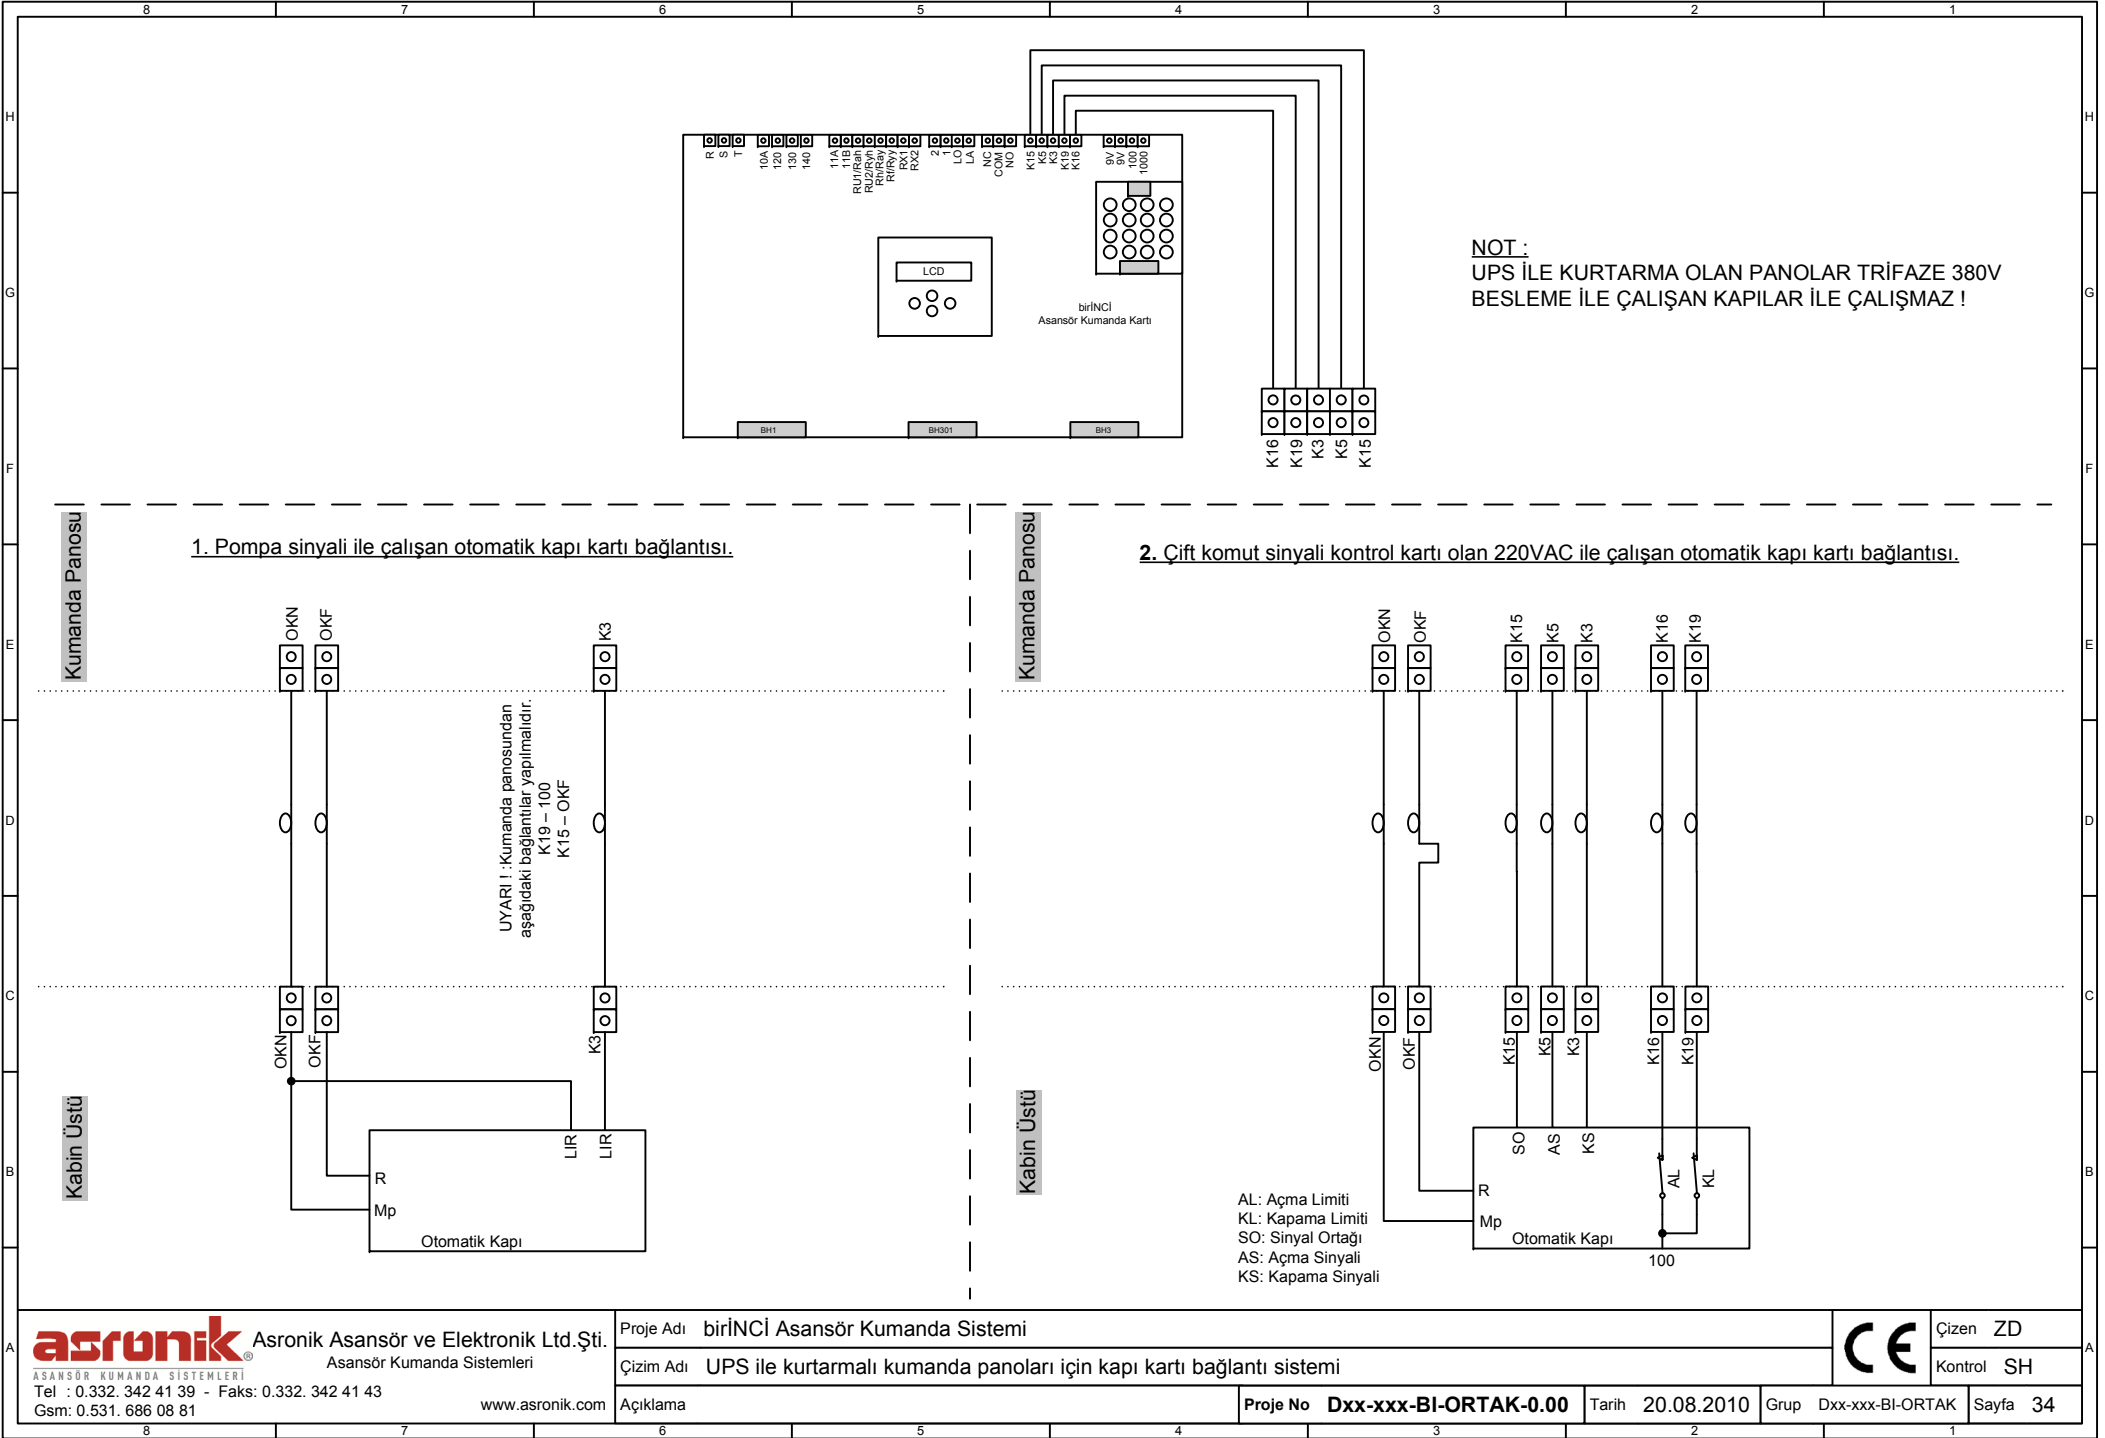


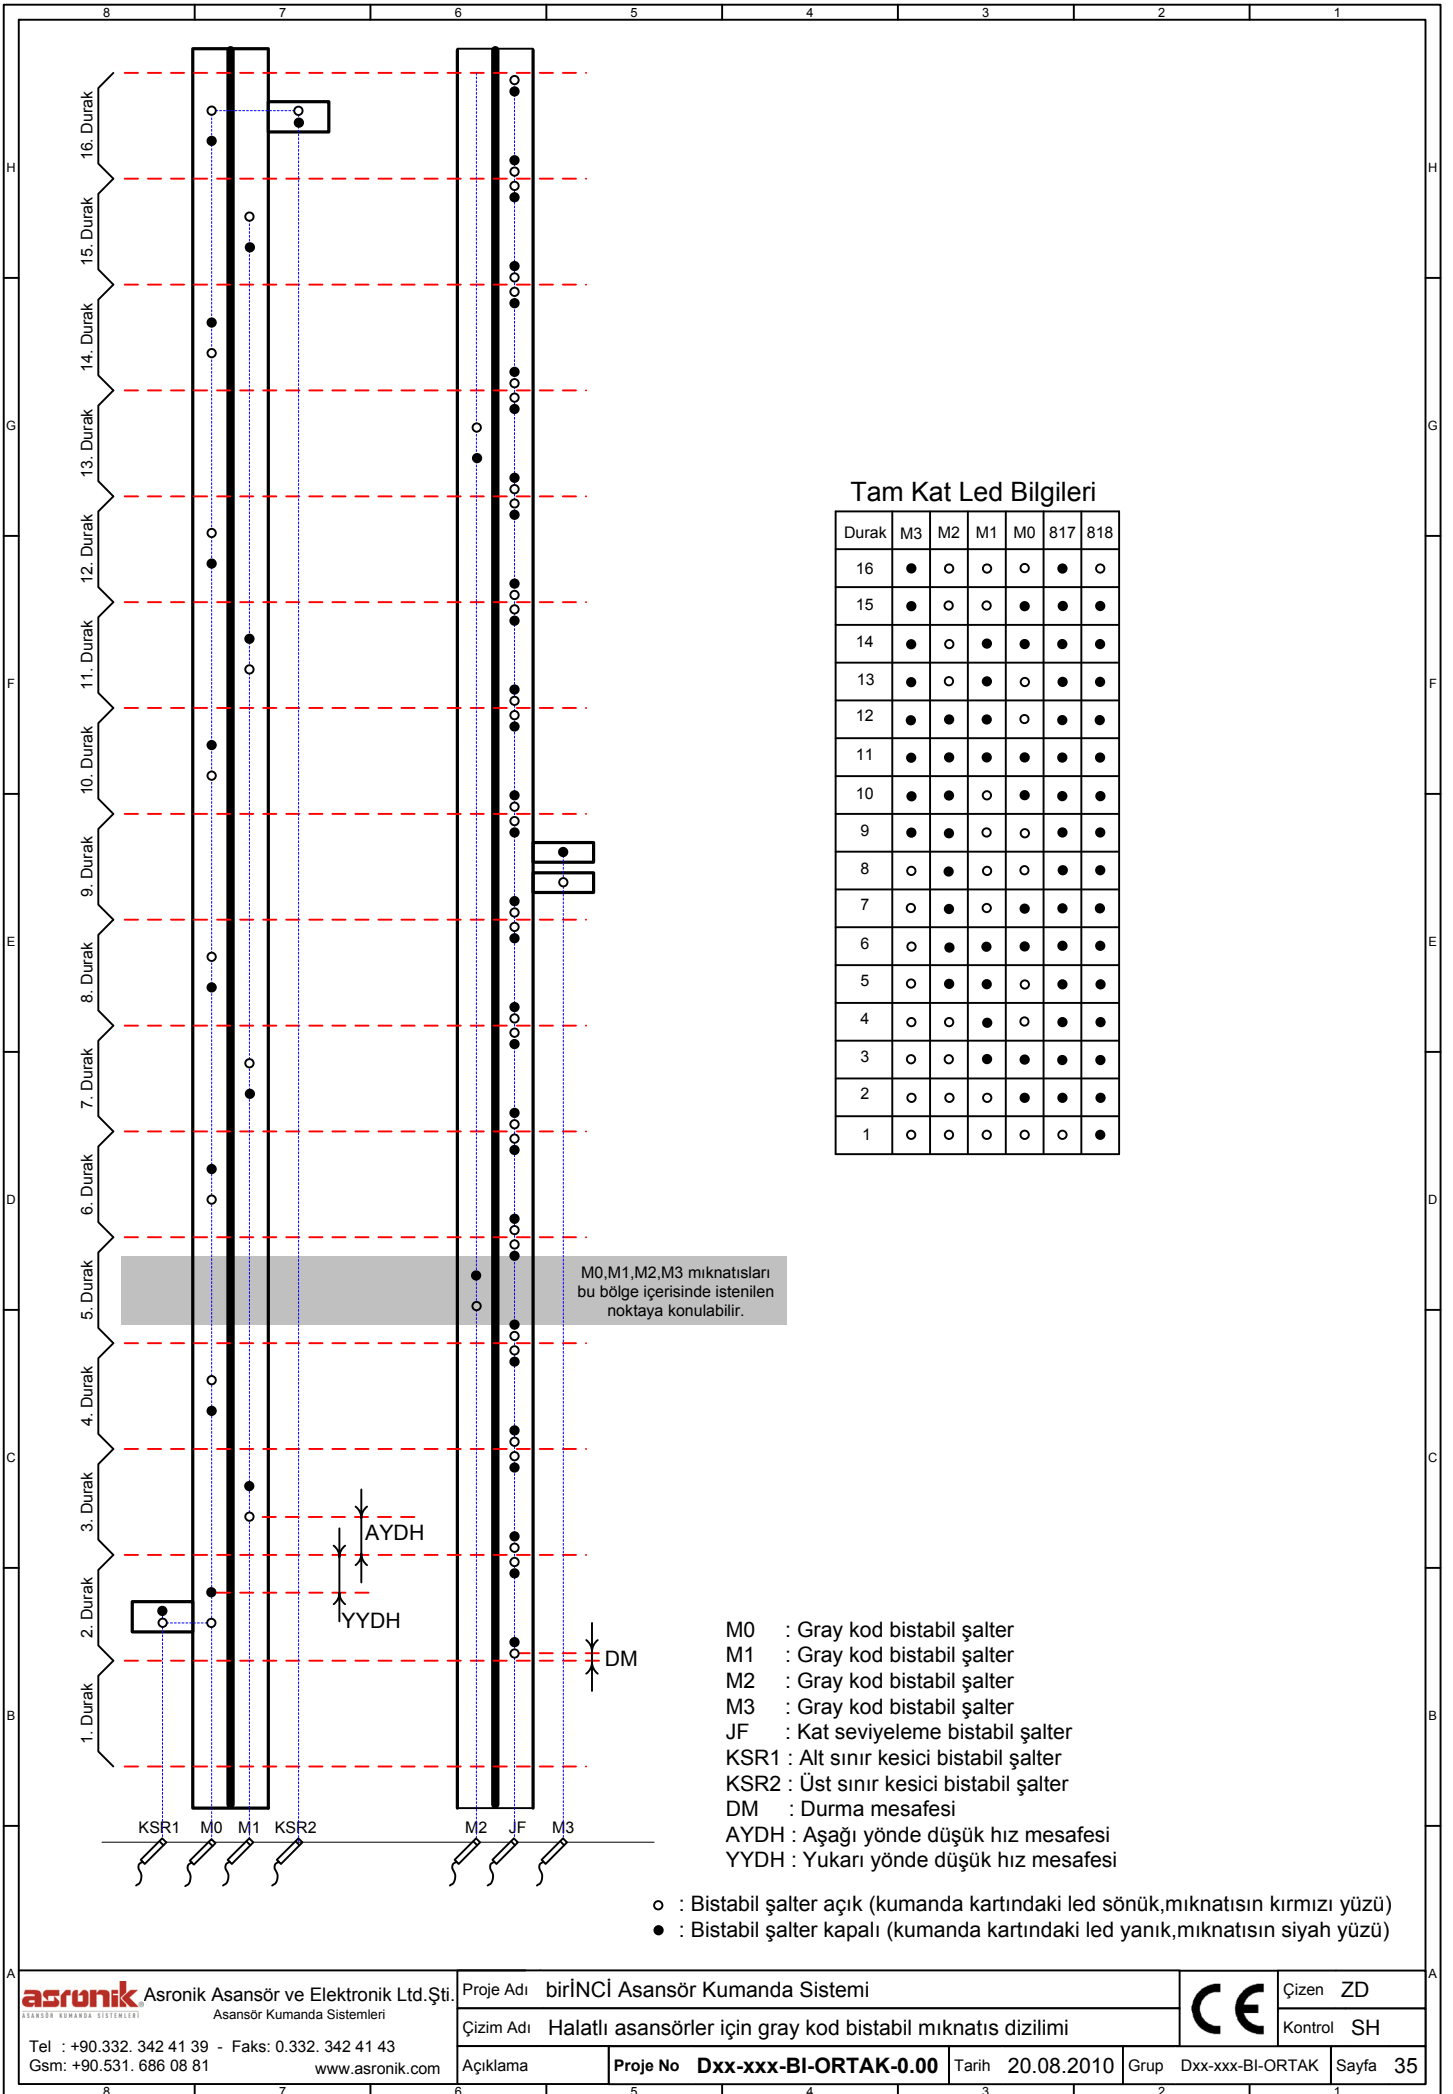


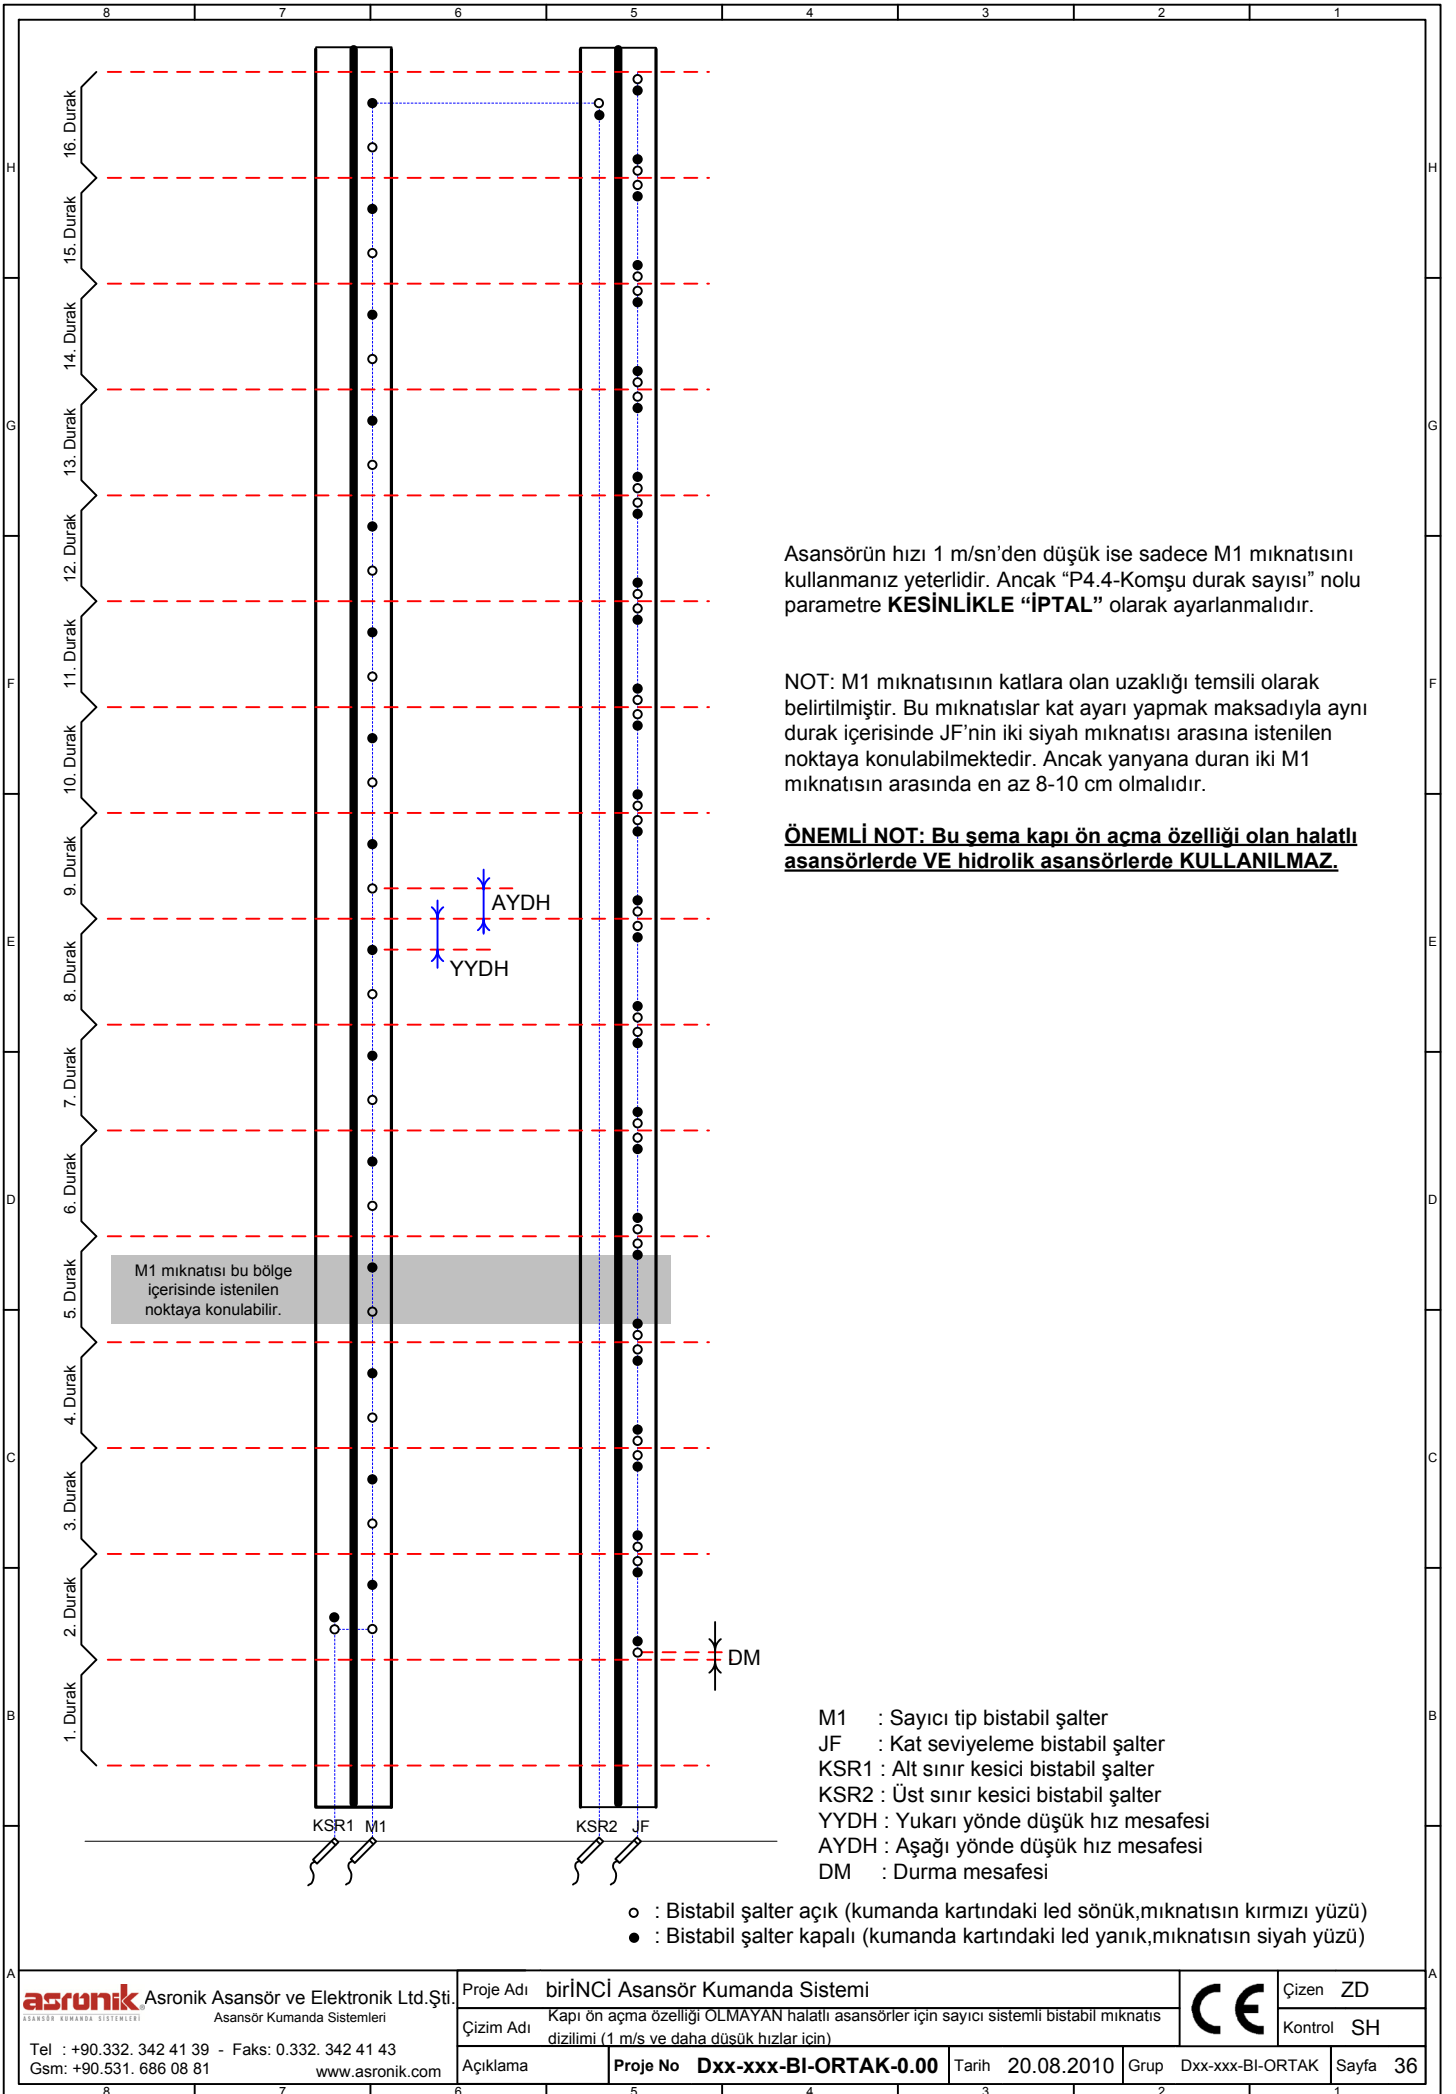

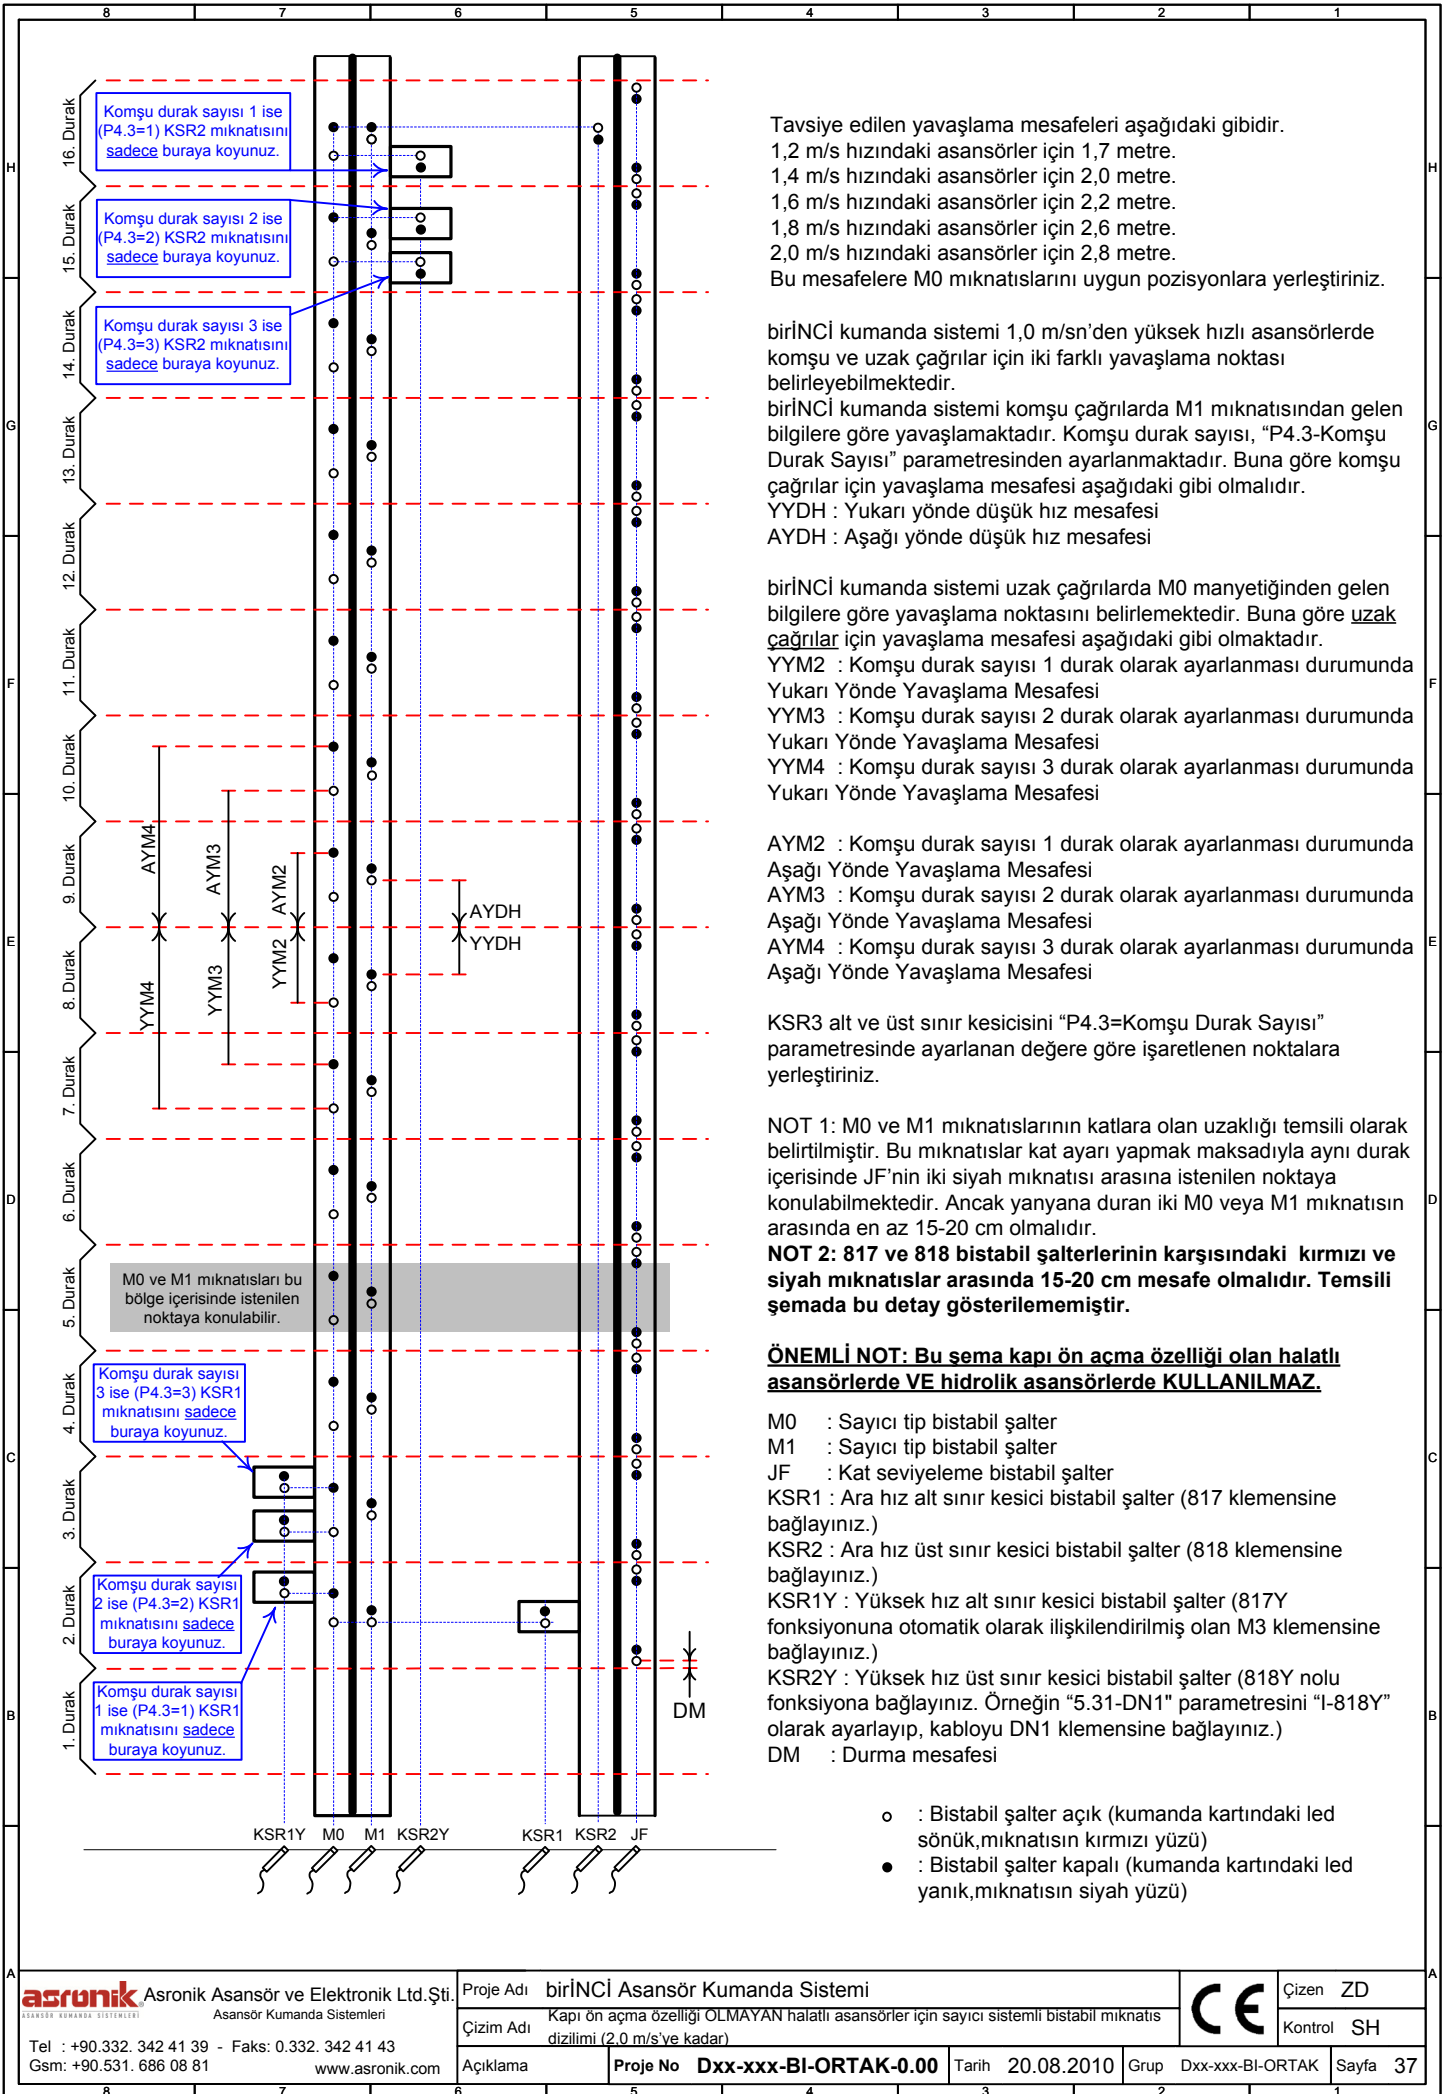

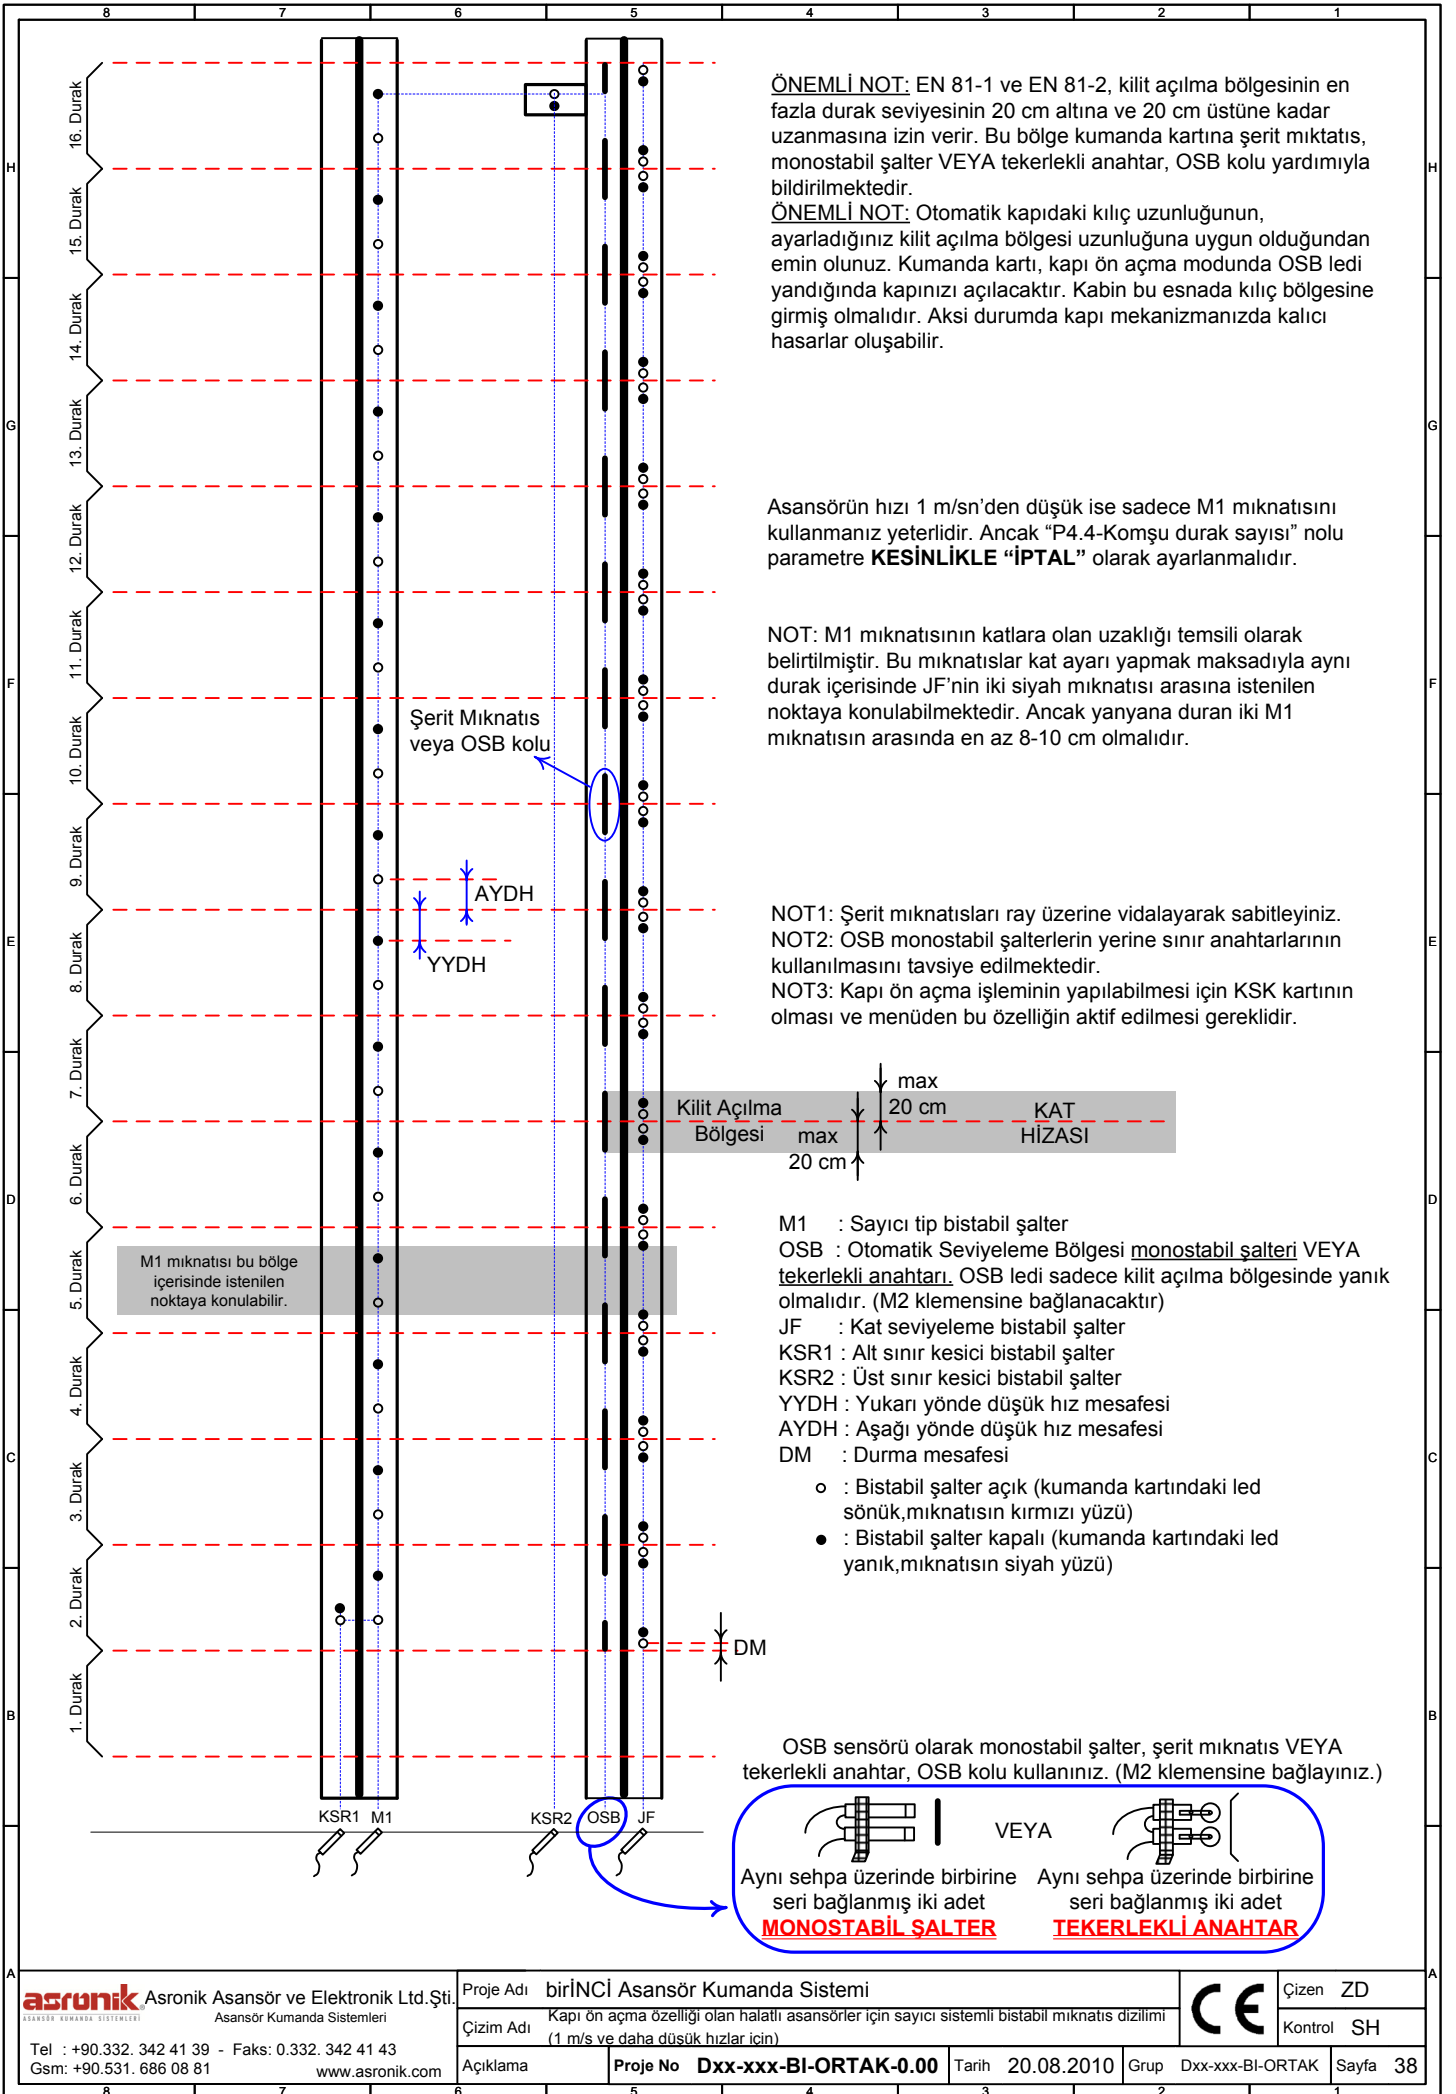

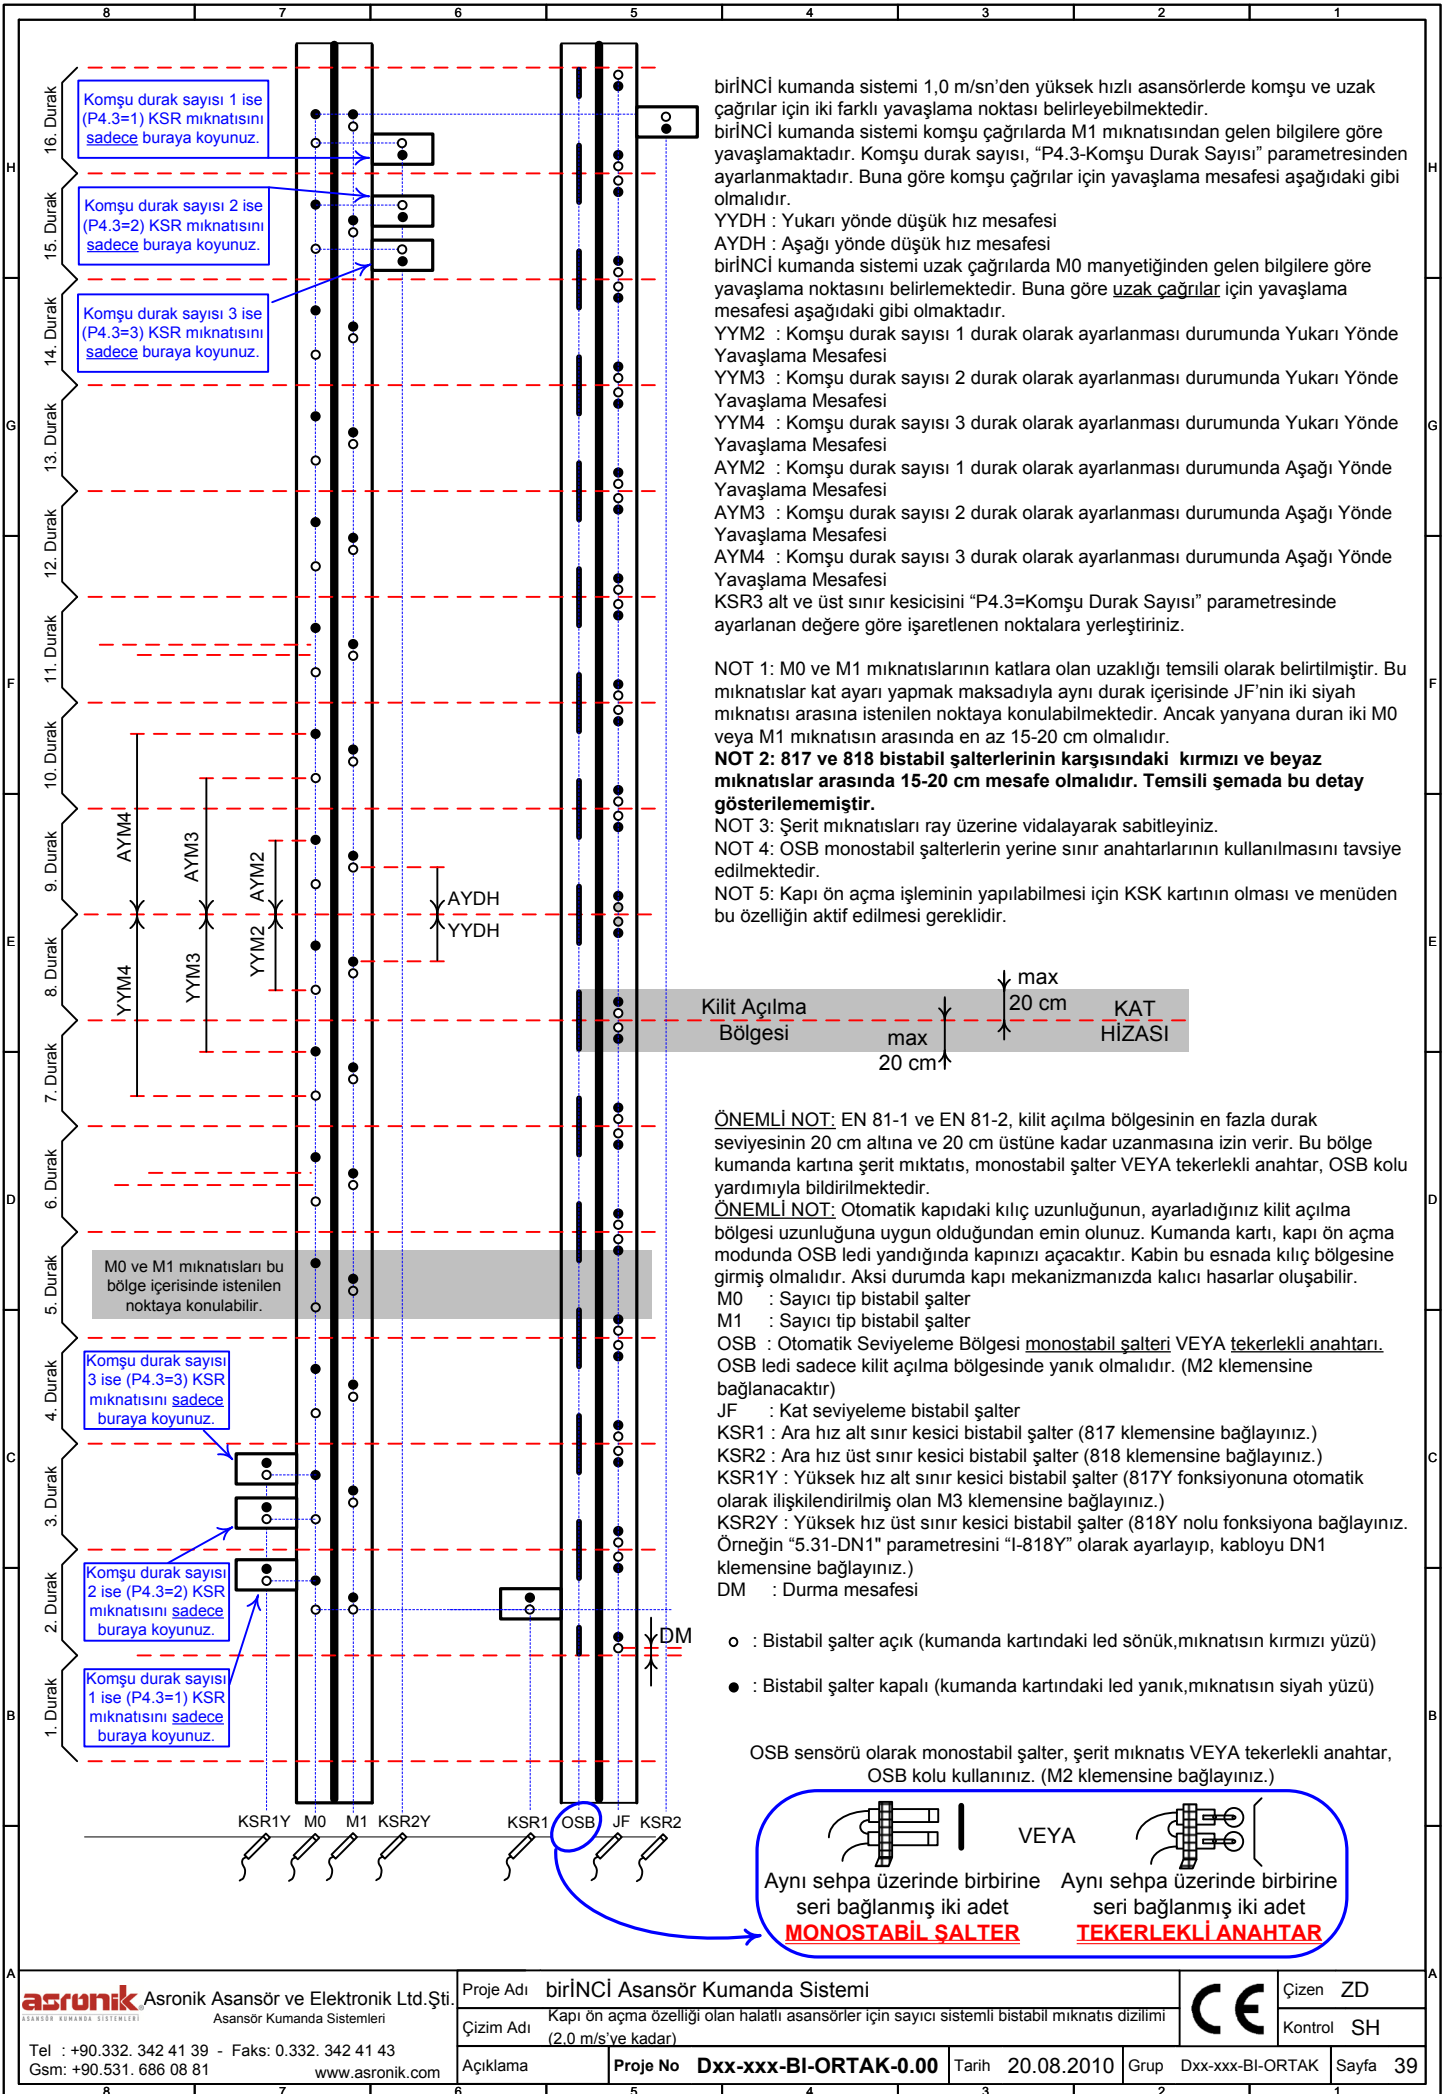

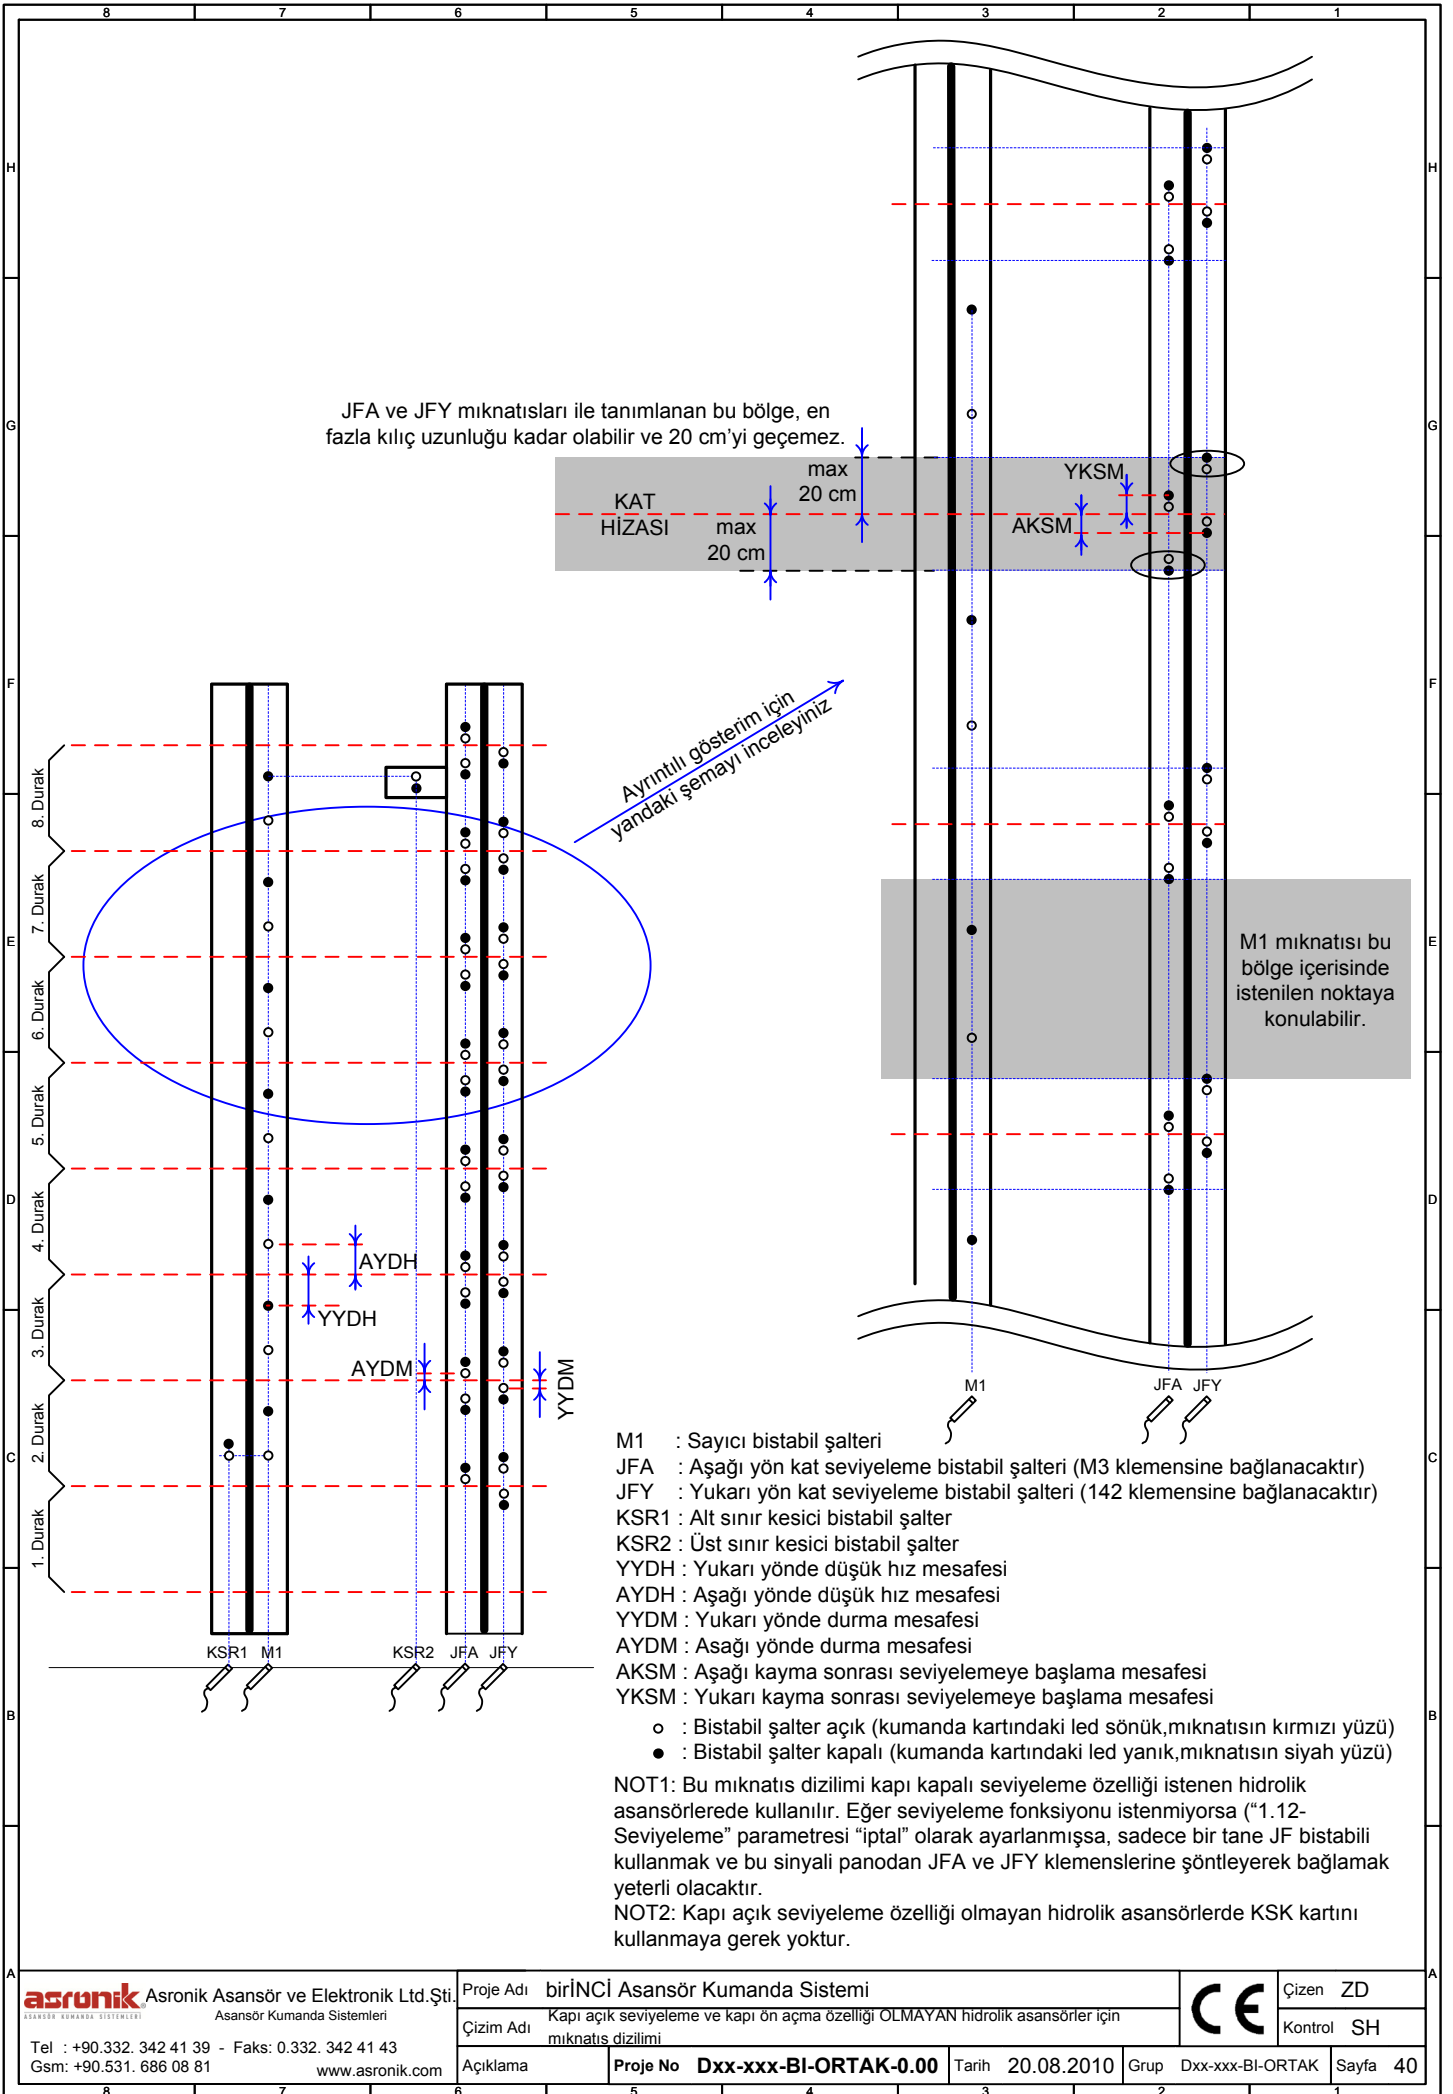

ÖNEMLİ NOT: EN 81-1 ve EN 81-2, kilit açılma bölgesinin en fazla durak seviyesinin 20 cm altına ve 20 cm üstüne kadar uzanmasına izin verir. Bu bölge kumanda kartına şerit miktatis, monostabil şalter VEYA tekerlekli anahtar, OSB kolu yardımıyla bildirilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Otomatik kapıdaki kılıç uzunluğunun, ayarladığınız kilit açılma bölgesi uzunluğuna uygun olduğundan emin olunuz. Kumanda kartı, kapı ön açma modunda OSB ledi yandığında kapınızı açılacaktır. Kabin bu esnada kılıç bölgesine girmiş olmalıdır. Aksi durumda kapı mekanizmanızda kalıcı hasarlar oluşabilir.

ÇOK ÖNEMLİ !!!
Sadece bu bölgede OSB ledi yanık olmalıdır.

KAT
HIZASI

Kilit Açılma
Bölgesi

max
20 cm


max
20 cm

YKSM
AKSM


Bu mıknatıslar kilit
açılma bölgesinin
hemen altına ve
üstüne
konulmalıdır.

M1 mıknatısı bu
bölge içerisinde
istenilen noktaya
konulabilir.


Ayrıntılı gösterim için
yandaki şemayı inceleyiniz

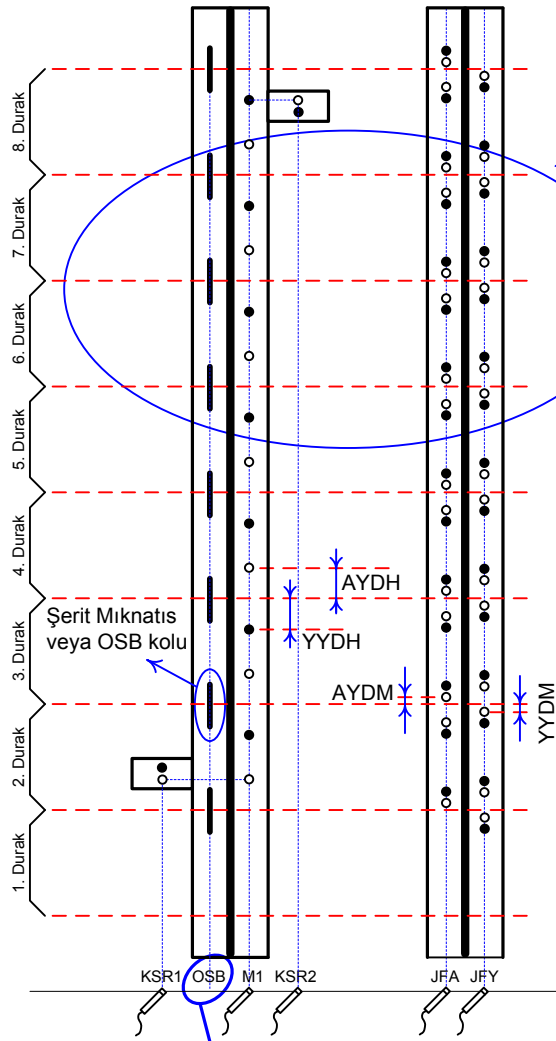

OSB sensörü olarak monostabil şalter, şerit mıknatıs VEYA tekerlekli anahtar, OSB kolu kullanınız.



VEYA



Aynı sehpa üzerinde birbirine seri bağlanmış iki adet **MONOSTABİL ŞALTER** VEYA Aynı sehpa üzerinde birbirine seri bağlanmış iki adet **TEKERLEKLİ ANAHTAR**

- M1 : Sayıcı bistabil şalteri
- OSB : Otomatik Seviyeleme Bölgesi monostabil şalteri VEYA tekerlekli anahtarı. OSB ledi sadece kilit açılma bölgesinde yanık olmalıdır. (M2 klemensine bağlanacaktır)
- JFA : Aşağı yön kat seviyeleme bistabil şalteri (M3 klemensine bağlanacaktır)
- JFY : Yukarı yön kat seviyeleme bistabil şalteri (142 klemensine bağlanacaktır)
- KSR1 : Alt sınır kesici bistabil şalteri
- KSR2 : Üst sınır kesici bistabil şalteri
- YYDH : Yukarı yönde düşük hız mesafesi
- AYDH : Aşağı yönde düşük hız mesafesi
- YYDM : Yukarı yönde durma mesafesi
- AYDM : Aşağı yönde durma mesafesi
- AKSM : Aşağı kayma sonrası seviyelemeye başlama mesafesi
- YKSM : Yukarı kayma sonrası seviyelemeye başlama mesafesi
- o : Bistabil şalter açık (kumanda kartındaki led sönmük, mıknatısın kırmızı yüzü)
- : Bistabil şalter kapalı (kumanda kartındaki led yanık, mıknatısın siyah yüzü)
- NOT1: Şerit mıknatısları ray üzerine vidalayarak sabitleyiniz.
- NOT2: OSB monostabil şalterlerin yerine sınır anahtarlarının kullanılmasını tavsiye edilmektedir.
- NOT3: Kapı açık seviyeleme ve/veya kapı ön açma işleminin yapılabilmesi için KSK kartının olması ve menüden bu özelliklerden istenilenlerin aktif edilmesi gereklidir.



Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri

Proje Adı **birİNCİ Asansör Kumanda Sistemi**
Çizim Adı **Kapı açık seviyeleme ve/veya kapı ön açma özelliği olan hidrolik asansörler için**
Açıklama **mıknatıs dizilimi**



Çizen **ZD**
Kontrol **SH**

Tel : +90.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: +90.531. 686 08 81 www.asronik.com

Proje No **Dxx-xxx-BI-ORTAK-0.00** Tarih **20.08.2010** Grup **Dxx-xxx-BI-ORTAK** Sayfa **41**

ÇAĞRI BUTONLARI BAĞLANTI PRENSİBİ

birİNCİ Kartın Çağrı Girişleri

ÇAĞRI KLEMENSLERİ KUMANDA TİPİ	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16
Basit Toplama Karışık Toplama (Maksimum 16 durak)	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
Bir Buton Aşağı Yön Toplama Bir Buton Yukarı Yön Toplama Bir Buton Çift Yön Toplama (Maksimum 8 durak)	601	602	603	604	605	606	607	608	401	402	403	404	405	406	407	408
İki Buton Çift Yön Toplama (Maksimum 6 durak)	202	203	204	205	206	301	302	303	304	305	401	402	403	404	405	406

202-216 : Aşağı dış çağrılar.
301-315 : Yukarı dış çağrılar.
401-416 : Kabin içi çağrılar.
601-616 : Dış çağrılar.

ECK16 KARTI İLE BİRLİKTE ÇAĞRI BUTONLARI BAĞLANTI PRENSİBİ

birİNCİ Kartın Çağrı Girişleri

ECK16 Kartın Çağrı Girişleri

ÇAĞRI KLEMENSLERİ KUMANDA TİPİ	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16
Bir Buton Aşağı Yön Toplama Bir Buton Yukarı Yön Toplama Bir Buton Çift Yön Toplama (Maksimum 16 durak)	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
İki Buton Çift Yön Toplama (Maksimum 11 durak)	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	BOŞ

ÇAĞRI BUTONLARI BAĞLANTI PRENSİBİ

birİNCİ Kartının Çağrı Girişleri

ÇAĞRI KLEMENSLERİ KUMANDA TİPİ	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16
Basit Toplama																
Karışık Toplama																
Bir Buton Aşağı Yön Toplama	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
Bir Buton Yukarı Yön Toplama																
Bir Buton Çift Yön Toplama (Maksimum 16 durak)																
İki Buton Çift Yön Toplama (Maksimum 9 durak)	202	203	204	205	206	207	208	209	301	302	303	304	305	306	307	308

NOT: Kabin içi çağrıları kabin üstü seri haberleşme kartına bağlanacaktır.

202-216 : Aşağı dış çağrılar.
301-315 : Yukarı dış çağrılar.
401-416 : Kabin içi çağrılar.
601-616 : Dış çağrılar.

ECK16 KARTI İLE BİRLİKTE ÇAĞRI BUTONLARI BAĞLANTI PRENSİBİ

birİNCİ Kartının Çağrı Girişleri

ECK16 Kartının Çağrı Girişleri

ÇAĞRI KLEMENSLERİ KUMANDA TİPİ	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16
İki Buton Çift Yön Toplama (Maksimum 16 durak)	BOŞ	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	BOŞ

asronik
ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ

Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri

Tel : 0.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: 0.531. 686 08 81

www.asronik.com

Proje Adı birİNCİ Asansör Kumanda Sistemi

Çizim Adı Çağrı Butonları Bağlantı Presibi (Kabin Haberleşmesi: Paralel)

Açıklama

Proje No Dxx-xxx-BI-ORTAK-0.00

Tarih 20.08.2010


Grup Dxx-xxx-BI-ORTAK


Sayfa 43

CE

Çizen ZD

Kontrol SH

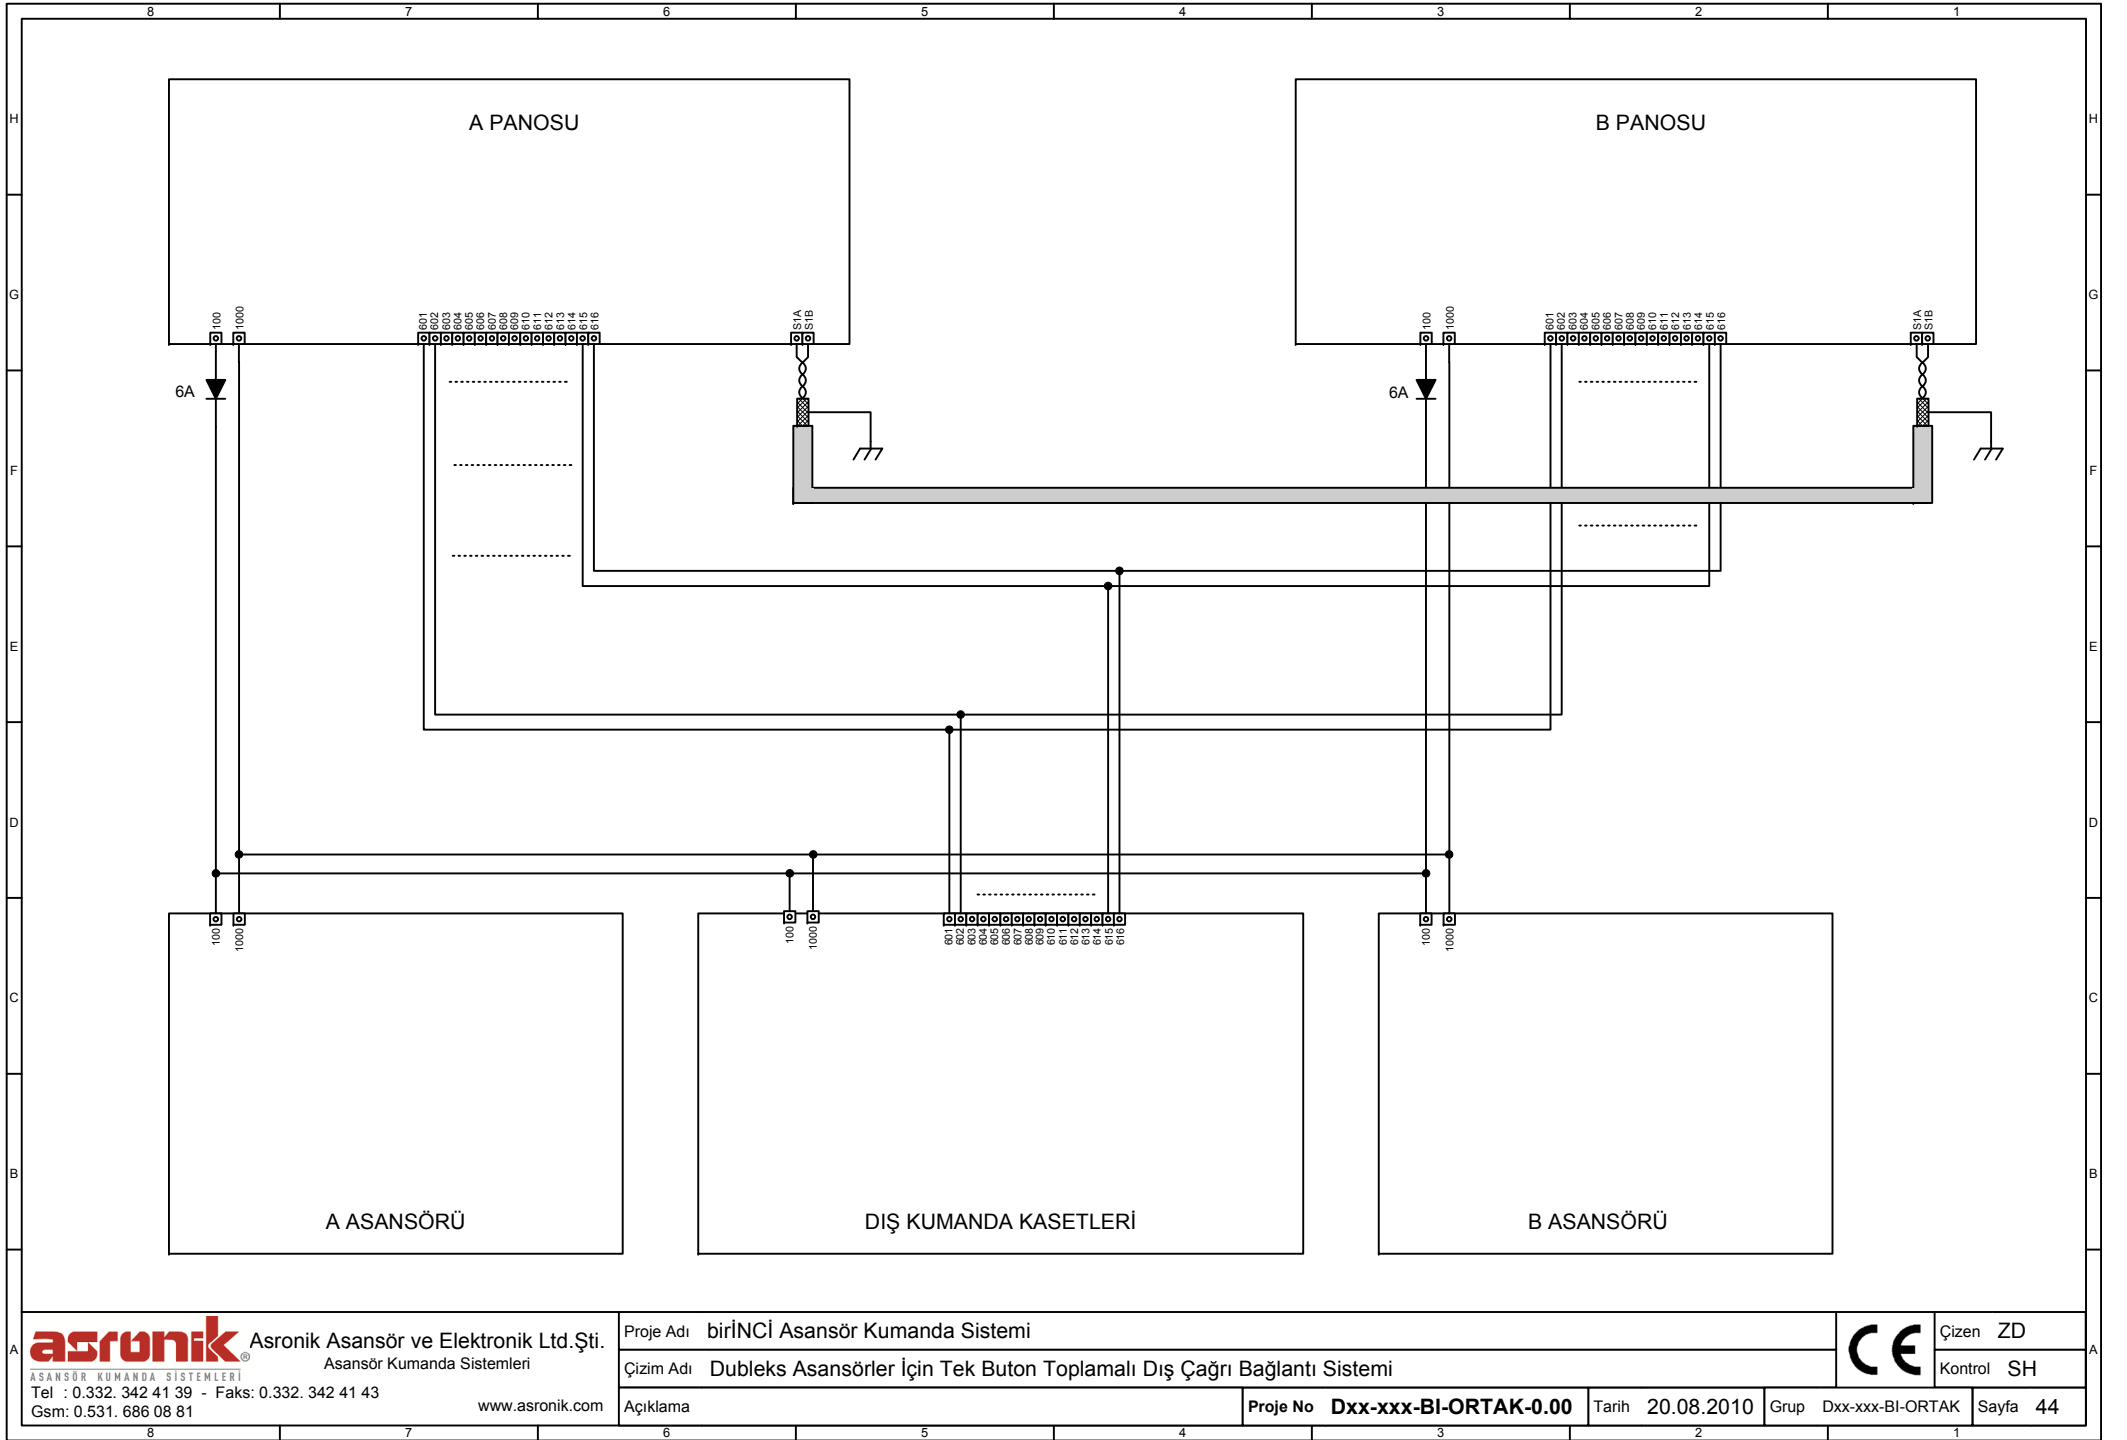

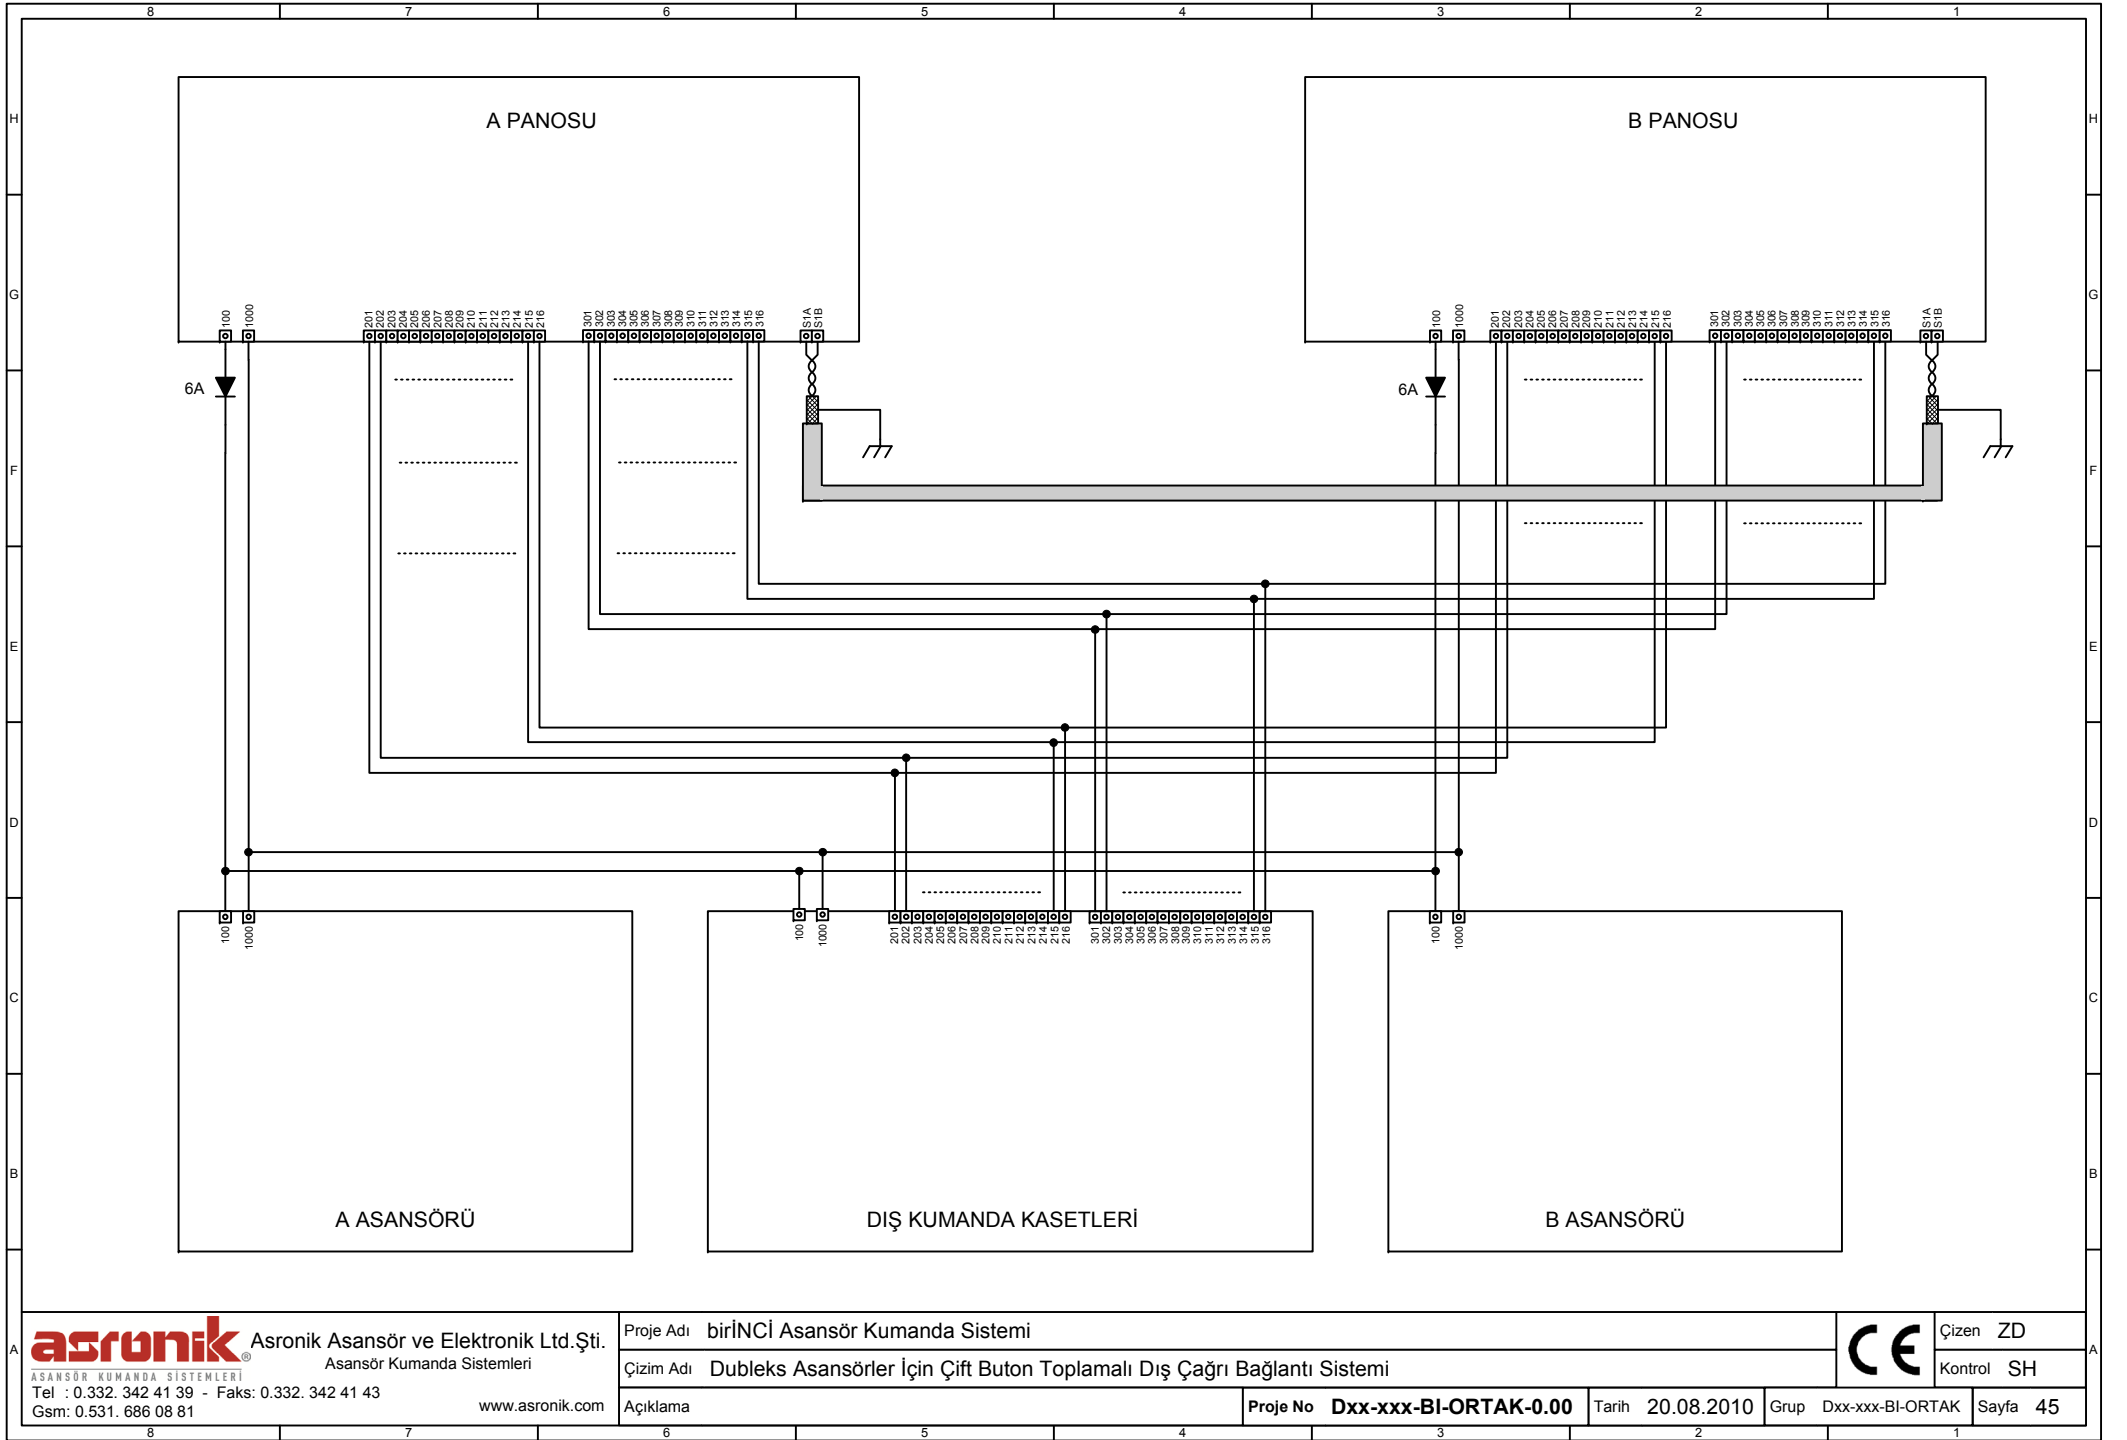

Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Asansör Kumanda Sistemleri

Tel : 0.332. 342 41 39 - Faks: 0.332. 342 41 43
Gsm: 0.531. 686 08 81

www.asronik.com

Proje Adı birİNCİ Asansör Kumanda Sistemi

Çizim Adı Dupleks Asansörler İçin Çift Buton Toplamalı Dış Çağrı Bağlantı Sistemi

Açıklama

Proje No Dxx-xxx-BI-ORTAK-0.00

Tarih 20.08.2010

Grup Dxx-xxx-BI-ORTAK

Sayfa 45



Çizen ZD

Kontrol SH



Asronik Asansör ve Elektronik Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak mah. 10569. Sok. No:26
Karatay / Konya
Tel: 0332. 342 41 39
Faks: 0332. 342 41 43